

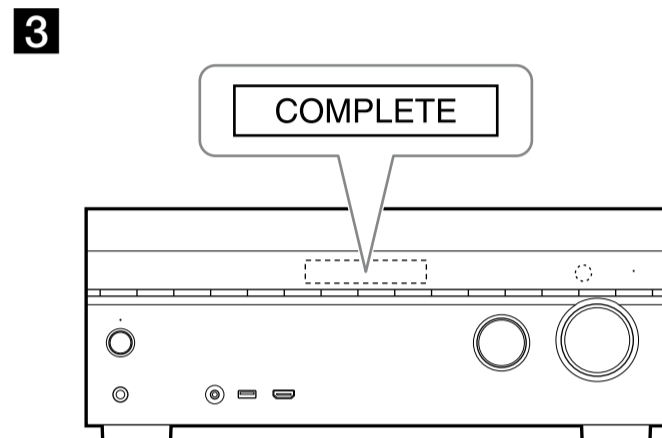


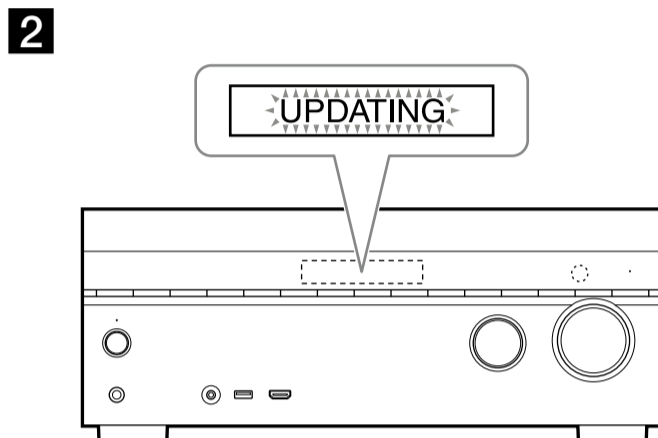

Updating the software
ソフトウェアをアップデートする
Mise à jour du logiciel
Actualizando el software
更新軟體

STR-DN1060/STR-DN860

© 2015 Sony Corporation Printed in Malaysia

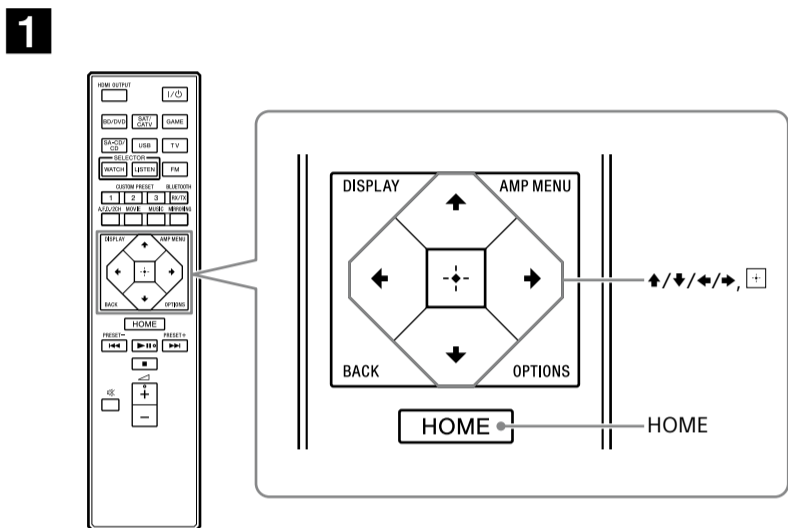

STR-DN1060 is the model used for illustration purposes.
STR-DN1060はイラストを描くためのモデルです。

English

By downloading the latest version of the software, you can take advantage of the newest functions.
When the new software is available:
- the "UPDATE" indicator lights up on the display panel.
- a message appears on the TV screen if the [Software Update Notification] is set to [On].
Follow the procedure below to update the software.

Note

Do not disconnect the AC power cord (mains lead) and the network cable until the download and update process are completed. Otherwise, it may cause a malfunction.

1 Download the latest software

Press HOME, then select [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] or [Update via USB Memory] using $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ and \square .
If you select [Update via USB Memory], please visit the following website to download the latest software version.

For customers in Japan:
<http://www.sony.jp/support/audio/>

For customers in the USA:
<http://esupport.sony.com/>

For customers in Canada:
<http://esupport.sony.com/CA/>

For customers in other countries/regions:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

The time required for the downloading process varies depending on the download conditions, such as the speed of the Internet connection, etc.

2 Update the software

"UPDATING" flashes on the display panel during software update process. However, "UPDATING" may disappear temporary during updating. The update process may take about 1 hour to complete.

3 Restart the receiver

When the update is completed, "COMPLETE" appears on the display panel and the receiver will restart automatically.

日本語

最新バージョンのソフトウェアをダウンロードすることにより、最新の機能を楽しめます。

新しいソフトウェアが利用できるときは:

- 「UPDATE」が表示窓に点灯します。
- [ソフトウェアアップデート通知] が [On] になっているとき、メッセージがテレビ画面に表示されます。

下記の手順に従い、ソフトウェアをアップデートしてください。

ご注意

ダウンロードとアップデートが完了するまでは、電源コードとネットワークケーブルを抜かないでください。不具合が起きる場合があります。

1 最新のソフトウェアをダウンロードする

HOME ボタンを押して、 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ボタンと \square ボタンを使って、[Setup] > [システム設定] > [ソフトウェアアップデート] > [ネットワーク経由でアップデート] または [USBメモリーからアップデート] を選びます。
[USBメモリーからアップデート] を選んだ場合、次のサイトからソフトウェアの最新のバージョンをダウンロードしてください。

日本のお客様:
<http://www.sony.jp/support/audio/>

アメリカのお客様:
<http://esupport.sony.com/>

カナダのお客様:
<http://esupport.sony.com/CA/>

その他の国、地域のお客様:
<http://www.sony-asia.com/section/support>




ダウンロードにかかる時間はインターネットの速度など、環境によって異なります。

2 ソフトウェアをアップデートする

ソフトウェアをアップデートしている間、表示窓に「UPDATING」が点滅します。「UPDATING」の点滅は一時的にきえるときがあります。アップデートにかかる時間は約1時間です。

3 レシーバーを再起動する

アップデートが完了すると、表示窓に「COMPLETE」が表示され、自動的にレシーバーが起動します。

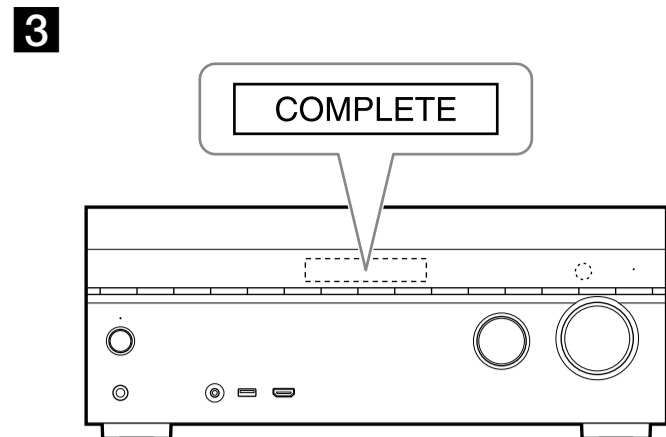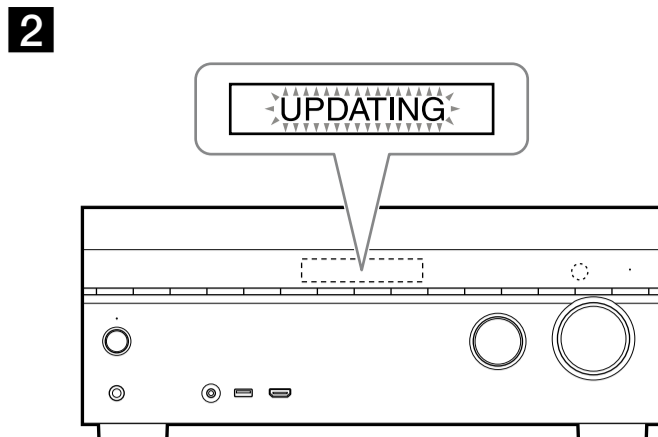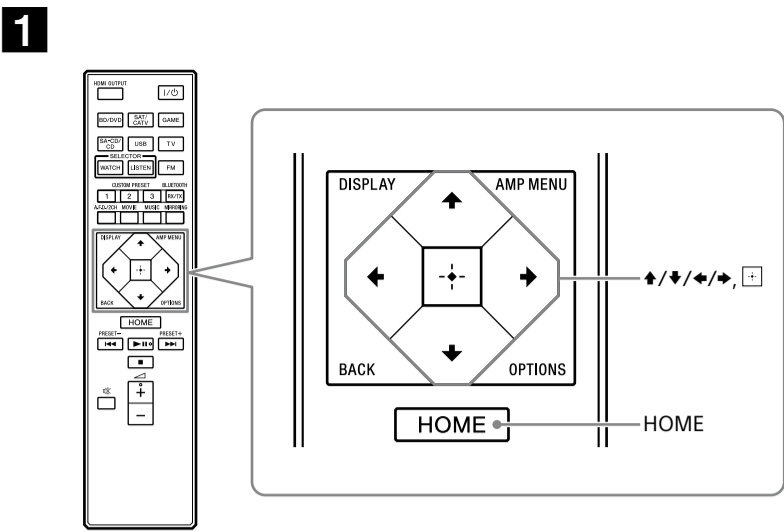

Le modèle STR-DN1060 est utilisé aux fins d'illustration.
Las ilustraciones utilizadas pertenecen al modelo STR-DN1060.
STR-DN1060是用作圖例的型號。

Français

En téléchargeant la dernière version du logiciel, vous pouvez profiter des fonctions les plus récentes.

Quand un nouveau logiciel est disponible :

- l'indicateur « UPDATE » s'allume sur le panneau de l'afficheur.
 - un message apparaît sur l'écran du téléviseur si [Software Update Notification] est réglé sur [On].
- Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour le logiciel.

Remarque

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur ni le câble réseau avant que le téléchargement et la mise à jour soient terminés. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

1 Téléchargez le logiciel le plus récent

Appuyez sur HOME, puis sélectionnez [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Mise à jour par internet] ou [Mise à jour par mémoire USB] en utilisant $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ et \square .
Si vous sélectionnez [Mise à jour par mémoire USB], veuillez vous rendre sur le site web pour télécharger la version la plus récente du logiciel.

Pour les clients au Japon :
<http://www.sony.jp/support/audio/>

Pour les clients au États-Unis :
<http://esupport.sony.com/>

Pour les clients au Canada :
<http://esupport.sony.com/CA/>

Pour les clients dans d'autres pays/régions :
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Le temps nécessaire pour le téléchargement dépend en fonction des conditions de téléchargement, comme la vitesse de connexion Internet, etc.

2 Mettez à jour le logiciel

« UPDATING » clignote sur le panneau de l'afficheur pendant la mise à jour du logiciel. Cependant, « UPDATING » peut disparaître temporairement pendant la mise à jour. La mise à jour complète prend environ 1 heure.

3 Redémarrez l'ampli-tuner

Quand la mise à jour est terminée, « COMPLETE » apparaît sur l'afficheur et l'ampli-tuner redémarre automatiquement.

Español

Si descarga la última versión del software, podrá aprovechar las ventajas de las funciones nuevas.

Cuando hay un nuevo software disponible:

- el indicador "UPDATE" se ilumina en el visor.
- aparece un mensaje en la pantalla de TV si [Software Update Notification] está ajustado a [On].

Realice el siguiente procedimiento para actualizar el software.

Nota

No desconecte el cable de alimentación de ca ni el cable de la red hasta que finalice el proceso de descarga y actualización. De lo contrario, podría producirse un fallo de funcionamiento.

1 Descargue el software más reciente

Pulse HOME, luego seleccione [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Actualizar a través de Internet] o [Actualización a través de memoria USB] mediante $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ y \square .
Si se selecciona [Actualización a través de memoria USB], por favor visite el siguiente sitio web para descargar la versión más reciente del software.

Para los clientes en Japón:
<http://www.sony.jp/support/audio/>

Para los clientes en Estados Unidos:
<http://esupport.sony.com/>

Para los clientes en Canadá:
<http://esupport.sony.com/CA/>

Para los clientes en otros países/regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

El tiempo requerido para el proceso de descarga depende de las condiciones de descarga como, por ejemplo, la velocidad de conexión a Internet, etc.

2 Actualice el software

"UPDATING" parpadea en el visor durante el proceso de actualización. No obstante, "UPDATING" puede desaparecer temporalmente durante la actualización. El proceso de actualización puede tardar aproximadamente 1 hora en finalizar.

3 Reiniciar el receptor

Una vez completada la actualización, la indicación "COMPLETE" aparecerá en el visor y el receptor se reiniciará automáticamente.

中文

通過下載最新版本的軟體，您可以使用最新的功能。

當有新的軟體：

- “UPDATE” 指示器在顯示面板上亮起。
 - 如果 [Software Update Notification] 設定為 [On]，則電視機屏幕上會出現一條信息。
- 按照以下步驟來更新軟體。

註

切勿斷開交流電源線和網路連接線的連接，直到下載和更新程序完成。否則，可能會導致故障。

1 下載最新的軟體

按 HOME，然後使用 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 和 \square 選擇 [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] 或 [Update via USB Memory]。

如果您選擇 [Update via USB Memory]，請訪問以下網站下載最新的軟體版本。

日本用戶：
<http://www.sony.jp/support/audio/>

美國用戶：
<http://esupport.sony.com/>

加拿大用戶：
<http://esupport.sony.com/CA/>

其它國家/區域的用戶：
<http://www.sony-asia.com/section/support>

下載程序所需的時間因下載狀況而異，如互聯網連接速度等。

2 更新軟體

軟體更新程序期間“UPDATING”在顯示面板上閃爍。但是，更新期間“UPDATING”可能會暫時消失。完成更新程序可能需要 1 小時左右。

3 重啟接收器

當更新完成時，“COMPLETE”會在顯示面板上出現，接收器將自動重啟。