

SONY®

Televisi

Panduan Referensi

BRAVIA

KDL-55W800C / 50W800C / 43W800C

Daftar Isi

Informasi keselamatan	2
Perhatian	5
Komponen dan Kontrol	6
Kontrol dan Indikator	6
Input dan Output	7
Menggunakan Remote Control	9
Deskripsi Komponen Remote Control.	9
Menghubungkan TV	11
Pemasangan TV di Dinding	13
Menggunakan Penyangga di atas Meja untuk TV sebagai Braket Dinding (kecuali model Australia dan Selandia Baru)	13
Menggunakan Braket Dinding opsional.	18
Pemecahan Masalah	22
Masalah dan pemecahannya	22
Spesifikasi	23

Pendahuluan

Terima kasih karena telah memilih produk Sony. Sebelum mengoperasikan TV, silahkan baca petunjuk dengan menyeluruh dan simpan untuk kebutuhan di masa mendatang.

Catatan

- Sebelum mengoperasikan TV, silahkan membaca "Informasi keselamatan" (halaman 2).
- Petunjuk mengenai "Pemasangan TV ke dinding" terdapat pada petunjuk pengoperasian TV.
- Ilustrasi dan gambar yang digunakan pada Panduan Bersiapan dan petunjuk ini hanya untuk referensi dan dapat berbeda dengan tampilan produk yang sesungguhnya.

Lokasi label identifikasi

Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya terletak di bagian belakang TV.
Label untuk No. Model dan No. Seri adaptor AC terletak di bagian bawah adaptor AC.

Informasi keselamatan

PERINGATAN


Baterai tidak boleh dipaparkan ke panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau yang sejenisnya.

Pemasangan/Penyiapan


Pasang dan gunakan perangkat TV ini sesuai dengan petunjuk di bawah ini untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan, dan/atau cedera.

Pemasangan

- Perangkat TV ini sebaiknya dipasang di dekat stop kontak listrik AC yang mudah diakses.
- Tempatkan perangkat TV ini di atas permukaan yang stabil dan datar agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan pada TV.
- Hanya teknisi yang berkualifikasi boleh melakukan pemasangan pada dinding.
- Untuk alasan keamanan, sangat dianjurkan bahwa anda menggunakan aksesoris Sony, termasuk:
 - Braket Dinding (Disertakan) (kecuali Australia dan Selandia Baru)
 - Braket Dinding SU-WL450
- Pastikan untuk menggunakan sekrup yang disertakan bersama Braket Dinding saat memasang Kaitan Pemasangan (Penyangga)/Braket Dinding pada perangkat TV. Sekrup yang disertakan dirancang sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi bila diukur dari permukaan penempelan Kaitan Pemasangan (Penyangga)/Braket Dinding. Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda tergantung pada model Braket Dinding. Penggunaan sekrup selain yang diberikan dapat merusak bagian dalam TV atau mengakibatkan terjatuh, dll.
 - Braket Dinding (Disertakan)

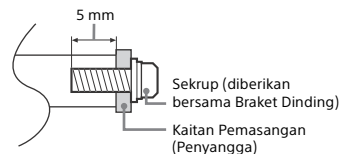


– Braket Dinding SU-WL450

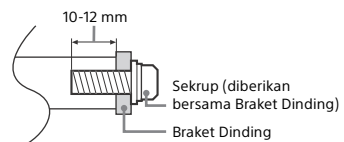

Pemindahan

- Sebelum memindahkan perangkat TV, lepaskan semua kabel.
- Diperlukan dua orang atau lebih untuk mengangkat perangkat TV besar.
- Bila memindahkan dengan tangan, tahanlah perangkat TV seperti terlihat pada gambar. Jangan memberikan tekanan pada panel LCD dan bingkai di sekeliling layar.

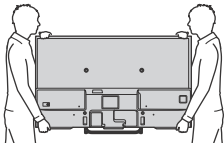


- Ketika memindahkan TV, jangan mengguncang atau menggetarkan.
- Ketika memindahkan perangkat TV untuk diperbaiki atau ketika pindah tempat tinggal, kemaslah dengan karton dan bahan pengemas aslinya.

Ventilasi


- Jangan sekali-kali menutup lubang ventilasi atau menyisipkan apa pun ke dalam kabinet.
- Berikan ruang di sekitar perangkat TV seperti terlihat di bawah ini.
- Sangat dianjurkan bahwa Anda menggunakan Braket Dinding Sony untuk menyediakan sirkulasi udara yang memadai.

Dipasang pada dinding

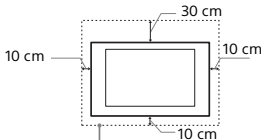

Sediakan ruang paling sedikit sebesar ini disekitar perangkat.


Dipasang dengan dukungan



Sediakan ruang paling sedikit sebesar ini disekitar perangkat.

- Untuk memastikan ventilasi yang benar dan mencegah terkumpulnya kotoran atau debu:
 - Jangan merebahkan perangkat TV ini, memasangnya terbalik, menghadap ke belakang, atau menyamping.
 - Jangan menempatkan perangkat TV di atas rak, kasur, tempat tidur, atau di dalam lemari.
 - Jangan menutupi perangkat TV dengan kain, seperti tirai, atau benda-benda seperti koran, dll.
 - Jangan memasang perangkat TV seperti terlihat di bawah ini.

Sirkulasi udara terhalang.

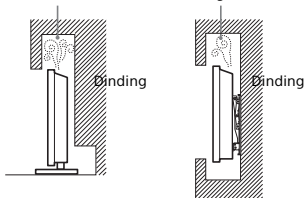

Kabel listrik AC

Tangani kabel listrik AC dan stopkontak dengan cara sebagai berikut untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan, dan/atau cedera:

- Bentuk steker (stekker listrik) yang disertakan bersama perangkat TV, berbeda-beda tergantung wilayahnya. Pastikan Anda menyambungkan kabel daya listrik (kabel listrik) yang

disertakan ke colokan yang sesuai dengan stopkontak (stopkontak listrik).

- Hanya gunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disediakan oleh Sony, bukan merek lain.
- Masukkan steker sepenuhnya ke dalam stopkontak listrik AC.
- Operasikan perangkat TV dengan pasokan listrik AC100-240 V AC.
- Ketika mengatur kabel, pastikan untuk mencabut steker listrik demi keselamatan anda dan hati-hati jangan sampai kaki Anda tersangkut kabel.
- Cabut kabel listrik AC dari stopkontak listrik AC sebelum melakukan pekerjaan pada perangkat TV atau memindahkannya.
- Jauhkan kabel listrik AC dari sumber panas.
- Cabut steker listrik AC dan bersihkan secara rutin. Jika steker tertutup debu dan terkena kelembabannya, isolasinya dapat menjadi lapuk, yang bisa mengakibatkan kebakaran.

Catatan

- Jangan menggunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan dengan peralatan lain.
- Jangan menjepit, menekuk, atau memuntir kabel listrik AC secara berlebihan. Konduktor intinya dapat menjadi terbuka atau putus.
- Jangan memodifikasi kabel listrik AC perangkat ini.
- Jangan meletakkan benda berat apapun di atas kabel listrik AC perangkat ini.
- Jangan menarik kabel listrik AC pada kabelnya saat melepaskan kabel ini.
- Jangan menghubungkan terlalu banyak perangkat pada stopkontak listrik AC yang sama.
- Jangan menggunakan stopkontak listrik AC yang tidak terpasang kencang.

CATATAN MENGENAI ADAPTOR AC


Peringatan

Untuk mengurangi risiko kebakaran atau kejutan listrik, hindari peralatan ini terkena air hujan atau udara lembap.

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau kejutan listrik, jangan menempatkan benda yang berisi cairan, misalnya vas, di atas peralatan ini.

Jangan memasang peralatan ini dalam ruang terbatas, misalnya rak buku atau unit serupa.

- Pastikan stopkontak (stopkontak listrik) dipasang di dekat peralatan dan mudah dijangkau.
- Pastikan untuk menggunakan adaptor AC dan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan. Jika tidak, dapat terjadi malfungsi.
- Sambungkan adaptor AC ke stopkontak (stopkontak listrik) yang mudah dijangkau.
- Jangan menggulung kabel daya listrik (kabel listrik) di adaptor AC. Kabel inti bisa terputus dan/atau ini dapat menyebabkan malfungsi TV.
- Jangan menyentuh adaptor AC dengan tangan basah.
- Jika Anda melihat kelainan pada adaptor AC, segera putuskan sambungan dari stopkontak (stopkontak listrik).
- Perangkat tidak terputus dari sumber AC selama perangkat tersambung ke stopkontak (stopkontak listrik), meskipun perangkat itu sendiri telah dimatikan.
- Karena adaptor AC akan menjadi hangat apabila digunakan dalam jangka waktu lama, Anda mungkin merasa panas ketika menyentuhnya dengan tangan.



Penggunaan yang Dilarang

Jangan memasang/menggunakan perangkat TV di lokasi, lingkungan, atau situasi seperti yang disebutkan di bawah ini, atau perangkat TV dapat mengalami malfungsi dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan, dan/atau cedera.

Lokasi:

- Di luar ruangan (di bawah sinar matahari langsung), di pantai, di atas kapal atau wahana lain, di dalam kendaraan, di institusi medis, lokasi yang tidak stabil, di dekat air, hujan, kelembaban, atau asap.


- Jika TV ditempatkan di ruang ganti kamar mandi umum atau pemandian air panas, TV dapat rusak akibat sulfur yang ada di udara, dll.



- Untuk kualitas gambar lebih baik, jangan memaparkan layar langsung ke sinar atau cahaya matahari.
- Jangan memindahkan TV dari daerah dingin ke daerah hangat. Perubahan suhu mendadak dapat menimbulkan kondensasi. Hal ini dapat mengakibatkan TV menampilkan gambar dan/atau warna yang buruk. Jika hal ini terjadi, biarkan kelembaban menguap seluruhnya sebelum TV dihidupkan.


Lingkungan:

- Tempat yang panas, lembab, atau sangat berdebu; tempat di mana serangga dapat masuk, tempat perangkat dapat terkena getaran mekanis, di dekat benda mudah menyala (lilin, dll). Perangkat TV tidak boleh terkena tetesan atau cipratan dan benda berisi cairan seperti vas tidak boleh ditempatkan di atas TV.
- Jangan menempatkan TV di tempat yang lembab atau berdebu, atau uap berminyak (di dekat meja memasak atau mesin pelembab). Kebakaran, sengatan listrik, atau pembengkokan dapat terjadi.
- Jangan memasang TV di tempat yang sangat panas, seperti di bawah sinar matahari langsung, dekat radiator atau saluran pemanas. TV dapat mengalami kelebihan panas yang berakibat perubahan bentuk kabinet dan/atau kegagalan fungsi.



Situasi:

- Jangan gunakan bila tangan Anda basah, dengan kabinet dilepas, atau dengan alat tambahan yang tidak dianjurkan oleh Perusahaan pembuat. Lepaskan perangkat TV dari stopkontak listrik AC dan antena selama badai petir.
- Jangan memasang TV hingga membuatnya terjulur ke ruang terbuka. Cedera atau kerusakan akibat orang atau TV terbentur dengan benda lain dapat terjadi.

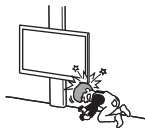

Produk rusak:

- Jangan melemparkan apapun pada perangkat TV. Kaca layar dapat pecah akibat benturan dan bisa menyebabkan cedera serius.
- Jika permukaan perangkat TV retak, jangan menyentuhnya sampai Anda mencabut steker listrik AC-nya. Jika tidak, anda dapat terkena sengatan listrik.

Bila tidak digunakan

- Jika anda akan tidak menggunakan perangkat TV selama beberapa hari, perangkat TV harus dilepaskan dari sumber listrik AC untuk alasan lingkungan dan keselamatan.
- Karena perangkat TV tidak terputus dari sumber listrik AC bila TV hanya dimatikan, tarik lepas steker dari stopkontak listrik AC untuk melepaskan perangkat TV sepenuhnya.
- Namun, beberapa perangkat TV mungkin memiliki fitur yang mengharuskan perangkat TV dibiarkan dalam kondisi siaga agar berfungsi dengan benar.

Untuk anak-anak

- Jangan biarkan anak-anak memanjat perangkat TV.
- Jauhkan aksesoris kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak akan tertelan secara tidak sengaja.

Jika masalah berikut ini terjadi...

Matikan perangkat TV dan cabut steker listrik AC-nya segera jika salah satu masalah berikut ini terjadi.

Bawalah kepada dealer Anda atau pusat servis Sony untuk diperiksa oleh petugas servis yang berkualifikasi.

Bila:

- Kabel listrik AC-nya rusak.
- Tidak terpasang kencang pada stopkontak listrik AC.
- Perangkat TV rusak karena terjatuh, menghantam sesuatu, atau terlempar sesuatu.
- Ada cairan atau benda padat yang masuk ke dalam lubang-lubang pada kabinet.

Tentang Suhu Monitor LCD

Bila monitor LCD digunakan secara berkepanjangan, bagian di sekeliling panel akan menjadi hangat. Bagian ini bisa terasa panas bila disentuh dengan tangan.

BRAKET DINDING

Informasi di bawah ini menunjukkan penanganan Braket Dinding yang benar. Pastikan untuk membaca informasi ini secara menyeluruh dan gunakan Braket Dinding dengan benar.



Kepada Pelanggan:

- Pastikan untuk mematuhi langkah pencegahan untuk keselamatan berikut guna mencegah cedera parah karena kebakaran, kejutan listrik, produk roboh, atau produk jatuh.
- Pastikan untuk men-subkontrakkan pemasangan ke kontraktor resmi dan jauhkan anak-anak kecil selama pemasangan.
- Pastikan untuk men-subkontrakkan pemindahan atau penurunan TV ke kontraktor resmi.
- Jangan melepas sekrup, dsb., setelah memasang TV.
- Jangan membuat perubahan pada komponen Braket Dinding.
- Jangan memasang peralatan apapun selain produk yang ditentukan.
- Jangan memberi beban apapun selain TV pada Braket Dinding.
- Jangan bersandar atau menggantung di TV.
- Jangan memperlakukan TV dengan terlalu kuat selama melakukan pembersihan atau perawatan.

Kepada Dealer Sony atau Kontraktor Sony:

Petunjuk berikut hanya untuk dealer dan kontraktor Sony. Pastikan untuk membaca langkah pencegahan untuk keselamatan yang diuraikan di bawah ini dan beri perhatian khusus pada keselamatan selama pemasangan, perawatan, dan pemeriksaan produk ini.


- Ketika menangani atau memasang unit TV, pegang di sisi-sisinya. Jangan mengangkat TV pada bagian Penyangga.

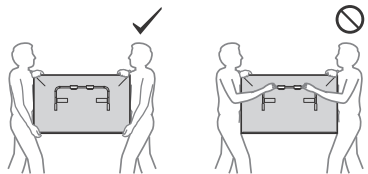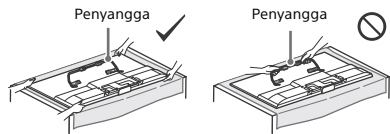

- Jangan memasang Braket Dinding di permukaan dinding yang menyebabkan sudut atau bagian sisi TV menonjol dari permukaan dinding.
- Jangan memasang TV di atas atau di bawah penyejuk udara.



- Pastikan untuk memasang Braket Dinding dengan kuat ke dinding dengan mengikuti petunjuk dalam petunjuk penggunaan ini. Jika ada sekrup yang longgar atau terlepas, Braket Dinding bisa jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan properti.
- Pastikan untuk menggunakan sekrup dan komponen pemasangan yang disertakan dengan benar dengan mengikuti petunjuk yang terdapat dalam petunjuk penggunaan ini. Jika Anda menggunakan item pengganti, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan pada TV.
- Pastikan untuk merakit braket dengan benar dengan mengikuti prosedur yang diajarkan dan dijelaskan dalam petunjuk penggunaan ini.
- Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan kuat ke arah yang ditentukan.
- Hati-hati agar TV tidak terkena guncangan selama pemasangan.
- Pastikan untuk memasang TV di dinding yang tegak lurus dan rata.
- Setelah memasang TV dengan benar, amankan kabel dengan benar.
- Jangan biarkan kabel daya listrik (kabel listrik) atau kabel penghujung tergecet karena konduktor internal dapat menjadi terbuka dan menyebabkan hubungan pendek atau listrik putus.



Perhatian

Menonton TV

- Beberapa orang bisa mengalami rasa tidak nyaman (seperti kelelahan mata, keletihan badan, atau mual) saat menggunakan produk ini. Sanyo menganjurkan semua pemirsa untuk beristirahat secara teratur saat menonton gambar video 3D atau memainkan game 3D stereoskopik. Waktu istirahat yang diperlukan bervariasi untuk masing-masing orang. Anda harus memutuskan yang paling sesuai bagi Anda. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman, Anda harus berhenti menggunakan produk ini dan menonton gambar video 3D sampai ketidaknyamanan itu berhenti; berkonsultasilah dengan dokter jika Anda rasa perlu. Anda juga sebaiknya memeriksa (i) petunjuk penggunaan televisi Anda, dan perangkat atau media lain yang digunakan bersama televisi Anda dan (ii) situs web Sony (<http://www.sony-asia.com/support>) untuk mendapatkan informasi terkini. Pandangan anak kecil (terutama yang berusia di bawah enam tahun) masih dalam tahap perkembangan. Konsultasikan dengan dokter Anda (seperti dokter anak atau dokter mata) sebelum mengizinkan anak kecil menonton gambar video 3D atau memainkan game 3D stereoskopik.
- Orang dewasa harus mengawasi anak kecil untuk memastikan bahwa mereka mengikuti rekomendasi yang disebutkan di atas.
- Jangan menggunakan, menyimpan, atau membiarkan kacamata 3D atau baterai dekat dengan api, atau diletakkan pada tempat bersuhu tinggi, misalnya dibawah sinar matahari, atau di dalam mobil yang diparkir dibawah sinar matahari.
- Tontonlah TV dalam pencahayaan sedang, karena menonton TV dalam pencahayaan buruk atau secara berkepanjangan akan melelahkan mata Anda.
- Bila menggunakan headphone, aturlah volume untuk menghindari tingkat volume yang berlebihan, karena hal tersebut bisa merusak pendengaran.

Layar LCD

- Meskipun layar LCD dibuat dengan teknologi presisi-tinggi dan 99,99% atau lebih pikselnya efektif, titik hitam atau titik terang (merah, biru, atau hijau) dapat muncul secara konstan pada layar LCD. Ini disebabkan oleh sifat struktural layar LCD dan bukan kegagalan fungsi.
- Jangan mendorong atau menggores filter depan, atau menempatkan benda di atas perangkat TV ini. Gambar dapat menjadi tidak rata atau layar LCD bisa rusak.
- Jika perangkat TV ini digunakan di tempat yang dingin, bercak dapat timbul pada gambar atau gambar bisa menjadi gelap. Ini

tidak menunjukkan kegagalan. Fenomena ini menghilang seiring dengan naiknya suhu.

- Ghosting (bayangan) dapat timbul bila gambar diam ditampilkan secara terus menerus. Fenomena ini dapat menghilang setelah beberapa saat.
- Layar dan kabinet akan menjadi hangat ketika perangkat TV ini digunakan. Ini bukan malfunction.
- Layar LCD berisi sejumlah kecil kristal cair. Ikuti ordonansi dan peraturan setempat mengenai pembuangannya.

Penanganan dan pembersihan permukaan layar/kabinet TV

- Pastikan untuk melepaskan kabel listrik yang terhubung ke TV dari stopkontak sebelum melakukan pembersihan. Untuk mencegah kerusakan bahan dan layar, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut.
- Untuk membersihkan debu dari layar /kabinet, bersihkan dengan kain lembut. Jika debu masih melekat, bersihkan dengan kain lembut yang dilembabkan dengan larutan deterjen ringan.
 - Jangan menyemprotkan air atau deterjen langsung ke TV karena dapat menetes ke bagian bawah layar atau bagian luar dan mengakibatkan kerusakan pada TV.



- Jangan menggunakan kertas ampelas, pembersih yang mengandung alkali/asam, bubuk pembersih, pelarut yang mudah menguap, seperti alkohol, bensin, tiner atau insektisida. Penggunaan atau kontak dengan bahan tersebut dengan bahan karet atau vinyl dapat merusak permukaan layar dan bahan kabinet.
- Pemvakuman secara berkala atas lubang-lubang ventilasi dianjurkan untuk memastikan ventilasi yang baik.
- Saat mengatur sudut unit TV, gerakkan secara perlahan agar unit TV tidak berpindah atau terlepas dari penyangga mejanya.

Peralatan Opsional

Jauhkan komponen opsional atau peralatan apa saja yang memancarkan radiasi elektromagnetik dari perangkat TV. Jika tidak, distorsi gambar dan/atau suara bising dapat timbul.

Fungsi nirkabel pada unit

- Jangan mengoperasikan unit ini dekat dengan perangkat medis (seperti alat pacu jantung, dll.), karena dapat mengakibatkan kegagalan fungsi pada perangkat tersebut.
- Walaupun unit ini mengirim/menerima sinyal yang telah diajak, berhati-hatilah terhadap intersepsi yang tidak diotorisasi. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan.

Perhatian ketika menangani remote


- Perhatikan kutub yang benar ketika memasukkan baterai.
- Jangan menggunakan baterai dengan tipe berbeda atau mencampur baterai yang baru dengan yang lama.
- Buang baterai dengan cara yang ramah lingkungan. Beberapa negara mempunyai ketentuan yang khusus mengenai cara membuang baterai. Silahkan berkonsultasi dengan pihak terkait.
- Rawat dengan hati-hati. Jangan menjatuhkan atau menginjektanya, atau menjatuhkan cairan keatasnya.
- Jangan meletakkan remote di tempat yang dekat dengan sumber panas, di tempat yang terkena matahari langsung, atau ruangan yang beresap.

BRAKET DINDING

- Jika Anda menggunakan TV yang dipasang di pada Braket Dinding untuk jangka waktu yang lama, dinding di balik atau di atas TV dapat berubah warna atau wallpaper bisa mengelupas, bergantung pada bahan dinding.
- Jika Braket Dinding dilepas setelah memasangnya di dinding, maka akan terdapat bekas lubang sekrup.
- Jangan menggunakan Braket Dinding di tempat yang terdapat getaran mekanis.

Komponen dan Kontrol

Kontrol dan Indikator

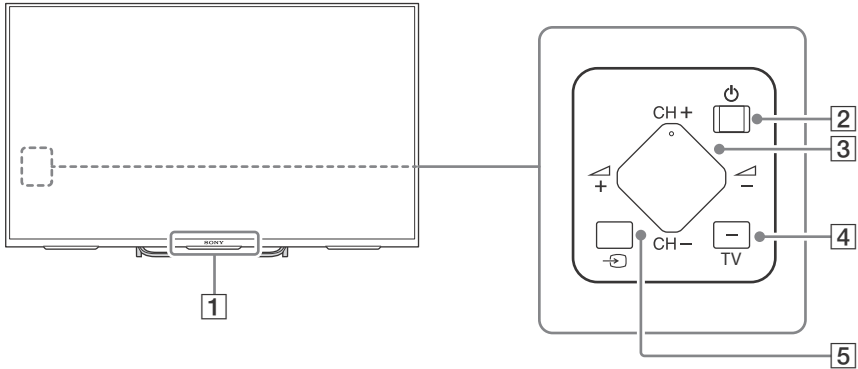

1 **Sensor Remote Control*¹ /
Sensor cahaya*¹ / LED Penerangan /
3D Sync Transmitter*¹**

LED Penerangan menyala atau berkedip sesuai dengan status TV.

- Putih
Saat menyalakan TV/mode gambar mati/
pembaruan perangkat lunak, dsb.
- Sian
Saat menyambungkan ke perangkat
seluler secara nirkabel.
- Merah Muda*²
Mode perekaman.
- Kuning Tua
Timer disetel.

2 **⏻ (Daya)**

3 **CH +/- (Saluran)
↕ +/- (Volume)**

4 **TV**

Beralih ke saluran TV atau input dari aplikasi lain.


5 **↻ (Pilih input)**

Menampilkan dan memilih sumber input.

*1 Jangan meletakkan apa pun di dekat sensor.

*2 Hanya untuk wilayah/negara tertentu/model TV Anda.

Input dan Output

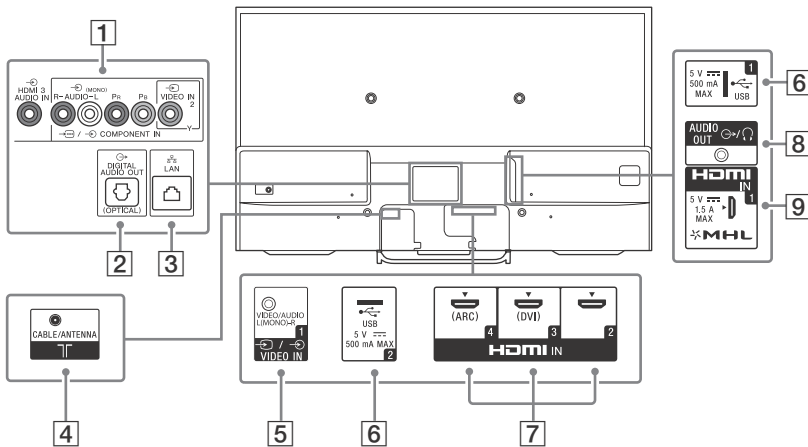

1 VIDEO IN 2, COMPONENT IN

- Untuk sambungan komposit: Gunakan VIDEO IN 2, dan (L/R) dari COMPONENT IN*1.
- Untuk sambungan komponen: Gunakan Y, Pb, Pr, dan (L/R).

HDMI 3 AUDIO IN

Untuk sambungan audio analog HDMI 3.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 LAN

4 CABLE/ANTENNA

Sambungkan ke kabel atau antena.

5 VIDEO IN 1

Untuk sambungan komposit, gunakan kabel sambung analog yang disertakan*1*2.

6 USB 1/2

(kecuali model Australia dan Selandia Baru)

USB 1/2 (HDD REC)*2*3

(khusus model Australia dan Selandia Baru)

- Menyambungkan perangkat USB besar dapat mengganggu perangkat lain yang tersambung di sebelahnya.
- Bila menyambungkan perangkat USB besar, sambungkan ke soket USB 1.

7 HDMI IN 2/3/4

- Jika perangkat dilengkapi jack (stopkontak) DVI, sambungkan perangkat ke HDMI IN 3 melalui antarmuka adaptor DVI - HDMI (tidak disertakan), dan sambungkan jack (stopkontak) output audio perangkat ke HDMI 3 AUDIO IN.
- Jika menyambungkan sistem audio digital yang kompatibel dengan teknologi Saluran Balik Audio (ARC), gunakan HDMI IN 4. Jika tidak, sambungan tambahan dengan DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) diperlukan.

8 AUDIO OUT

Untuk mendengarkan suara TV melalui peralatan tersambung, tekan **HOME**. Pilih [Setelan] → [Suara] → [Keluaran Headphone/Audio] lalu pilih item yang diinginkan.

9 HDMI IN 1/MHL

Anda dapat menyambungkan perangkat MHL (Mobile High-definition Link) menggunakan kabel MHL berkualitas HD.


*1 Bila menyambungkan peralatan mono, sambungkan ke jack audio L (MONO).

*2 Hanya untuk wilayah/negara tertentu/model TV Anda.

*3 Fungsi HDD REC akan tersedia dalam tahun 2015. Anda akan menerima fungsi HDD REC secara otomatis sebagai peningkatan perangkat lunak jaringan. Pastikan TV Anda terhubung ke Internet. Jika tidak mempunyai sambungan jaringan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web dukungan Sony menggunakan PC. Untuk keterangan detail mengenai cara melakukan peningkatan, kunjungi situs web dukungan Sony. Untuk senantiasa mengetahui tanggal rilis yang persis, langganan di Australia
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
Selandia Baru
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.

Menggunakan Remote Control

Deskripsi Komponen Remote Control

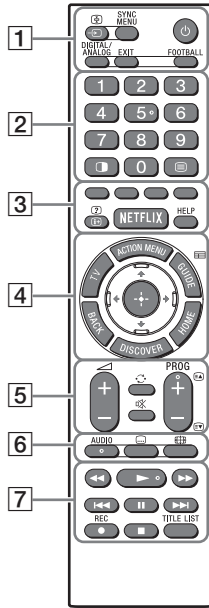

1 (Pilih input/Tahan teks)

Dalam mode TV: Menampilkan dan memilih sumber input.
Dalam mode Teks: Menahan halaman yang sedang dibuka.

SYNC MENU*¹

Menampilkan menu BRAVIA Sync.

(TV siaga)

Menyalakan atau mematikan TV (mode siaga).

DIGITAL/ANALOG

Beralih antara mode digital dan analog.

EXIT

Kembali ke layar sebelumnya atau keluar dari menu. Ketika layanan Aplikasi Interaktif tersedia, tekan untuk keluar dari layanan.

FOOTBALL*¹

Menyalakan atau mematikan Mode Sepakbola Langsung (jika fitur tersedia).

2 Tombol nomor

(Gambar kembar/PIP)*^{1*3}

Menampilkan dua gambar secara bersamaan.

(Teks)

Menampilkan informasi teks.

3 Tombol warna

Menjalankan fungsi terkait pada waktu tersebut.

(Buka Info/Teks)*¹

Menampilkan informasi.

NETFLIX*¹

Mengakses layanan online "NETFLIX".

HELP

Menampilkan Menu Bantuan.

4 ACTION MENU

Menampilkan daftar fungsi kontekstual.

TV*1

Beralih ke saluran TV atau input dari aplikasi lain.

GUIDE/*1

Menampilkan panduan program digital.

BACK

Kembali ke layar sebelumnya.

HOME

Menampilkan Menu Home TV.

DISCOVER

Memunculkan Bilah Konten untuk mencari konten.

/↕/↔/↗/⊕ (Pilih item/Enter)

5 +/- (Volume)

Mengatur volume.



(Lompat)

Melompat maju dan mundur antara dua saluran atau input. TV berpindah antara saluran atau input saat ini dan saluran atau input terakhir yang dipilih.

(Diam)

Mematikan suara. Tekan lagi untuk mengembalikan suara.

PROG +/-//

Dalam mode TV: Memilih saluran.
Dalam mode Teks: Memilih halaman berikutnya () atau sebelumnya ()

6 AUDIO

Mengubah bahasa untuk program yang sedang dilihat.

(Pengaturan subtitle)

Menyalakan atau mematikan subtitle (jika fitur tersedia).

(Mode lebar)*1

Mengubah format layar.

7

Mengoperasikan konten media di TV dan perangkat kompatibel BRAVIA Sync yang tersambung.

● REC*1*2

Mererekam program yang sedang dilihat dengan fungsi perekaman USB HDD.

TITLE LIST*1

Menampilkan daftar Judul.

*1 Letak, ketersediaan, dan fungsi tombol remote control mungkin berbeda-beda, tergantung negara/wilayah/model TV Anda.

*2 Fungsi HDD REC akan tersedia dalam tahun 2015. Anda akan menerima fungsi HDD REC secara otomatis sebagai peningkatan perangkat lunak jaringan. Pastikan TV Anda terhubung ke Internet. Jika tidak mempunyai sambungan jaringan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web dukungan Sony menggunakan PC. Untuk keterangan detail mengenai cara melakukan peningkatan, kunjungi situs web dukungan Sony. Untuk senantiasa mengetahui tanggal rilis yang persis, langganan di Australia
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>
Selandia Baru
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>


*3 Fungsi Gambar Kembar akan tersedia dalam tahun 2015. Anda akan menerima fungsi Gambar Kembar secara otomatis sebagai peningkatan perangkat lunak jaringan. Pastikan TV Anda terhubung ke Internet. Jika tidak mempunyai sambungan jaringan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web dukungan Sony menggunakan PC. Untuk keterangan detail mengenai cara melakukan peningkatan, kunjungi situs web dukungan Sony.

Menghubungkan TV


Catatan

- Saat menyambungkan kabel ke Kabel/Antena, kencangkan dengan jari saja karena mengencangkan sambungan secara berlebihan dapat merusak TV.

Menghubungkan dengan kabel HDMI

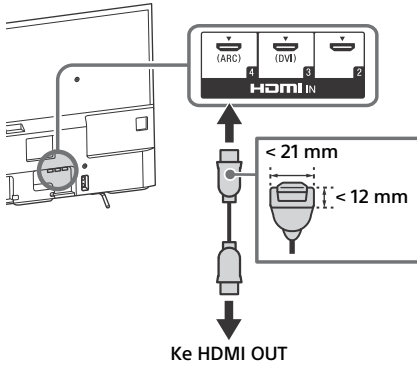


Menghubungkan dengan kabel component

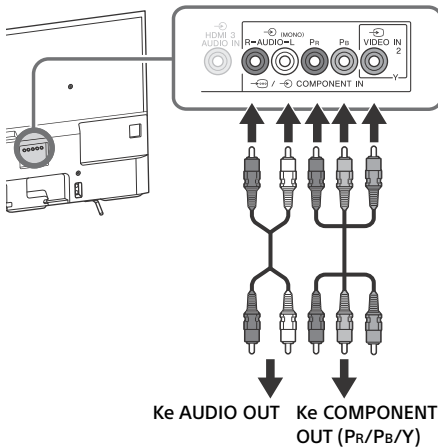

Untuk menyambungkan dengan kabel sambung analog

Ketersediaan tergantung negara/wilayah/
model TV.

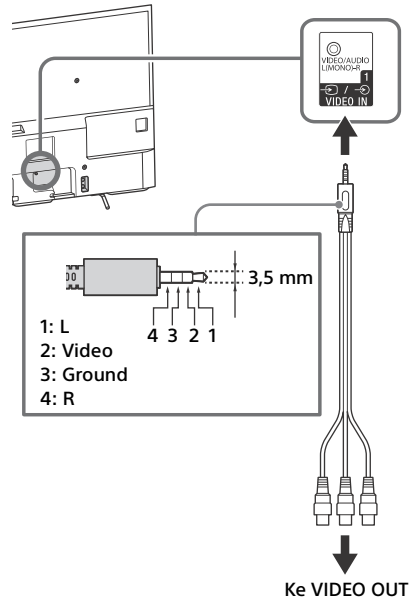

ID

Kualitas gambar

- Kabel AV composite
- Kabel Antena (aerial)

- Kabel Component

- Kabel HDMI



Video Standard definition (SD) memiliki sinyal gambar dengan resolusi vertikal 480 (NTSC) atau 576 (PAL/SECAM) baris.



Video High definition (HD) memiliki sinyal gambar dengan resolusi vertikal 720 atau 1.080 baris.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Penyangga di atas Meja untuk TV sebagai Braket Dinding (kecuali model Australia dan Selandia Baru)

Kepada Pelanggan

Pemasangan produk ini memerlukan keahlian yang memadai. Pastikan untuk men-subkontrakkan pemasangan ke dealer Sony atau kontraktor resmi dan perhatikan baik-baik keselamatan selama pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera akibat kesalahan penanganan atau pemasangan yang tidak tepat, atau memasang produk apa pun selain yang ditentukan. Hak Hukum Anda (jika ada) tidak terpengaruh.

Kepada Kontraktor dan Dealer Sony


Pemasangan produk ini memerlukan keahlian yang memadai. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan ini secara menyeluruh untuk melakukan pekerjaan pemasangan dengan aman. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera akibat kesalahan penanganan atau pemasangan yang tidak tepat.

Penyangga di Atas Meja untuk TV akan digunakan sebagai bagian dari Braket Dinding.

Catatan

- Lihat halaman 2 (Informasi keselamatan) dan halaman 5 (Perhatian) tentang BRACKET DINDING sebelum melakukan pemasangan Braket Dinding.
- Jika Penyangga di Atas Meja terpasang ke TV, lepaskan Penyangga di Atas Meja lebih dahulu.
- Letakkan TV dengan layar menghadap bawah di permukaan yang rata dan stabil, dilapisi kain tebal dan lembut yang lebih besar daripada TV, ketika mengencangkan Penyangga atau melepas Penyangga di Atas Meja dari TV agar permukaan layar LCD tidak rusak.
- Setelah Leher Penyangga dilepas dari Penyangga, pastikan untuk menyimpan Leher Penyangga dan sekrup di tempat yang aman.
- Saat memasang Penyangga di Atas Meja lagi, pastikan untuk mengencangkan sekrup (sebelumnya dilepas) ke lubang asalnya di bagian belakang TV.

Untuk melepas Penyangga di Atas Meja dari TV

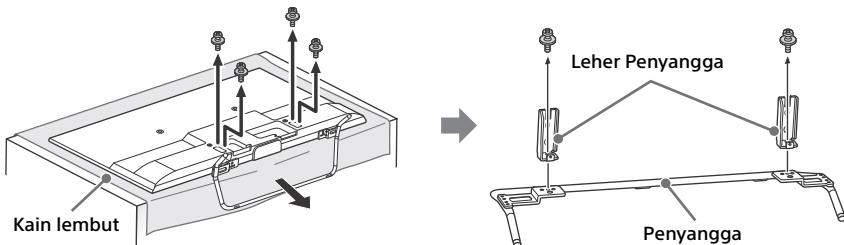


Memasang Braket ke dinding


1 Siapkan item yang diperlukan.

Aksesori Braket Dinding **H**

(A) Cetakan Kertas



(B) Alas Pemasangan Dinding (1)



(C) Pelindung Penyangga (2)



(D) Sekrup (+PSW M8 x 12) (2)



(E) Penjarak (2)




Penyangga **B**



Sekrup untuk Alas Pemasangan di Dinding (diameter 8 mm, tidak disertakan)

2 Pastikan ada cukup ruang di dinding untuk TV dan kuat untuk menyangga beban setidaknya empat kali lipat berat TV.

Lihat tabel berikut tentang pemasangan TV ke dinding. Buka halaman 23-26 (Spesifikasi) untuk melihat berat TV.

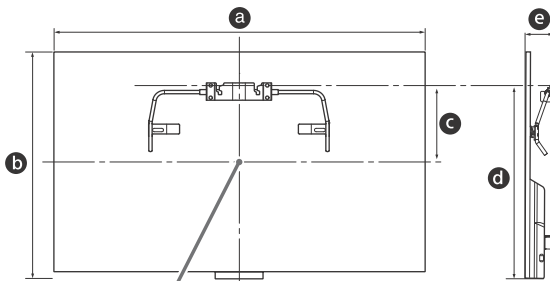

Bagian tengah layar


Nama Model KDL-	Dimensi layar		Dimensi bagian tengah layar	Panjang pemasangan	
	a	b	c	d	e
55W800C	1.230	715	201	566	89
50W800C	1.116	654	215	552	87
43W800C	962	565	253	544	87

Catatan


- Angka di tabel mungkin sedikit berbeda, tergantung pemasangan.

3 Beri tanda pada Cetakan Kertas ① yang menandakan bagian tengah layar TV.

Skala di Cetakan Kertas ①

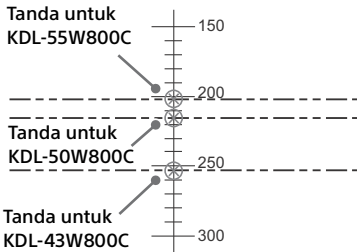


4 Tempel Cetakan Kertas ① ke dinding dan bor lubang sesuai dengan penomoran pada Cetakan Kertas ① menggunakan bor listrik.

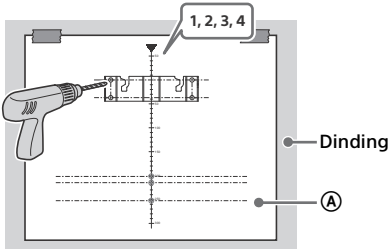


5 Lepas Cetakan Kertas ① dari dinding.

6 Lepas Alas Pemasangan di Dinding ② ke dinding dengan benar menggunakan sekrup (diameter 8 mm, tidak disertakan).

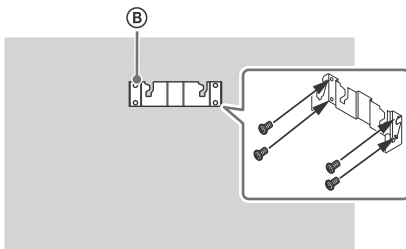


Menyiapkan pemasangan TV


- 1 Masukkan pin (di Pelindung Penyangga ©) ke dalam lubang di Penyangga ❷, lalu lipat Pelindung Penyangga ©. Pastikan Pelindung Penyangga © dikaitkan dengan erat ke Penyangga ❷.

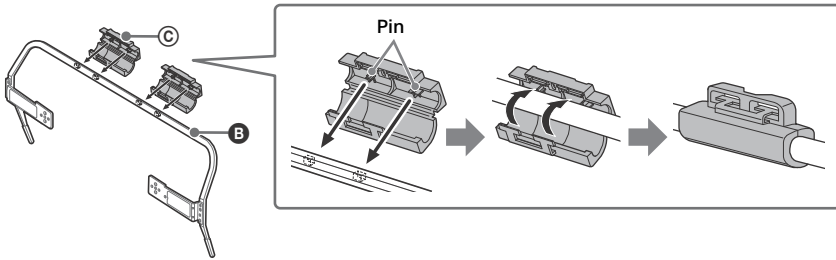


- 2 Pasang Penyangga ❷ ke TV menggunakan sekrup ❸ yang disertakan. Pasang Penjarak ❹ ke lubang yang ditunjukkan dengan tanda segitiga △.

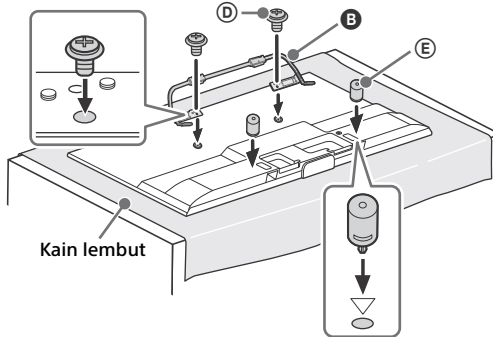


Catatan

- Anda tidak dapat menggunakan sebagian terminal di bagian belakang TV saat menggunakan gaya pemasangan ini.
- Sambungkan kabel sambung analog (ketersediaan tergantung negara/daerah/model TV) jika Anda perlu menggunakan stopkontak  VIDEO IN 1.

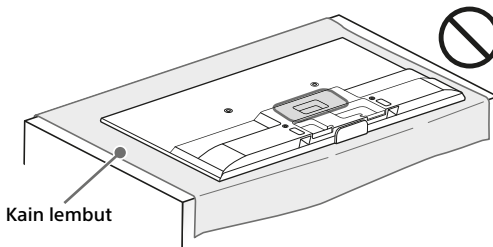

Memasang TV di dinding

- 1 Pastikan untuk menyambungkan dan mengikat kabel sebelum memasang TV di dinding.
- 2 Pasang TV di dinding. Lalu, pastikan Pelindung Penyangga © dikaitkan dengan erat ke Alas Pemasangan di Dinding ② dan Penjarak ⑤ menyentuh dinding.

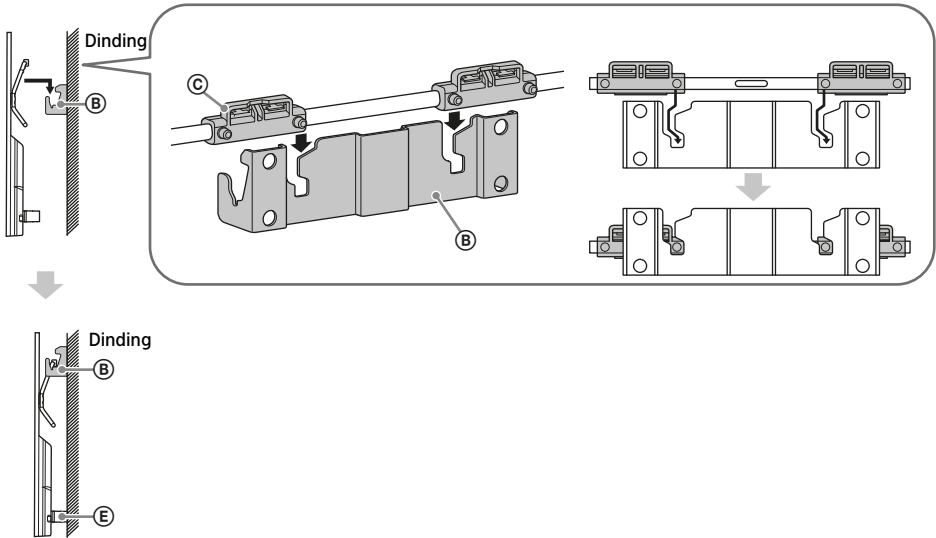


ID

Dimensi posisi lubang di dinding

Berikan informasi berikut kepada kontraktor resmi jika perlu.

Gunakan sekrup (diameter 8 mm, tidak disertakan) untuk memasang Alas Pemasangan di Dinding ② ke dinding.

Pastikan untuk menggunakan Cetakan Kertas ① yang disertakan yang menunjukkan posisi sesungguhnya dari Alas Pemasangan di Dinding ② untuk kemudahan pemasangan.

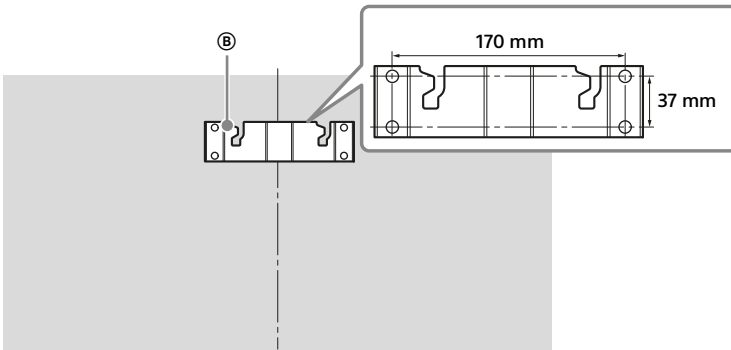

Menggunakan Braket Dinding opsional

Petunjuk pengoperasian TV hanya menunjukkan tahapan dalam persiapan pemasangan TV sebelum memasangnya ke dinding.

Untuk konsumen:

Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:


Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.

Keahlian yang cukup diperlukan saat pemasangan produk ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV. Pastikan mengalihdayakan pemasangan ke dealer Sony atau kontraktor berlisensi dan perhatikan aspek keamanan saat pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau luka yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak sesuai, atau pemasangan produk selain yang ditentukan. Hak anda (jika ada) tidak terpengaruh.

Gunakan Braket Dinding SU-WL450 (tidak diberikan) untuk memasang TV ke dinding. Saat memasang Braket Dinding, lihat juga Petunjuk Pengoperasian dan Panduan Pemasangan yang disertakan pada Braket Dinding.


Catatan

- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang telah dilepaskan pada tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Lihat halaman 2 (Informasi keselamatan) dan halaman 5 (Perhatian) tentang BRAKET DINDING sebelum melakukan pemasangan Braket Dinding.
- Jika Penyangga di Atas Meja terpasang ke TV, lepaskan Penyangga di Atas Meja lebih dahulu.
- Letakkan TV dengan layar menghadap bawah di permukaan yang rata dan stabil, dilapisi kain tebal dan lembut yang lebih besar daripada TV, ketika mengencangkan Penyangga atau melepas Penyangga di Atas Meja dari TV agar permukaan layar LCD tidak rusak.
- Saat memasang Penyangga di Atas Meja lagi, bacalah Panduan Penyiapan untuk mengencangkan sekrup (sebelumnya dilepas) ke lubang asalnya di bagian belakang TV.

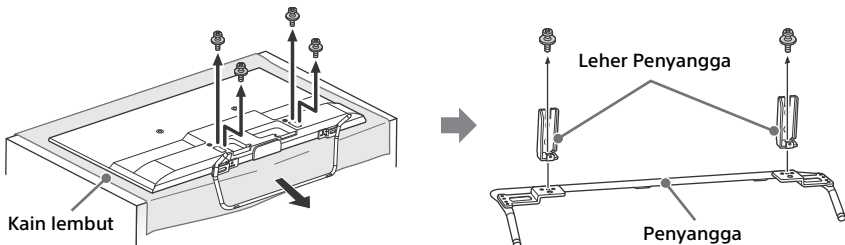

SU-WL450


- 1 Pasang Pengait Pemasangan Dinding ❶ (disertakan bersama TV) ke bagian belakang TV (agar posisinya paralel dengan dinding).

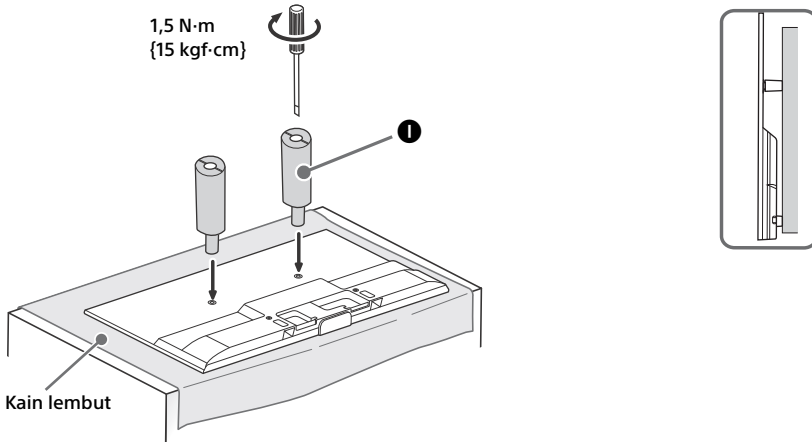

Catatan

- Jika menggunakan obeng elektronik, atur kecepatan putar sekitar ke 1,5 N-m {15 kgf-cm}.
- Pastikan untuk mengencangkan Pengait Pemasangan Dinding ketika memasangkannya ke TV. Hanya gunakan obeng minus untuk memasang Pengait Pemasangan Dinding. Penggunaan alat lain dapat menyebabkan torsi berlebih pada Pengait Pemasangan Dinding dan merusak TV.

- 2 Pastikan dinding memiliki ruang yang cukup untuk TV dan mampu mendukung beban hingga empat kali dari TV. Lihat tabel berikut untuk pemasangan pada dinding. Lihat halaman 23-26 (Spesifikasi) mengenai berat TV.

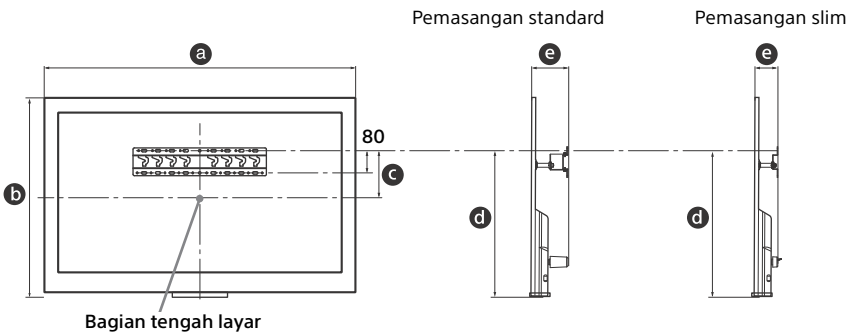

Nama Model KDL-	Dimensi bagian tengah layar			Panjang pemasangan			
	a	b	c	d		e	
				Pemasangan standard	Pemasangan slim	Pemasangan standard	Pemasangan slim
55W800C	1.230	715	99	464	463	123	81
50W800C	1.116	654	127	464	464	122	80
43W800C	962	565	173	464	464	122	80


Catatan


- Gambar pada tabel sedikit berbeda tergantung pada instalasi.
- Ketika TV terpasang di dinding, sisi atas TV sedikit condong ke depan.


3 Pasang komponen Pengait untuk Braket Dinding. Periksa komponen Pengait dengan melihat bagian "1" pada Panduan Pemasangan Braket Dinding.


Catatan

- Jika menggunakan obeng listrik, setel torsiya sekitar 1,5 N·m (15 kgf·cm).
- Pastikan untuk menyimpan komponen yang tidak digunakan di tempat yang aman untuk digunakan di kemudian hari. Simpan petunjuk pemakaian ini untuk referensi di kemudian hari.

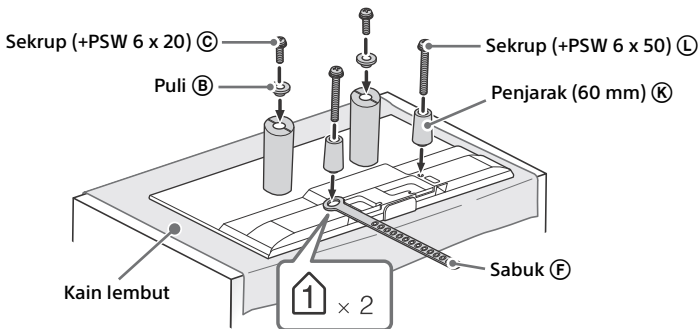Pemasangan standard**Pemasangan slim****Catatan**

- Anda tidak dapat menggunakan sebagian terminal di bagian belakang TV saat menggunakan gaya pemasangan ini.
- Sambungkan kabel sambung analog (ketersediaan tergantung negara/daerah/model TV) jika Anda perlu menggunakan stopkontak  VIDEO IN 1.

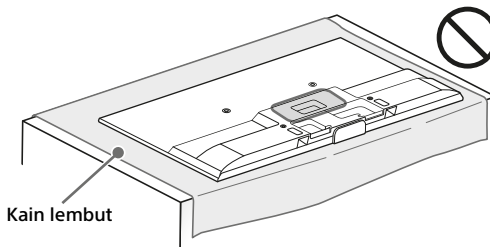

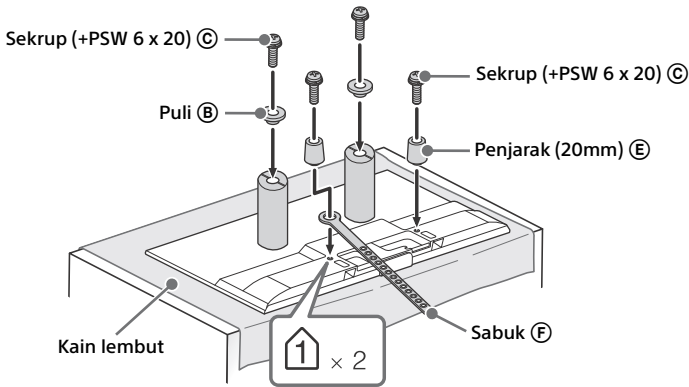


4 Hubungkan kabel yang diperlukan ke TV.

Catatan

- Anda tidak dapat mengakses terminal apapun setelah pemasangan TV ke dinding.

5 Pasang TV pada dinding. Silahkan mengacu ke "5" pada petunjuk pemasangan dan "Pemasangan TV ke dinding" dari petunjuk pengoperasian yang diberikan bersamaan dengan Braket Dinding.

Nama Model KDL-	Lokasi kait
55W800C/ 50W800C/ 43W800C	a

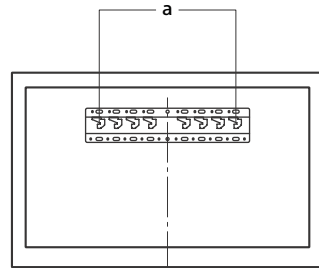

Silahkan mengacu petunjuk pengoperasian yang diberikan bersamaan dengan Bracket Dinding untuk model anda untuk memasang TV pada dinding.

Pemecahan Masalah

Agar perangkat lunak TV selalu terbaru, Anda perlu mengunduh informasi perangkat lunak terbaru melalui sistem siaran digital atau internet dan memperbarui perangkat lunak. Pilih [Perbarui Skrng] untuk memulai pembaruan perangkat lunak. LED Penerangan berkedip putih ketika perangkat lunak diperbarui. Jangan mencabut kabel daya listrik selama pembaruan perangkat lunak. Jika kabel dicabut, pembaruan perangkat lunak mungkin tidak selesai sepenuhnya, dan dapat menyebabkan malfungsi perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak dapat memerlukan waktu hingga 30 menit. Jika Anda tidak ingin memperbarui perangkat lunak secara otomatis, tekan **HOME** dan pilih [Bantuan] → [Pembaruan Perangkat Lunak Sistem] → [Download Prngkt Lunak Otomatis] → [Off].

Saat Anda mencabut kabel TV dan mencolokkan lagi, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV karena perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah sekitar 10 sampai 20 detik, lalu nyalakan lagi.

Ketika LED bercahaya merah, hitung berapa jumlah kedipannya (dengan interval waktu sekitar tiga detik).

Jika LED bercahaya merah, reset TV dengan melepaskan Kabel Daya Listrik (kabel listrik) untuk sekitar dua menit, kemudian hidupkan TV.


Jika permasalahan berlanjut, hubungi dealer atau pusat servis Sony dengan menginformasikan jumlah kedipan cahaya merah LED (dengan interval waktu sekitar tiga detik). Lepaskan Kabel Daya Listrik (kabel listrik) dan beritahukan dealer atau pusat servis Sony.

Ketika LED tidak bercahaya, periksa hal berikut.

Anda dapat juga mengacu ke [Pemecahan masalah] pada Petunjuk Penggunaan atau melakukan self-diagnosis dengan memilih [Bantuan] → [Mulai Diagnostics]. Jika masalah berlanjut, perbaiki TV anda oleh teknisi yang berkualifikasi.

Masalah dan pemecahannya

Tidak ada gambar (layar gelap) dan tidak ada suara.

- Periksa koneksi antena/kabel.
- Hubungkan TV ke stop kontak, dan tekan  pada TV atau remote.

Beberapa program tidak dapat ditemukan.

- Periksa koneksi antena/kabel.

Remote tidak berfungsi.

- Ganti baterai.

Password [Pengawasan orang tua] terlupa.

- Masukan kode PIN 9999. (Kode PIN 9999 akan selalu diterima.)

Surround TV memanas.

- Ketika TV digunakan dalam jangka waktu lama, surround TV memanas. Anda dapat merasakan panasnya ketika menyentuhnya dengan tangan.


Audio atau video yang membeku, layar gelap, atau TV tidak merespon tombol pengontrol pada TV atau remote.

- Lakukan reset pada TV dengan melepaskan kabel listrik selama dua menit, kemudian pasang kembali.

Tombol , CH+/-, , dan TV tidak dapat ditemukan pada TV.


- Lihat ilustrasi berikut mengenai lokasi tombol pada TV.

Belakang TV

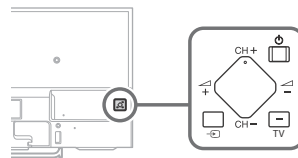

LED bercahaya.

- Jika tidak ingin menyalakan LED penerangan, ED, Anda dapat mematikannya. Tekan **HOME**, kemudian pilih [Setelan] → [LED Penerangan] → [Off].

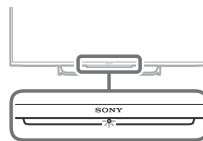

Tidak dapat terhubung ke wireless router dengan WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Jika anda menggunakan keamanan WEP, pilih [Mudah] → [Wi-Fi] → [Sambungkan dari daftar pindai]. Kemudian, pilih nama jaringan (SSID) yang ingin dimasuki.

Tidak dapat menemukan nama jaringan yang diperlukan pada network setup.

- Pilih [[Entri Manual]] dan tekan ⊕ untuk memasukkan nama jaringan.

Spesifikasi

Sistem

Sistem panel

Panel LCD (Liquid Crystal Display), LED backlight

Sistem TV

Tergantung pilihan negara/area Anda

Analog: B/G, I, D/K, M atau M/N

Digital: DVB-T/DVB-T2 atau SBTVD

Sistem warna/video

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digital: Silahkan mengacu pada Petunjuk

Penggunaan

Cakupan saluran

Analog: UHF/VHF/Kabel, Tergantung pemilihan negara/area.

Digital: UHF/VHF, Tergantung pemilihan negara/area.

Keluaran suara

10 W + 10 W

Teknologi nirkabel

Protocol IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth Versi 4.1

Jack Input/Output

Antena/kabel

Terminal eksternal 75 ohm untuk VHF/UHF

→ / ← VIDEO IN 1

Input Video/Audio (jack mini)

→ / ← COMPONENT IN

YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz),

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,

480p, 480i

Input audio (jack pin fono)

→ VIDEO IN 2

Input Video (phono pin dengan input Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i

(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,

576i, 480p, 480i, PC Formats

Video (3D):

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p

Side-by-Side: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Over-Under: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: 5,1 channel linear PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,

96, 176,4 dan 192 kHz, 16, 20 dan 24 bits, Dolby

Digital dan DTS

ARC (Audio Return Channel) (Hanya HDMI IN 4)

MHL (umum dengan HDMI IN 1)

Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Video (3D):

Side-by-Side: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Over-Under: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: 5,1 channel linear PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 dan 192 kHz, 16, 20 dan 24 bits, Dolby Digital dan DTS

⊖ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Jack Digital optikal (Dua saluran linear PCM, Dolby Digital, DTS)

⊖ HDMI 3 AUDIO IN

Input audio analog (Stereo mini jack)

AUDIO OUT (Stereo mini jack)

Headphone, Output Audio, Subwoofer

⚡1, ⚡2 (kecuali model Australia dan Selandia Baru)

Port USB

⚡1, ⚡2 (HDD REC)*⁴ (Hanya model Australia dan Selandia Baru)

Port USB HDD (Hanya ⚡2), Port USB

⊖ ⊕ DC IN 19.5 V

Adaptor AC input

LAN

Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Tergantung lingkungan pengoperasian jaringan, kecepatan koneksi dapat berbeda. Rata-rata komunikasi 10BASE-T/100BASE-TX dan kualitas komunikasi tidak dijamin untuk TV ini.)

Lain-lain

Aksesoris opsional

Remote Control Touchpad: RMF-TX100E

Braket Dinding: SU-WL450

Subwoofer Nirkabel: SWF-BR100

Kabel MHL: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30

Kacamata 3D Aktif: TDG-BT500A



Suhu pengoperasian

0 °C – 40 °C

Listrik dan lain-lain

Kebutuhan listrik

19,5 V DC dengan Tegangan Adaptor

AC: Input 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Kelas Efisiensi Energi (Khusus Yordania dan Mauritius)

KDL-55W800C: A+

KDL-50W800C: A+

KDL-43W800C: A+

Ukuran layar (diukur diagonal) (perkiraan)

KDL-55W800C: 55 inci / 138,8 cm

KDL-50W800C: 50 inci / 125,7 cm

KDL-43W800C: 43 inci / 108,0 cm

Konsumsi Daya (Khusus Yordania dan Mauritius)

Dalam mode [Standar]

KDL-55W800C: 75,0 W

KDL-50W800C: 72,0 W

KDL-43W800C: 55,0 W

Dalam mode [Vivid]

KDL-55W800C: 104,0 W

KDL-50W800C: 94,0 W

KDL-43W800C: 82,0 W

Konsumsi energi tahunan rata-rata*¹

(Khusus Yordania dan Mauritius)

KDL-55W800C: 104 kWh

KDL-50W800C: 100 kWh

KDL-43W800C: 76 kWh

Konsumsi daya saat siaga*^{2,3} (Khusus Yordania dan Mauritius)

KDL-55W800C: 0,50 W

KDL-50W800C: 0,50 W

KDL-43W800C: 0,50 W

* Informasi ini untuk UE dan negara lain yang peraturan terkaitnya berdasarkan peraturan pelabelan energi UE.

Resolusi layar

1.920 titik (horizontal) × 1.080 line (vertikal)

Konsumsi listrik

KDL-55W800C: 104 W

KDL-50W800C: 94 W

KDL-43W800C: 82 W

Dimensi (perkiraan) (l × t × p)

dengan penyangga

KDL-55W800C: 1.230 × 753 × 210 mm

KDL-50W800C: 1.116 × 691 × 191 mm

KDL-43W800C: 962 × 602 × 179 mm

tanpa penyangga

KDL-55W800C: 1.230 × 715 × 61 mm

KDL-50W800C: 1.116 × 654 × 59 mm

KDL-43W800C: 962 × 565 × 59 mm

Berat (perkiraan)

dengan penyangga

KDL-55W800C: 18,0 kg

KDL-50W800C: 14,6 kg

KDL-43W800C: 11,8 kg

tanpa penyangga

KDL-55W800C: 17,0 kg

KDL-50W800C: 13,7 kg

KDL-43W800C: 10,9 kg

^{*1} Konsumsi energi per tahun, berdasarkan konsumsi daya televisi yang beroperasi 4 jam per hari selama 365 hari. Konsumsi energi yang sesungguhnya akan bergantung pada cara penggunaan televisi.

^{*2} Daya siaga yang disebutkan diperoleh setelah TV selesai melakukan proses internal yang diperlukan.

^{*3} Konsumsi daya saat siaga akan meningkat ketika jaringan tersambung.

^{*4} Hanya untuk wilayah/negara tertentu/model TV Anda.

Catatan

- Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung pada negara/daerah/model TV/stock.
- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- TV ini menggunakan MHL 2.

Catatan terkait fungsi TV Digital

- Segala fungsi terkait TV Digital (**DVB**) hanya dapat digunakan di negara atau area yang menyiarkan sinyal daratan digital DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 dan H.264/MPEG-4 AVC). Tanyakan kepada dealer lokal apakah Anda dapat menerima sinyal DVB-T/DVB-T2 di tempat Anda tinggal.
- Unit TV ini sesuai dengan spesifikasi DVB-T/DVB-T2, tetapi kompatibilitas dengan siaran daratan digital DVB-T/ DVB-T2 versi mendatang tidak dijamin.
- Beberapa fungsi TV Digital mungkin tidak tersedia di beberapa negara/area.

Informasi merek dagang

- Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, serta Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lainnya.
- Diproduksi dengan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" BRAVIA adalah merek dagang dari Sony Corporation.

- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, logo dan jenis logo Gracenote, serta logo "Powered by Gracenote" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Gracenote di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- Opera® Devices SDK dari Opera Software ASA. Hak Cipta 1995-2014 Opera Software ASA. Semua hak dilindungi undang-undang.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, dan Wi-Fi Protected Setup adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- MHL, Mobile High-Definition Link, dan Logo MHL adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari MHL Licensing, LLC.
- Untuk paten DTS, kunjungi <http://patents.dts.com>. Diproduksi dengan lisensi dari DTS, Inc. DTS, Simbol, & DTS dan Simbol bersama-sama adalah merek dagang terdaftar, dan DTS Digital Surround adalah merek dagang dari DTS, Inc. © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.
- Didesain dengan UEI Technology™ Dengan Lisensi dari Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
- Merek tulisan dan logo Bluetooth® adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh Sony Corporation berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.
- TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.





Sony Authorized Service Center

Sony Authorized Service Center (untuk produk Notebook, Kamera, Televisi, Audio dan Video)

JAKARTA SELATAN

IT Mall STC Senayan LG Floor No. 126 Jl Asia Afrika (021) 3704 2218/3704 2217
Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) No. 75A Kebayoran Lama

JAKARTA BARAT

Komplek Pertokoan Harco Mangga Dua Blok N No. 29 (021) 612 0202/601 8006
Ruko Pelangi Jl. Taman Palem Lestari Blok F No. 27 (021) 559 57939/559 62728

JAKARTA UTARA Ruko MOI Frenchwalk Blok F No. 22 Jln. Boulevard Barat Kelapa Gading (021) 458 70995

TANGERANG Ruko Pasar 8 Blok RG-10 Alam Sutera (021) 2900 5150

BEKASI RUKAN SINPASA COMMERCIAL Blok-D No.18

BANDUNG

Jl. Gatot Soebroto No. 153 A (022) 730 8289/730 4002
Ruko Paskal Hypersquare Blok B67, Jl. Pasir Kaliki No. 25-27 (022) 8778 6183/9393 9202

YOYAKARTA Jl. Magelang No. 48 (0274) 546 410/548 695

Ruko Sumber Baru Square, Jl. Ring Road Utara Kav. T, Melati – Sleman

SURABAYA

Jl. Akhmad Jais 58-60 (031) 534 2276
Jl. Raya Kupang Jaya No. 2 D (031) 732 5287
Ruko Klampis Square A-9A Jl. Klampis Jaya Surabaya (031) 591 3529/591 3530

MALANG Jl. Sarangan No. 1 H (0341) 491 442/419 642

MEDAN Jl. Asia No. 262E (061) 732 6402/736 0987

LOMBOK Jl. Koperasi No. 53, Ampenan (0370) 631 693

BALIKPAPAN

Jl. Jend. A. Yani RT 11/03 No. 122 (0542) 418 607

SAMARINDA Jl. P. Hidayatullah 77 B (0541) 743 211

MAKASSAR Jl. Pengayoman, Ruko A 5 No. 05

BANJARMASIN Jl. Ahmad Yani KM 7,2 No. 52 RT 006 RW 002 kertak hanyar I, Banjar, Kalimantan Selatan

BALI Jl. Pulau Tarakan 3A (simpang 6 Teuku Umar), Denpasar No. E9C-E10, Jl. Diponegoro 136 Denpasar 80114 (0361) 257590

SEMARANG

Jl. MT Haryono No. 746B, (024) 8410932

Jl. Melati Utara 7A, Brombongan (024) 351 1273

GRESIK Jl Jawa No. 65 GKB Gresik

PEKALONGAN Jl. HOS Cokroaminoto No. 103 A (0285) 424063

PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang – 30137 (0711) 866 1616

BOGOR Jl. Pahlawan No. 68C Empang (0251) 888 0200/894 1111

TEGAL Jl. Raya Pagongan Komplek TK Batik Ruko No. 6, Desa Pepadang Tegal 52192 (0283) 350 600

DEPOK Jl. R. Sanim Raya No. 24 Rt 01/011. Tanah Baru Beji (021) 2909 7985

CIREBON Jl. Tuparev Super Blok Lt:1 Blok B1, Jl. Tuparev No. 83 (0231) 921 3271

Authorized Service (perwakilan service Sony, untuk produk Kamera, Televisi, Audio dan Video)

JAKARTA BARAT

Kompl. Ruko Daan Mogot Baru Jl. Tampak Siring Blok LB/5 No. 33 (021) 3309 9028, 544 0490, 544 0491

CILEGON Ruko PCI (Pondok Cilegon Indah) Blok A 11 No. 4 (0254) 393 228

DEPOK Jl. Margonda Raya No. 1 (021) 772 14733

JAWA BARAT

Jl. Nagarawangi No. 52 Tasikmalaya (0265) 310 567

Jl. Surotokunto No. 5 C (0267) 437 685

JAWA TIMUR

Jl. Hayam Wuruk 128 Jember (0331) 484 909/770 8815

Jl. Sumber Karya Bumi Mas Blok VI / 15A, Madiun (0351) 468 700/468 701

DENPASAR Jl. Imam Bonjol No 445 , Denpasar 80119

MEDAN Jl. Madong Lubis No. 131 C (061) 4517 948/4554 966

PADANG Jl. Veteran no. 8F (0751) 32551/810 025

RIAU

JAMBI

Jl. Samratulangi No. 79 (0741) 24558/22115

Jl.Sentot Ali Basa No.127 Rt.10 Rw.04 Kec. Jambi Timur Kel. Payo Selincah

LAMPUNG Jl. Sudirman 130, Ganjar Agung, Metro

PONTIANAK Jl. Perdana Square no. 8, kompl Rukan Perdana Square, Blok C no. 10

MANADO Jl. Walanda Maramis No. 10 (0431) 860 600

MAKASSAR Jl. AP. Pettarani, Komp. Ruko Business Center III Blok B No. 11 (0411) 505 3604/505 2620

atau dapat kunjungi collection center kami di Sony Center terdekat

* alamat dan nomor telepon dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

<http://www.sony.co.id>

Dicetak di Malaysia

© 2015 Sony Corporation



* 4 5 6 2 0 3 6 5 3 * (1)

4-562-036-53(1)