

**SONY**<sup>®</sup>

# Televisi

**Panduan Referensi**

**BRAVIA**

KD-75X9100C / 65X9000C / 55X9000C

# Daftar Isi

Informasi keselamatan . . . . .	2
Perhatian . . . . .	5
Komponen dan Kontrol . . . . .	6
Kontrol dan Indikator . . . . .	6
Input dan Output . . . . .	7
Menggunakan Remote Control . . . . .	9
Deskripsi Komponen Remote Control. . . . .	9
Menggunakan Remote Control Touchpad. . . . .	11
Meluncurkan Pengantar/Tutorial Remote Control Touchpad . . . . .	11
Memasang Penyangga di Atas Meja (Alternatif). . . . .	11
Menghubungkan TV . . . . .	13
Pemasangan TV di Dinding . . . . .	16
Menggunakan Braket Dinding yang disertakan . . . . .	16
Menggunakan Braket Dinding opsional. . . . .	23
Pemecahan Masalah . . . . .	29
Masalah dan pemecahannya . . . . .	29
Spesifikasi . . . . .	30

## Pendahuluan

Terima kasih karena telah memilih produk Sony. Sebelum mengoperasikan TV, silahkan baca petunjuk dengan menyeluruh dan simpan untuk kebutuhan di masa mendatang.

### Catatan

- Sebelum mengoperasikan TV, silahkan membaca "Informasi keselamatan" (Lihat halaman 2).
- Petunjuk mengenai "Pemasangan TV ke dinding" terdapat pada petunjuk pengoperasian TV.
- Ilustrasi dan gambar yang digunakan pada Panduan Bersiapan dan petunjuk ini hanya untuk referensi dan dapat berbeda dengan tampilan produk yang sesungguhnya.

### Lokasi label identifikasi

Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya terletak di bagian belakang TV.

## Informasi keselamatan

### PERINGATAN


Baterai tidak boleh dipaparkan ke panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau yang sejenisnya.

### Pemasangan/Penyiapan

Pasang dan gunakan perangkat TV ini sesuai dengan petunjuk di bawah ini untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan, dan/atau cedera.

#### Pemasangan

- Untuk menghindari kepeleset yang menyebabkan cedera pribadi, jangan menginjak tas pelindung TV ketika membuka kardus unit TV.
- Perangkat TV ini sebaiknya dipasang di dekat stop kontak listrik AC yang mudah diakses.
- Tempatkan perangkat TV ini di atas permukaan yang stabil dan datar agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan pada TV.
- Pasang TV di tempat yang tidak berisiko tertarik, terdorong, atau terguling.
- Pasang TV sedemikian rupa sehingga Penyangga di Atas Meja TV tidak menonjol keluar dari penyangga TV (tidak disertakan). Jika Penyangga di Atas Meja menonjol keluar dari penyangga TV, unit TV bisa rubuh, jatuh, dan menyebabkan cedera diri atau kerusakan pada TV.

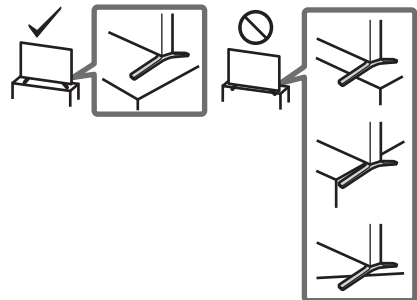


- Berhati-hatilah agar anak-anak tidak mendekat selama memasang Penyangga di Atas Meja.
- Hanya teknisi yang berkualifikasi boleh melakukan pemasangan pada dinding.
- Untuk alasan keamanan, sangat dianjurkan bahwa anda menggunakan aksesori Sony, termasuk: Braket Dinding

- Pastikan untuk menggunakan sekrup yang disertakan dengan Braket Dinding ketika memasang Braket Dinding ke unit TV. Sekrup yang disertakan didesain seperti tampak pada gambar ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Dinding. Diameter dan panjang sekrup berbeda bergantung pada model Braket Dinding. Penggunaan sekrup selain yang disediakan dapat mengakibatkan kerusakan internal terhadap unit TV atau menyebabkannya jatuh, dsb. Lihat halaman 16 (Menggunakan Braket Dinding yang disertakan). Lihat halaman 23 (Menggunakan Braket Dinding opsional).

## Pemindahan

- Sebelum memindahkan perangkat TV, lepaskan semua kabel.
- Diperlukan dua orang atau lebih untuk mengangkat perangkat TV besar.
- Bila memindahkan dengan tangan, tahanlah perangkat TV seperti terlihat pada gambar. Jangan memberikan tekanan pada panel LCD dan bingkai di sekeliling layar.

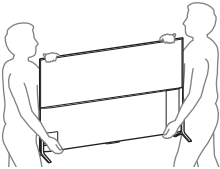


- Ketika memindahkan TV, jangan mengguncang atau menggetarkan.
- Ketika memindahkan perangkat TV untuk diperbaiki atau ketika pindah tempat tinggal, kemasi dengan karton dan bahan pengemas aslinya.

## Ventilasi


- Jangan sekali-kali menutup lubang ventilasi atau menyisipkan apa pun ke dalam kabinet.
- Berikan ruang di sekitar perangkat TV seperti terlihat di bawah ini.
- Sangat dianjurkan bahwa Anda menggunakan Braket Dinding Sony untuk menyediakan sirkulasi udara yang memadai.

### Dipasang pada dinding

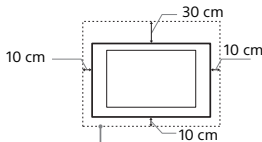


Jangan tempatkan benda apa pun langsung di bawah TV.

### Dipasang dengan dukungan

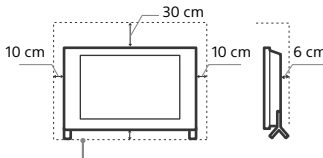

Jangan tempatkan benda apa pun langsung di bawah TV.

- Untuk memastikan ventilasi yang benar dan mencegah terkumpulnya kotoran atau debu:
  - Jangan merobahkan perangkat TV ini, memasangnya terbalik, menghadap ke belakang, atau menyamping.
  - Jangan memampatkan perangkat TV di atas rak, kasur, tempat tidur, atau di dalam lemari.
  - Jangan menutupi perangkat TV dengan kain, seperti tirai, atau benda-benda seperti koran, dll.
  - Jangan memasang perangkat TV seperti terlihat di bawah ini.
  - Jangan tempatkan benda apa pun langsung di bawah TV.

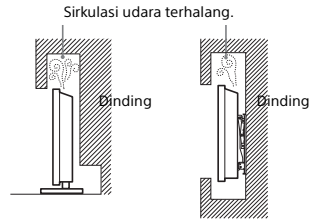

## Kabel listrik AC

Tangani kabel listrik AC dan stopkontak dengan cara sebagai berikut untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan, dan/atau cedera:

- Masukkan steker sepenuhnya ke dalam stopkontak listrik AC.
- Operasikan perangkat TV dengan pasokan listrik AC 110–240 V.
- Ketika mengatur kabel, pastikan untuk mencabut steker listrik demi keselamatan anda dan hati-hati jangan sampai kaki Anda tersangkut kabel.
- Cabut kabel listrik AC dari stopkontak listrik AC sebelum melakukan pekerjaan pada perangkat TV atau memindahkannya.
- Jauhkan kabel listrik AC dari sumber panas.
- Cabut steker listrik AC dan bersihkan secara rutin. Jika steker tertutup debu dan terkena kelembabannya, isolasinya dapat menjadi lapuk, yang bisa mengakibatkan kebakaran.

## Catatan

- Jangan menjepit, menekuk, atau memuntir kabel listrik AC secara berlebihan. Konduktor intinya dapat menjadi terbuka atau putus.
- Jangan memodifikasi kabel listrik AC perangkat ini.
- Jangan meletakkan benda berat apapun di atas kabel listrik AC perangkat ini.
- Jangan menarik kabel listrik AC pada kabelnya saat melepaskan kabel ini.
- Jangan menghubungkan terlalu banyak perangkat pada stopkontak listrik AC yang sama.
- Jangan menggunakan stopkontak listrik AC yang tidak terpasang kencang.

## Penggunaan yang Dilarang

Jangan memasang/menggunakan perangkat TV di lokasi, lingkungan, atau situasi seperti yang disebutkan di bawah ini, atau perangkat TV dapat mengalami malfungsi dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan, dan/atau cedera.

### Lokasi:

- Di luar ruangan (di bawah sinar matahari langsung), di pantai, di atas kapal atau wahana lain, di dalam kendaraan, di institusi medis, lokasi yang tidak stabil, di dekat air, hujan, kelembaban, atau asap.
- Jika TV ditempatkan di ruang ganti kamar mandi umum atau pemandian air panas, TV dapat rusak akibat sulfur yang ada di udara, dll.



- Untuk kualitas gambar lebih baik, jangan memaparkan layar langsung ke sinar atau cahaya matahari.
- Jangan memindahkan TV dari daerah dingin ke daerah hangat. Perubahan suhu mendadak dapat menimbulkan kondensasi. Hal ini dapat mengakibatkan TV menampilkan gambar dan/atau warna yang buruk. Jika hal ini terjadi, biarkan kelembaban menguap seluruhnya sebelum TV dihidupkan.


### Lingkungan:

- Tempat yang panas, lembab, atau sangat berdebu; tempat di mana serangga dapat masuk, tempat perangkat dapat terkena getaran mekanis, di dekat benda mudah menyala (lilin, dll). Perangkat TV tidak boleh terkena tetesan atau cipratan dan benda berisi cairan seperti vas tidak boleh ditempatkan di atas TV.

- Jangan menempatkan TV di tempat yang lembab atau berdebu, atau uap berminyak (di dekat meja memasak atau mesin pelembab). Kebakaran, sengatan listrik, atau pembengkakan dapat terjadi.



- Jangan memasang TV di tempat yang sangat panas, seperti di bawah sinar matahari langsung, dekat radiator atau saluran pemanas. TV dapat mengalami kelebihan panas yang berakibat perubahan bentuk kabinet dan/atau kegagalan fungsi.



#### Situasi:

- Jangan gunakan bila tangan Anda basah, dengan kabinet dilepas, atau dengan alat tambahan yang tidak dianjurkan oleh Perusahaan pembuat. Lepaskan perangkat TV dari stopkontak listrik AC dan antena selama badai petir.
- Jangan memasang TV hingga membuatnya terjulur ke ruang terbuka. Cedera atau kerusakan akibat orang atau TV terbentur dengan benda lain dapat terjadi.



#### Produk rusak:

- Jangan melemparkan apapun pada perangkat TV. Kaca layar dapat pecah akibat benturan dan bisa menyebabkan cedera serius.
- Jika permukaan perangkat TV retak, jangan menyentuhnya sampai Anda mencabut steker listrik AC-nya. Jika tidak, anda dapat terkena sengatan listrik.

#### Bila tidak digunakan

- Jika anda akan tidak menggunakan perangkat TV selama beberapa hari, perangkat TV harus dilepaskan dari sumber listrik AC untuk alasan lingkungan dan keselamatan.
- Karena perangkat TV tidak terputus dari sumber listrik AC bila TV hanya dimatikan, tarik lepas steker dari stopkontak listrik AC untuk melepaskan perangkat TV sepenuhnya.
- Namun, beberapa perangkat TV mungkin memiliki fitur yang mengharuskan perangkat TV dibiarkan dalam kondisi siaga agar berfungsi dengan benar.

#### Untuk anak-anak

- Jangan biarkan anak-anak memanjat perangkat TV.
- Jauhkan aksesoris kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak akan tertelan secara tidak sengaja.

#### Jika masalah berikut ini terjadi...

**Matikan** perangkat TV dan cabut steker listrik AC-nya segera jika salah satu masalah berikut ini terjadi. Bawalah kepada dealer Anda atau pusat servis Sony untuk diperiksa oleh petugas servis yang berkualifikasi.

#### Bila:

- Kabel listrik AC-nya rusak.
- Tidak terpasang kencang pada stopkontak listrik AC.
- Perangkat TV rusak karena terjatuh, menghantam sesuatu, atau terlempas sesuatu.
- Ada cairan atau benda padat yang masuk ke dalam lubang-lubang pada kabinet.

#### Tentang Suhu Monitor LCD

Bila monitor LCD digunakan secara berkepanjangan, bagian di sekeliling panel akan menjadi hangat. Bagian ini bisa terasa panas bila disentuh dengan tangan.

## BRAKET DINDING


Informasi di bawah ini menunjukkan penanganan Braket Dinding yang benar. Pastikan untuk membaca informasi ini secara menyeluruh dan gunakan Braket Dinding dengan benar.

### Kepada Pelanggan:


- Pastikan untuk mematuhi langkah pencegahan untuk keselamatan berikut guna mencegah cedera parah karena kebakaran, kejutan listrik, produk roboh, atau produk jatuh.
- Pastikan untuk men-subkontrakkan pemasangan ke kontraktor resmi dan jauhkan anak-anak kecil selama pemasangan.
  - Pastikan untuk men-subkontrakkan pemindahan atau penurunan TV ke kontraktor resmi.
  - Jangan melepas sekrup, dsb., setelah memasang TV.
  - Jangan membuat perubahan pada komponen Braket Dinding.
  - Jangan memasang peralatan apapun selain produk yang ditentukan.
  - Jangan memberi beban apapun selain TV pada Braket Dinding.
  - Jangan bersandar atau menggantung di TV.
  - Jangan memperlakukan TV dengan terlalu kuat selama melakukan pembersihan atau perawatan.

### Kepada Dealer Sony atau Kontraktor Sony:


- Petunjuk berikut hanya untuk dealer dan kontraktor Sony. Pastikan untuk membaca langkah pencegahan untuk keselamatan yang diuraikan di bawah ini dan beri perhatian khusus pada keselamatan selama pemasangan, perawatan, dan pemeriksaan produk ini.
- Saat menangani atau memasang unit TV, pegang bagian sampingnya. Jangan angkat TV dengan batang Bilah berbentuk U.

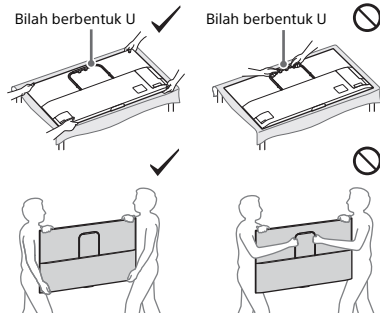


- Jangan memasang Braket Dinding di permukaan dinding yang menyebabkan sudut atau bagian sisi TV menonjol dari permukaan dinding.
- Jangan memasang TV di atas atau di bawah penyejuk udara.

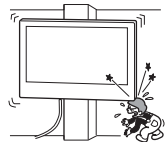

- Pastikan untuk memasang Braket Dinding dengan kuat ke dinding dengan mengikuti petunjuk dalam petunjuk penggunaan ini. Jika ada sekrup yang longgar atau terlepas, Braket Dinding bisa jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan properti.
- Pastikan untuk menggunakan sekrup yang disertakan dengan Braket Dinding ketika memasang Braket Dinding ke unit TV. Sekrup yang disertakan didesain seperti tampak pada gambar ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Dinding. Diameter dan panjang sekrup berbeda bergantung pada model Braket Dinding. Penggunaan sekrup selain yang disediakan dapat mengakibatkan kerusakan internal terhadap unit TV atau menyebabkannya jatuh, dsb. Lihat halaman 16 (Menggunakan Braket Dinding yang disertakan). Lihat halaman 23 (Menggunakan Braket Dinding opsional).

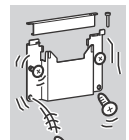

- Pastikan untuk merakit braket dengan benar dengan mengikuti prosedur yang diajarkan dan dijelaskan dalam petunjuk penggunaan ini.
- Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan kuat ke arah yang ditentukan.
- Hati-hati agar TV tidak terkena guncangan selama pemasangan.
- Pastikan untuk memasang TV di dinding yang tegak lurus dan rata.
- Setelah memasang TV dengan benar, amankan kabel dengan benar.
- Jangan biarkan kabel daya listrik (kabel listrik) atau kabel penghubung tergencet karena konduktor internal dapat menjadi terbuka dan menyebabkan hubungan pendek atau listrik putus.

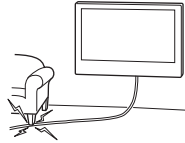

## Perhatian

### Menonton TV

- Tontonlah TV dalam pencahayaan sedang, karena menonton TV dalam pencahayaan buruk atau secara berkepanjangan akan melelahkan mata Anda.
- Bila menggunakan headphone, aturlah volume untuk menghindari tingkat volume yang berlebihan, karena hal tersebut bisa merusak pendengaran.
- Beberapa orang bisa mengalami rasa tidak nyaman (seperti kelelahan mata, keletihan badan, atau mual) saat menggunakan produk ini. Sony menganjurkan semua pemirsa untuk beristirahat secara teratur saat menonton gambar video 3D atau memainkan game 3D stereoskopik. Waktu istirahat yang diperlukan bervariasi untuk masing-masing orang. Anda harus memutuskan yang paling sesuai bagi Anda. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman, Anda harus berhenti menggunakan produk ini dan menonton gambar video 3D sampai ketidakhnyamanan itu berhenti; berkonsultasilah dengan dokter jika Anda rasa perlu. Anda juga sebaiknya memeriksa (i) petunjuk penggunaan televisi Anda, dan perangkat atau media lain yang digunakan bersama televisi Anda dan (ii) situs web Sony (<http://www.sony-asia.com/support>) untuk mendapatkan informasi terkini. Pandangan anak kecil (terutama yang berusia di bawah enam tahun) masih dalam tahap perkembangan. Konsultasikan dengan dokter Anda (seperti dokter anak atau dokter mata) sebelum mengizinkan anak kecil menonton gambar video 3D atau memainkan game 3D stereoskopik. Orang dewasa harus mengawasi anak kecil untuk memastikan bahwa mereka mengikuti rekomendasi yang disebutkan di atas.
- Jangan menggunakan, menyimpan, atau membiarkan kacamata 3D atau baterai dekat dengan api, atau diletakkan pada tempat bersuhu tinggi, misalnya dibawah sinar matahari, atau di dalam mobil yang diparkir dibawah sinar matahari.

### Layar LCD

- Meskipun layar LCD dibuat dengan teknologi presisi-tinggi dan 99,99% atau lebih pikselnya efektif, titik hitam atau titik terang (merah, biru, atau hijau) dapat muncul secara konstan pada layar LCD. Ini disebabkan oleh sifat struktural layar LCD dan bukan kegagalan fungsi.
- Jangan mendorong atau menggosok filter depan, atau menempatkan benda di atas perangkat TV ini. Gambar dapat menjadi tidak rata atau layar LCD bisa rusak.
- Jika perangkat TV ini digunakan di tempat yang dingin, bercak dapat timbul pada gambar atau gambar bisa menjadi gelap. Ini tidak menunjukkan kegagalan. Fenomena ini menghilang seiring dengan naiknya suhu.
- Ghosting (bayangan) dapat timbul bila gambar diam ditampilkan secara terus menerus. Fenomena ini dapat menghilang setelah beberapa saat.
- Layar dan kabinet akan menjadi hangat ketika perangkat TV ini digunakan. Ini bukan malfunction.
- Layar LCD berisi sejumlah kecil kristal cair. Ikuti ordonansi dan peraturan setempat mengenai pembuangannya.

## Penanganan dan pembersihan permukaan layar/kabinet TV

Pastikan untuk melepaskan kabel listrik yang terhubung ke TV dari stopkontak sebelum melakukan pembersihan.

Untuk mencegah kerusakan bahan dan layar, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut.

- Untuk membersihkan debu dari layar/kabinet, bersihkan dengan kain lembut. Jika debu masih melekat, bersihkan dengan kain lembut yang dilembabkan dengan larutan deterjen ringan.
- Jangan menyemprotkan air atau deterjen langsung ke TV karena dapat menetes ke bagian bawah layar atau bagian luar dan mengakibatkan kerusakan pada TV.



ID

- Jangan menggunakan kertas ampelas, pembersih yang mengandung alkali/asam, bubuk pembersih, pelarut yang mudah menguap, seperti alkohol, bensin, tiner atau insektisida. Penggunaan atau kontak dengan bahan tersebut dengan bahan karet atau vinyl dapat merusak permukaan layar dan bahan kabinet.
- Jangan sentuh TV jika tangan Anda diolesi zat kimia seperti krim tangan atau sunblock.
- Pemvakuman secara berkala atas lubang-lubang ventilasi dianjurkan untuk memastikan ventilasi yang baik.
- Saat mengatur sudut unit TV, gerakan secara perlahan agar unit TV tidak berpindah atau terlepas dari penyangga mejanya.

## Peralatan Opsional

Jauhkan komponen opsional atau peralatan apa saja yang memancarkan radiasi elektromagnetik dari perangkat TV. Jika tidak, distorsi gambar dan/atau suara bisung dapat timbul.

## Fungsi nirkabel pada unit

- Jangan mengoperasikan unit ini dekat dengan perangkat medis (seperti alat pacu jantung, dll.), karena dapat mengakibatkan kegagalan fungsi pada perangkat tersebut.
- Walaupun unit ini mengirim/menerima sinyal yang telah diacak, berhati-hatilah terhadap intersepsi yang tidak diotorisasi. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan.

## Perhatian ketika menangani remote


- Perhatikan kutub yang benar ketika memasukkan baterai.
- Jangan menggunakan baterai dengan tipe berbeda atau mencampur baterai yang baru dengan yang lama.
- Buang baterai dengan cara yang ramah lingkungan. Beberapa negara mempunyai ketentuan yang khusus mengenai cara membuang baterai. Silahkan berkonsultasi dengan pihak terkait.
- Rawat dengan hati-hati. Jangan menjatuhkan atau menginjaknya, atau menjatuhkan cairan keatasnya.
- Jangan meletakkan remote di tempat yang dekat dengan sumber panas, di tempat yang terkena matahari langsung, atau ruangan yang berapap.

## BRAKET DINDING

- Jika Anda menggunakan TV yang dipasang di pada Braket Dinding untuk jangka waktu yang lama, dinding di balik atau di atas TV dapat berubah warna atau wallpaper bisa mengelupas, bergantung pada bahan dinding.
- Jika Braket Dinding dilepas setelah memasangnya di dinding, maka akan terdapat bekas lubang sekrup.
- Jangan menggunakan Braket Dinding di tempat yang terdapat getaran mekanis.

# Komponen dan Kontrol

## Kontrol dan Indikator

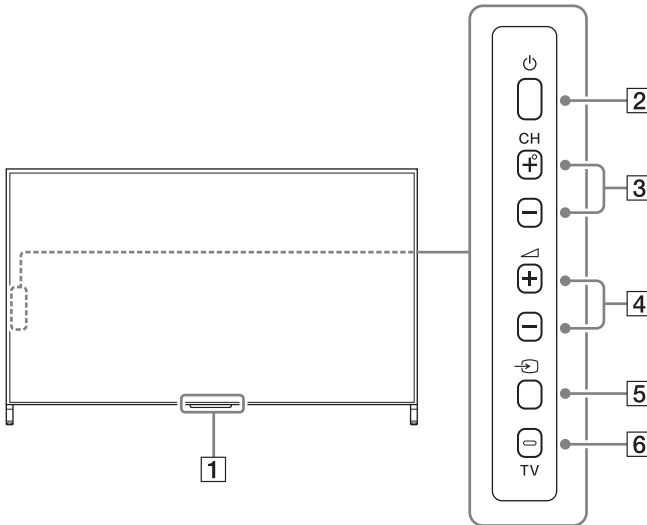

**1** Sensor Remote Control\*<sup>1</sup> /  
Sensor cahaya\*<sup>1</sup> / LED Penerangan /  
3D Sync Transmitter\*<sup>1</sup>\*<sup>3</sup>

LED Penerangan menyala atau berkedip sesuai dengan status TV.

- Putih  
Saat menyalakan TV/mode gambar mati/  
pembaruan perangkat lunak, dsb.
- Sian  
Saat menyambungkan ke perangkat  
seluler secara nirkabel.
- Merah Muda\*<sup>2</sup>  
Mode perekaman.
- Kuning Tua  
Timer disetel.

**2** (Daya)

**3** CH +/- (Saluran)

**4** +/- (Volume)

**5** (Pilih input)

Menampilkan dan memilih sumber input.


**6** TV

Beralih ke saluran TV atau input dari aplikasi lain.

\*1 Jangan meletakkan apa pun di dekat sensor.

\*2 Hanya untuk wilayah/negara tertentu/model TV Anda.

\*3 Model yang kompatibel dengan 3D saja.

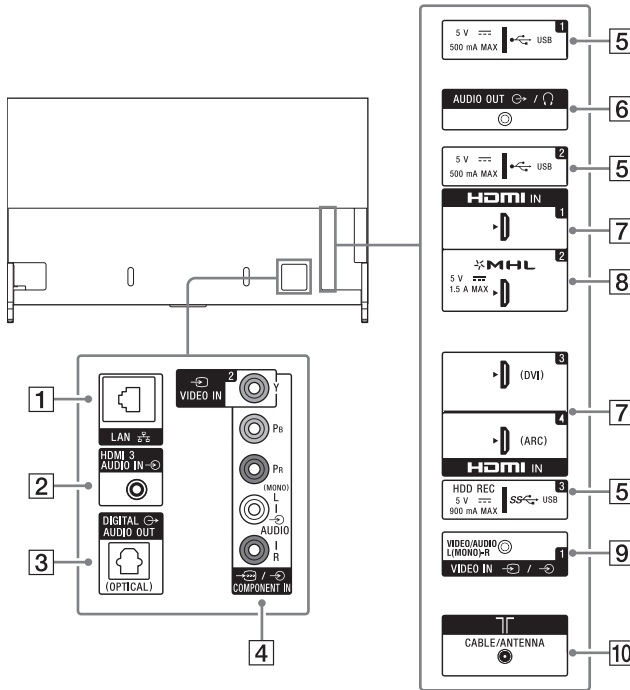

**1** LAN

**2** HDMI 3 AUDIO IN

Untuk sambungan audio analog HDMI 3.

**3** DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

**4** VIDEO IN 2, COMPONENT IN

- Untuk sambungan komposit: Gunakan VIDEO IN 2, dan (L/R) dari COMPONENT IN\*1.
- Untuk sambungan komponen: Gunakan Y, PB, PR, dan (L/R).

**5** (USB 1/2), (USB 3) (kecuali model Australia dan Selandia Baru)

(USB 1/2), (USB 3 (HDD REC))\*2\*3

- Menyambungkan perangkat USB besar dapat mengganggu perangkat lain yang tersambung di sebelahnya.

- Bila menyambungkan perangkat USB besar, sambungkan ke soket USB 1.

**6** AUDIO OUT

Untuk mendengarkan suara TV melalui peralatan tersambung, tekan **HOME**. Pilih [Setelan] → [Suara] → [Keluaran Headphone/Audio] lalu pilih item yang diinginkan.

**7** HDMI IN 1/3/4

- Jika perangkat dilengkapi jack (stopkontak) DVI, sambungkan perangkat ke HDMI IN 3 melalui antarmuka adaptor DVI - HDMI (tidak disertakan), dan sambungkan jack output audio perangkat ke HDMI 3 AUDIO IN.
- Jika menyambungkan sistem audio digital yang kompatibel dengan teknologi Saluran Balik Audio (ARC), gunakan HDMI IN 4. Jika tidak, sambungan tambahan dengan DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) diperlukan.

## **8 HDMI IN 2/MHL**

Anda dapat menyambungkan perangkat MHL (Mobile High-definition Link) menggunakan kabel MHL berkualitas HD.

## **9 VIDEO IN 1**

Untuk sambungan komposit, gunakan Kabel Ekstensi Analog yang disertakan<sup>\*1+2</sup>.

## **10 CABLE/ANTENNA**

Sambungkan ke kabel atau antena.

\*1 Bila menyambungkan peralatan mono, sambungkan ke jack audio L (MONO).

\*2 Hanya untuk wilayah/negara tertentu/model TV Anda.


\*3 Fungsi HDD REC akan tersedia dalam tahun 2015. Anda akan menerima fungsi HDD REC secara otomatis sebagai peningkatan perangkat lunak jaringan. Pastikan TV Anda terhubung ke Internet. Jika tidak mempunyai sambungan jaringan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web dukungan Sony menggunakan PC. Untuk keterangan detail mengenai cara melakukan peningkatan, kunjungi situs web dukungan Sony. Untuk senantiasa mengetahui tanggal rilis yang persis, langganan di Australia  
<http://www.sony.com.au/braviausbrecording>  
Selandia Baru  
<http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.




# Menggunakan Remote Control

## Deskripsi Komponen Remote Control

### Remote Control IR (inframerah)

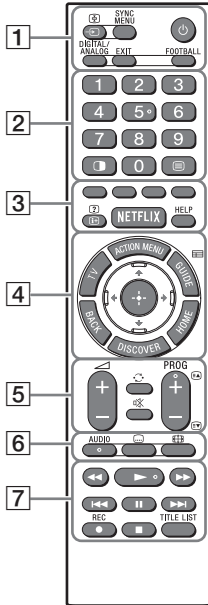

### Remote Control Touchpad

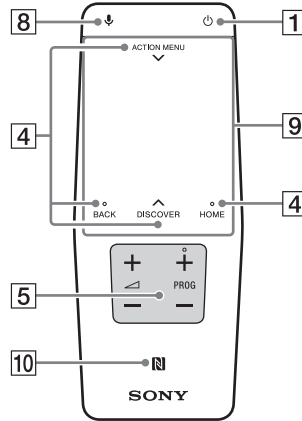

#### 1 (Pilih input/Text hold)

Dalam mode TV: Menampilkan dan memilih sumber input.

Dalam mode Teks: Menahan halaman yang sedang dibuka.

#### **SYNC MENU\*<sup>1</sup>**

Menampilkan menu BRAVIA Sync.

#### (TV siaga)

Menyalakan atau mematikan TV (mode siaga).

#### **DIGITAL/ANALOG**

Beralih antara mode digital dan analog.

#### **EXIT**

Kembali ke layar sebelumnya atau keluar dari menu. Ketika layanan Aplikasi Interaktif tersedia, tekan untuk keluar dari layanan.

#### **FOOTBALL\*<sup>1</sup>**

Menyalakan atau mematikan Mode Sepakbola Langsung (jika fitur tersedia).

#### 2 **Tombol nomor**

##### (Gambar kembar/PIP)\*<sup>1</sup>\*<sup>3</sup>

Menampilkan dua gambar secara bersamaan.

##### (Teks)

Menampilkan informasi teks.

### 3 Tombol warna

Menjalankan fungsi terkait pada waktu tersebut.

#### / (Buka Info/Teks)\*1

Menampilkan informasi.

#### NETFLIX\*1

Mengakses layanan online "NETFLIX".

#### HELP

Menampilkan Menu Bantuan.

### 4 ACTION MENU

Menampilkan daftar fungsi kontekstual. Anda juga dapat menampilkannya dengan menggeser turun jari Anda dari **ACTION MENU** di Remote Control Touchpad.

#### TV\*1

Beralih ke saluran TV atau input dari aplikasi lain.

#### GUIDE/\*1

Menampilkan panduan program digital.

#### BACK

Kembali ke layar sebelumnya.

#### HOME

Menampilkan Menu Home TV.

#### DISCOVER

Memunculkan Bilah Konten untuk mencari konten.

Anda juga dapat Tampilkan Bilah Konten dengan menggeser naik jari Anda dari **DISCOVER** di Remote Control Touchpad.

#### / / (Pilih item/Enter)

### 5 +/- (Volume)

Mengatur volume.

#### (Lompat)



Melompat maju dan mundur antara dua saluran atau input. TV berpindah antara saluran atau input saat ini dan saluran atau input terakhir yang dipilih.

#### (Diam)

Mematikan suara. Tekan lagi untuk mengembalikan suara.

### PROG +/-//

Dalam mode TV: Memilih saluran.

Dalam mode Teks: Memilih halaman berikutnya () atau sebelumnya ()

### 6 AUDIO

Mengubah bahasa untuk program yang sedang dilihat.

#### (Pengaturan subtitle)

Menyalakan atau mematikan subtitle (jika fitur tersedia).

#### (Mode lebar)\*1

Mengubah format layar.

### 7

Operasikan konten media di TV dan perangkat kompatibel BRAVIA Sync yang tersambung.

#### REC\*1\*2

Merekam program yang sedang dilihat dengan fungsi perekaman USB HDD.

#### TITLE LIST\*1

Menampilkan daftar Judul.

### 8 (Mikrofon)

Gunakan Fungsi Suara. (misalnya, Cari berbagai konten dengan suara.)

### 9 Touchpad

Operasikan TV dengan touchpad.

### 10 (NFC)

Sentuh perangkat (misalnya, beberapa model Xperia) yang sesuai dengan fungsi pencerminan sekali sentuh, lalu layarnya ditampilkan di TV.


\*1 Letak, ketersediaan, dan fungsi tombol remote control mungkin berbeda-beda, tergantung negara/wilayah/model TV Anda.

\*2 Fungsi HDD REC akan tersedia dalam tahun 2015. Anda akan menerima fungsi HDD REC secara otomatis sebagai peningkatan perangkat lunak jaringan. Pastikan TV Anda terhubung ke Internet. Jika tidak mempunyai sambungan jaringan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web dukungan Sony menggunakan PC. Untuk keterangan detail mengenai cara melakukan peningkatan, kunjungi situs web dukungan Sony. Untuk senantiasa mengetahui tanggal rilis yang persis, langganan di Australia <http://www.sony.com.au/braviausbrecording> Selandia Baru <http://www.sony.co.nz/braviausbrecording>.

\*3 Fungsi Gambar Kembar akan tersedia dalam tahun 2015. Anda akan menerima fungsi Gambar Kembar secara otomatis sebagai peningkatan perangkat lunak jaringan. Pastikan TV Anda terhubung ke Internet. Jika tidak mempunyai sambungan jaringan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web dukungan Sony menggunakan PC. Untuk keterangan detail mengenai cara melakukan peningkatan, kunjungi situs web dukungan Sony.


## Menggunakan Remote Control Touchpad

Remote Control Touchpad hanya dapat digunakan setelah dipasangkan dengan TV. Untuk memasangkan, ikuti petunjuk layar pemasangan.

Layar pemasangan dapat ditampilkan dengan menekan tombol  di TV selama 5 detik, atau pilih [Setelan] - [Pengaturan Remote Control Touchpad] - [Pemasangan Remote Control Touchpad].

## Meluncurkan Pengantar/Tutorial Remote Control Touchpad


1 Tekan HOME.

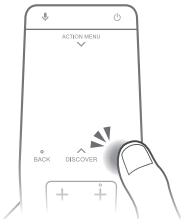

2 Pilih [Setelan] - [Pengaturan Remote Control Touchpad] - [Mulai Pengenalan/Tutorial].

## Memasang Penyangga di Atas Meja (Alternatif)

Anda dapat mengubah posisi Penyangga di Atas Meja dari tepi ke tengah dengan melihat petunjuk di bawah ini.

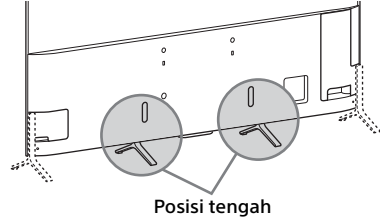


### Catatan

- Diperlukan dua orang atau lebih untuk melaukan pemasangan ini.
- Selama pemasangan hati-hati agar jari tidak terjepit.


KD-75X9100C/65X9000C

1

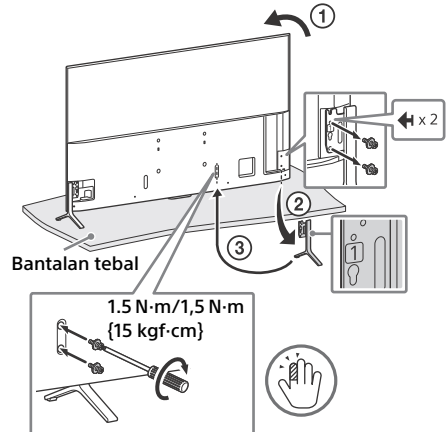


ID

2

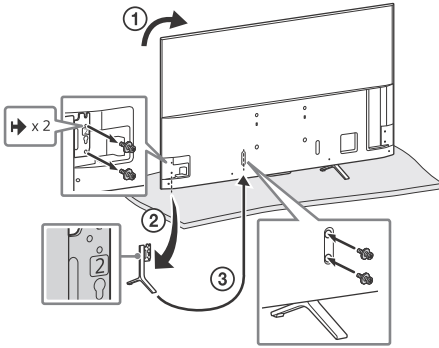


KD-55X9000C


- 1 Lepaskan sekrup bawah, lalu salah satu Penyangga di Atas Meja.

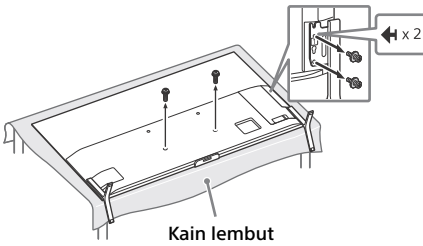


- 2 Pasang pelat penyangga (disertakan dengan TV) ke Penyangga di Atas Meja yang dilepas.

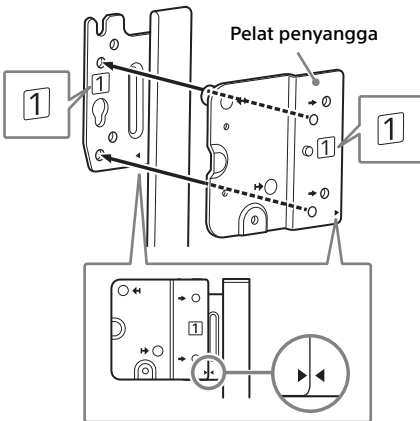


- 3 Pasang pelat penyangga di Atas Meja dengan Sekrup (M5x10) (disertakan dengan TV).

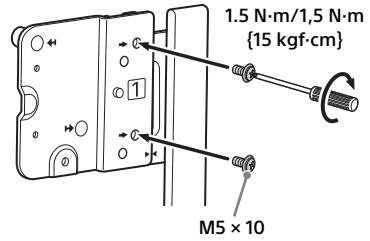

- 4 Pasang Penyangga di Atas Meja dengan pelat penyangga di posisi tengah, dan kencangkan dengan sekrup (M6x32) (disertakan dengan TV).

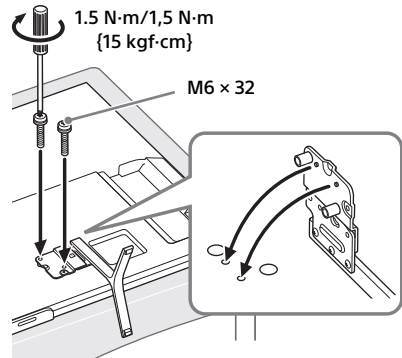


- 5 Lakukan prosedur yang sama untuk sisi lain Penyangga di Atas Meja.
- 6 Pasang penutup penyangga (disertakan dengan TV).

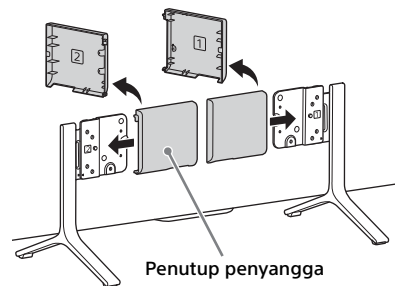


**Catatan**

- Diperlukan dua orang atau lebih untuk melakukan pemasangan ini.
- Pastikan tidak terdapat benda di depan TV.

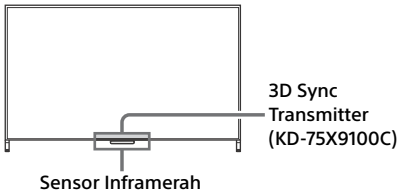


**Mengikat kabel**

KD-75X9100C/65X9000C

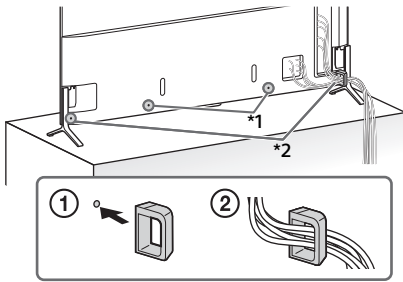

KD-55X9000C

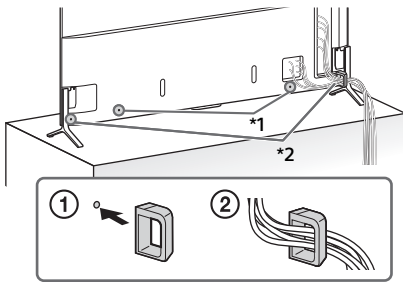


\*1 Lokasi pengikat kabel ketika penyangga terpasang di posisi tengah.

\*2 Lokasi pengikat kabel ketika penyangga terpasang di posisi tepi.

**Catatan**

- Untuk memasang pengikat kabel dari TV, tekan bagian atas pengikat kabel ①, kemudian jepit ② seperti digambarkan.

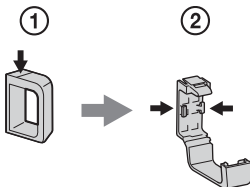


**Menghubungkan TV**

**Catatan**


- Untuk memilih perangkat input yang tersambung ke TV, tekan

**Untuk memasang penutup terminal**


Setelah menyambungkan kabel, pasang penutup terminal.

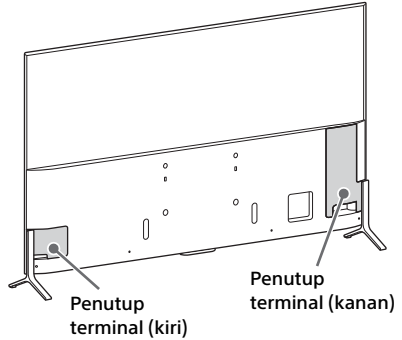

**Menghubungkan dengan kabel HDMI**

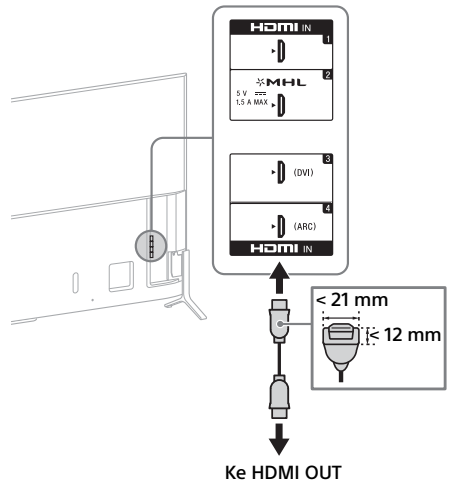


## Menghubungkan dengan kabel component

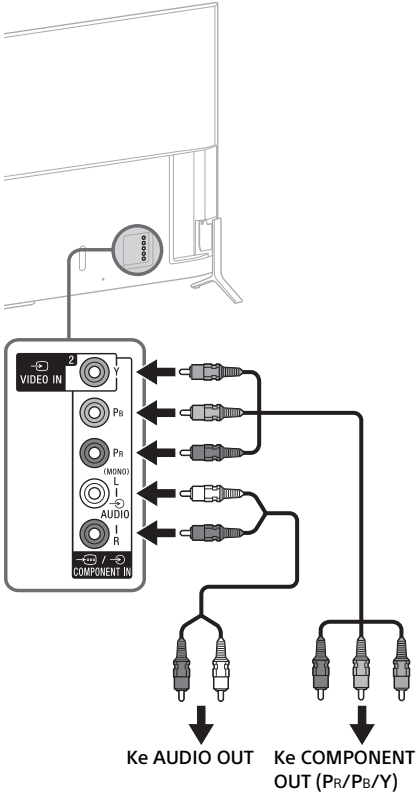


## Untuk menyambungkan dengan Kabel Ekstensi Analog

Ketersediaan tergantung negara/daerah/model TV.

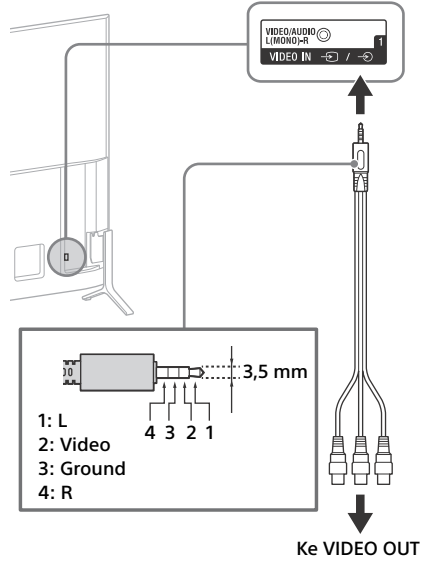

## Untuk menyambungkan perangkat MHL

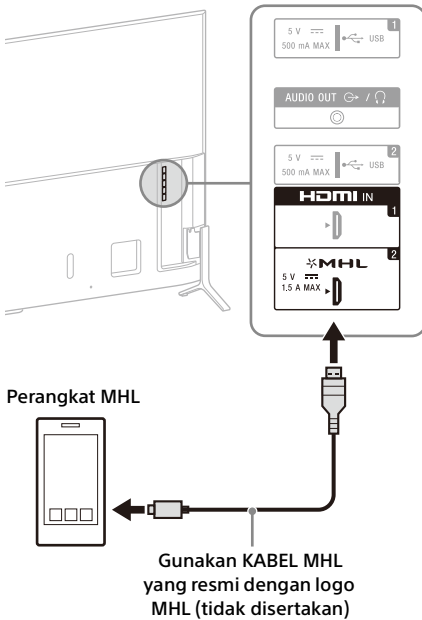

TV sekaligus mengisi perangkat tersambung yang kompatibel dengan MHL saat memutar file foto/musik/video. Anda dapat menggunakan remote control TV untuk mengontrol perangkat tersambung yang kompatibel dengan MHL.

### Catatan

- Jika [MHL mengisi daya saat standby] diatur ke [On], Anda dapat melanjutkan mengisi perangkat yang kompatibel dengan MHL bahkan saat TV dalam mode siaga.
- Gunakan KABEL MHL 3 dengan logo MHL untuk ponsel cerdas atau perangkat seluler 4K.

ID

## Kualitas gambar

- Kabel AV composite
- Kabel Antena (aerial)

- Kabel Component

- Kabel HDMI



Video Standard definition (SD) memiliki sinyal gambar dengan resolusi vertikal 480 (NTSC) atau 576 (PAL/SECAM) baris.



Video High definition (HD) memiliki sinyal gambar dengan resolusi vertikal 720 atau 1.080 baris. (Untuk resolusi vertikal 4K: 2.160 garis)

# Pemasangan TV di Dinding

## Menggunakan Braket Dinding yang disertakan

### Kepada Pelanggan

Pemasangan produk ini memerlukan keahlian yang memadai. Pastikan untuk men-subkontrakkan pemasangan ke dealer Sony atau kontraktor resmi dan perhatikan baik-baik keselamatan selama pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera akibat kesalahan penanganan atau pemasangan yang tidak tepat, atau memasang produk apa pun selain yang ditentukan. Hak Hukum Anda (jika ada) tidak terpengaruh.

### Kepada Kontraktor dan Dealer Sony


Pemasangan produk ini memerlukan keahlian yang memadai. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan ini secara menyeluruh untuk melakukan pekerjaan pemasangan dengan aman. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera akibat kesalahan penanganan atau pemasangan yang tidak tepat.

TV Anda dapat dipasang di dinding menggunakan Braket Dinding (disertakan dengan TV) dari kotak seperti dikemas.

Siapkan TV untuk Braket Dinding sebelum membuat sambungan kabel.

**Karena alasan perlindungan produk dan keselamatan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV di dinding dilakukan oleh profesional ahli. Jangan berusaha memasangnya sendiri.**

- Ikuti petunjuk yang disediakan bersama Braket Dinding untuk model Anda. Diperlukan keahlian yang memadai dalam memasang TV ini, khususnya untuk menentukan kekuatan dinding guna menahan berat TV.
- Panjang sekrup untuk Braket Dinding berbeda tergantung ketebalan Braket Dinding. Lihat ilustrasi di bawah.

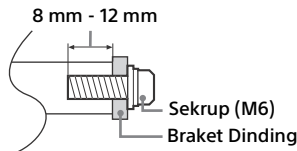

### Catatan


- Lihat halaman 2 (Informasi keselamatan) dan halaman 5 (Perhatian) tentang BRACKET DINDING sebelum melakukan pemasangan Braket Dinding.
- Saat memasang Penyangga di Atas Meja lagi, pastikan untuk mengencangkan sekrup (sebelumnya dilepas) ke lubang asalnya di bagian belakang TV.



# 1 Siapkan item yang diperlukan.


## Aksesori Braket Dinding

**A** Cetakan Kertas



**H** Braket Dinding

Pelat pengunci (H1)

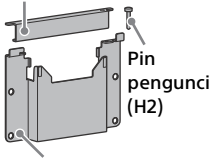


Braket Dinding (H3)

**J** Bilah berbentuk U



**K** Bantalan



**L** M6 x 20




KD-75X9100C  
(4)

ID


**Sekrup untuk Bracket Dinding (diameter 8 mm, tidak disertakan) (4)**

# 2 Lepaskan sekrup dari TV sebelum melepas Bilah berbentuk U.


KD-75X9100C

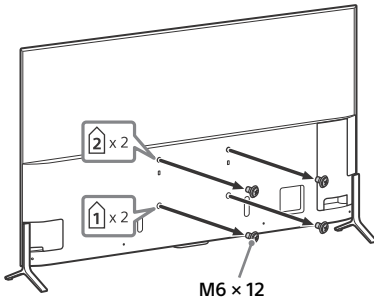


KD-65/55X9000C

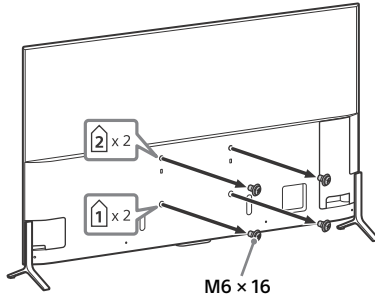


**3** Pasang Bilah berbentuk U **J** (disertakan dengan TV) ke bagian belakang TV.  
**KD-75X9100C**

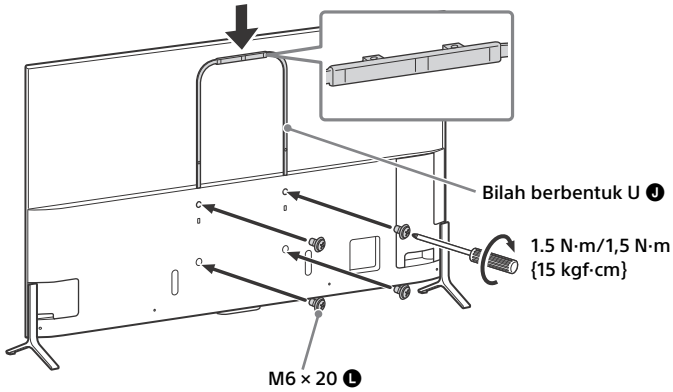


**KD-65/55X9000C**

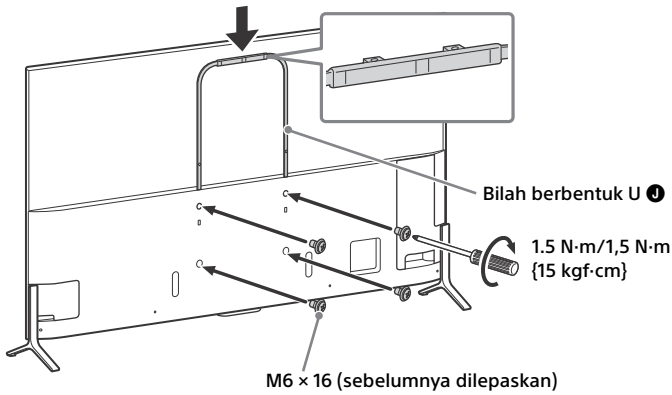

**4** Pasang bantalan **K** ke bagian belakang TV.

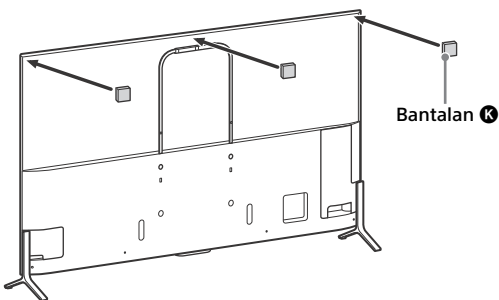

- 5 Pastikan dinding memiliki ruang yang cukup untuk TV dan mampu mendukung beban hingga empat kali dari TV.  
Lihat tabel berikut untuk pemasangan pada dinding. Lihat halaman 30-33 (Spesifikasi) mengenai berat TV.

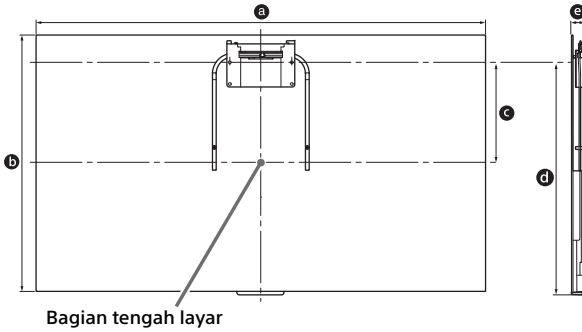


Unit: mm

Nama Model KD-	Dimensi layar		Dimensi bagian tengah layar	Panjang pemasangan	
	a	b	c	Sudut (0°)	
				d	e
75X9100C	1.672	959	387	871	50
65X9000C	1.451	835	325	747	40
55X9000C	1.232	712	263	624	40


**Catatan**

- Gambar pada tabel sedikit berbeda tergantung pada instalasi.

- 6 Tarik pin kunci (H2) dan lepaskan pelat kunci (H1) dari Braket Dinding (H3).

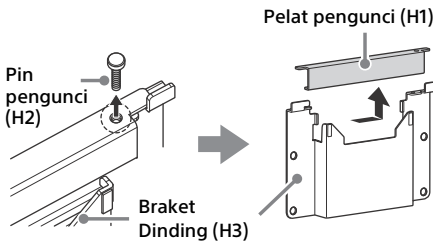


- 7 Tempel Cetakan Kertas ① ke dinding dan bor lubang sesuai dengan penomoran pada Cetakan Kertas ① menggunakan bor listrik.

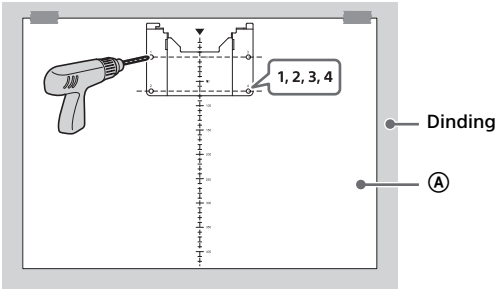


- 8 Lepas Cetakan Kertas ① dari dinding.


- 9 Pasang Braket Dinding (H3) (disertakan dengan TV) ke dinding secara tepat dengan sekrup (berdiameter 8 mm, tidak disertakan).

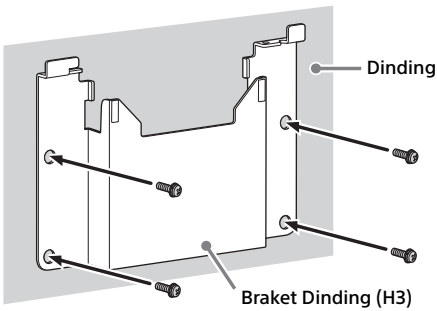

- 10 Lepaskan penutup terminal dan lepaskan Penyangga di Atas Meja dari TV sambil memegang bagian bawah TV.

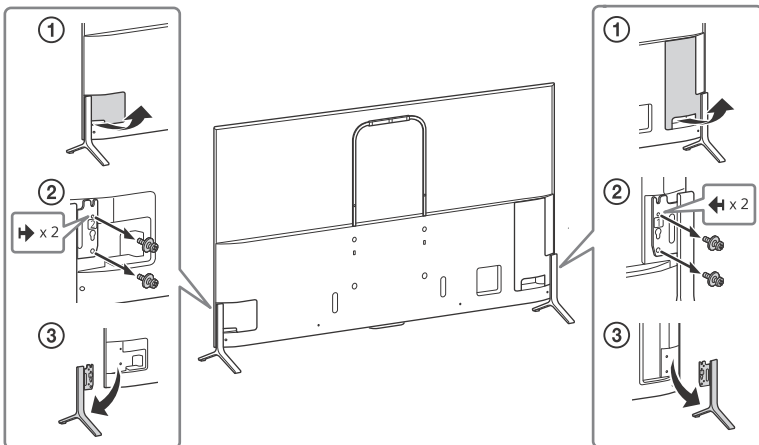


**11** Gantung Bilah berbentuk U ke Braket Dinding di dinding.

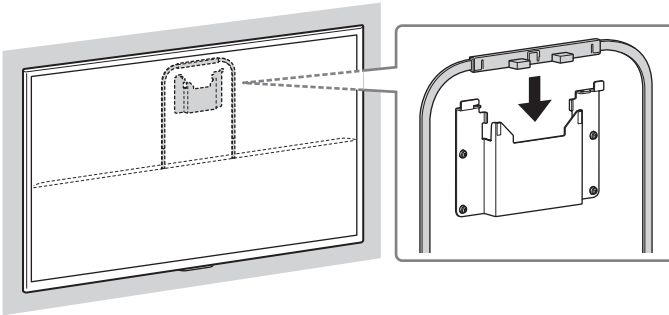


ID


**12** Pasang pelat pengunci (H1) (disertakan dengan TV).

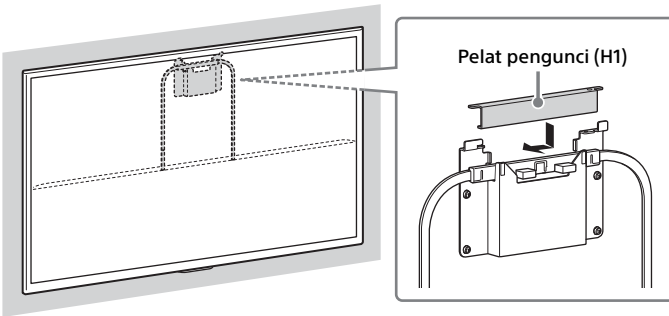

**13** Masukkan pin pengunci (H2) (disertakan dengan TV).

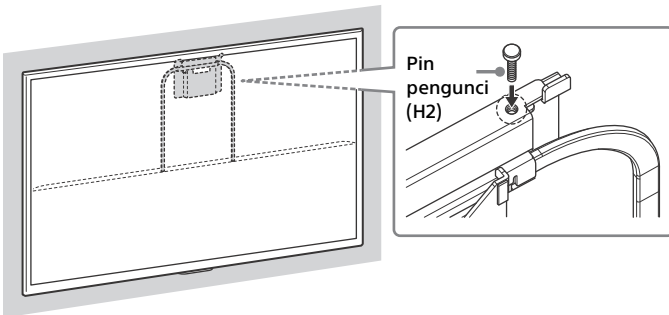


## 14 Sambungkan kabel ke TV dengan memiringkannya maju.

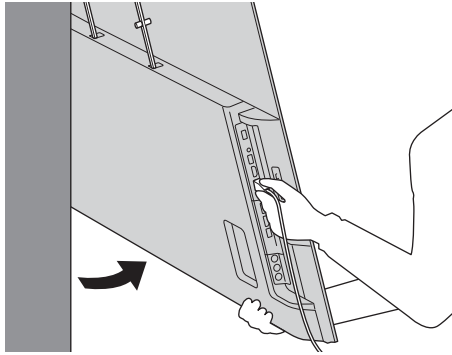

### Catatan

- Diperlukan dua orang untuk melakukan pemasangan ini.
- Pastikan untuk mengencangkan Bilah berbentuk U ketika memasang ke TV.
- Jika menggunakan obeng elektronik, atur kecepatan putar sekitar ke 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Anda tidak dapat menggunakan sebagian terminal di bagian belakang TV saat menggunakan gaya pemasangan ini.

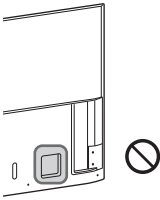

## Menggunakan Braket Dinding opsional

Petunjuk pengoperasian TV hanya menunjukkan tahapan dalam persiapan pemasangan TV sebelum memasangnya ke dinding.

### Untuk konsumen:

Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.


### Untuk dealer Sony dan kontraktor:

Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.


**Karena alasan perlindungan produk dan keselamatan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV di dinding dilakukan oleh profesional ahli. Jangan berusaha memasangnya sendiri.**

- Ikuti petunjuk yang disediakan bersama Braket Dinding untuk model Anda. Diperlukan keahlian yang memadai dalam memasang TV ini, khususnya untuk menentukan kekuatan dinding guna menahan berat TV.
- Panjang sekrup untuk Braket Dinding berbeda tergantung ketebalan Braket Dinding. Lihat ilustrasi di bawah.

Lubang sekrup untuk Braket Dinding opsional  
(Sisi atas)

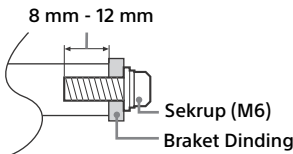

Lubang sekrup untuk Braket Dinding opsional  
(Sisi bawah)

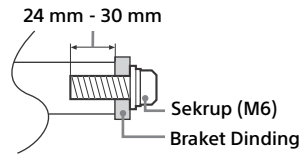

Keahlian yang cukup diperlukan saat pemasangan produk ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV. Pastikan mengalihdayakan pemasangan ke dealer Sony atau kontraktor berlisensi dan perhatikan aspek keamanan saat pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau luka yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak sesuai, atau pemasangan produk selain yang ditentukan. Hak anda (jika ada) tidak terpengaruh.


Gunakan Braket Dinding SU-WL500 (tidak disertakan) untuk memasang TV ke dinding. Saat memasang Braket Dinding, lihat juga Petunjuk Pengoperasian dan Panduan Pemasangan yang disertakan pada Braket Dinding.

### Catatan


- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang telah dilepaskan pada tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak.

- 1 Pastikan dinding memiliki ruang yang cukup untuk TV dan mampu mendukung beban hingga empat kali dari TV.  
Lihat tabel berikut untuk pemasangan pada dinding. Lihat halaman 30-33 (Spesifikasi) mengenai berat TV.

KD-75X9100C

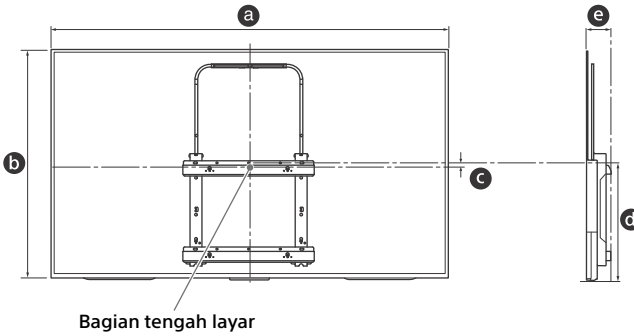

KD-65/55X9000C

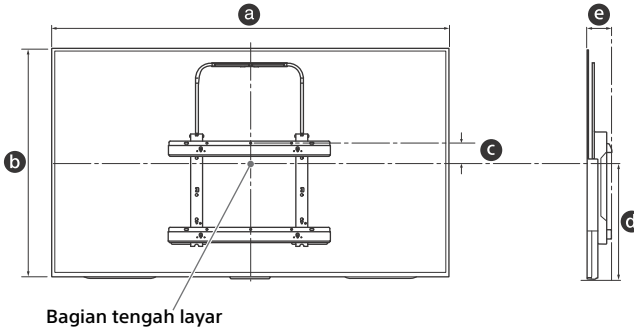

Unit: mm

Model Name KD-	Display dimensions		Screen center dimension	Length for mounting	
	a	b		Sudut (0°)	
			c	d	e
75X9100C	1.672	959	23	462	110
65X9000C	1.451	835	21	443	99
55X9000C	1.232	712	83	443	99

Catatan



- Gambar pada tabel sedikit berbeda tergantung pada instalasi.



**2** Lepaskan sekrup dari TV sebelum melepas Bilah berbentuk U.


**KD-75X9100C**

**KD-65/55X9000C**

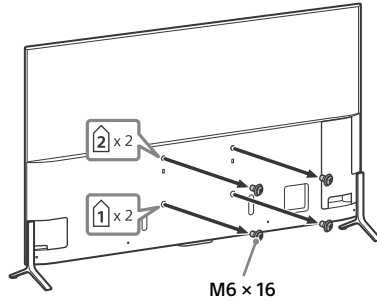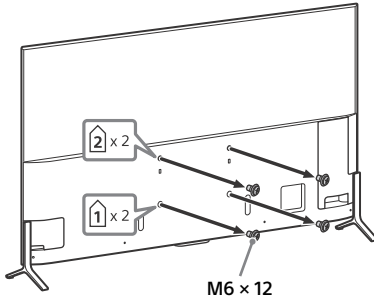


**3** Pasang Bilah berbentuk U **J** (disertakan dengan TV) ke bagian belakang TV.


**KD-75X9100C**

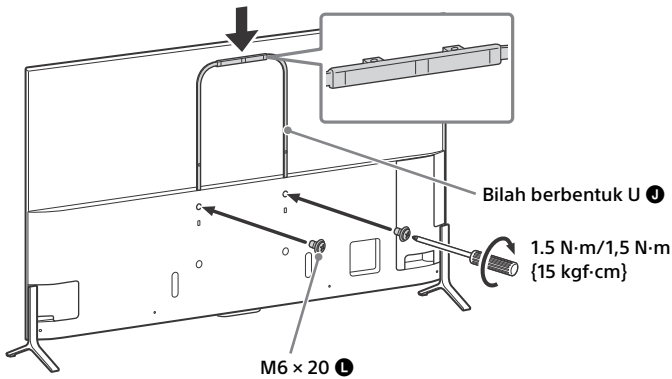

**KD-65/55X9000C**

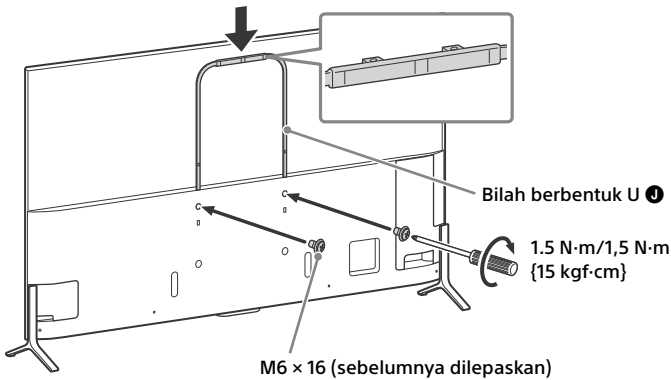

**4** Pasang bantalan **K** ke bagian belakang TV.

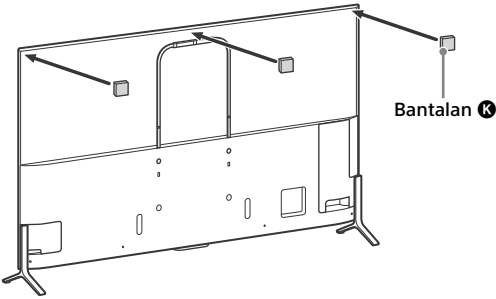


**5** Merujuk diagram/tabel di bawah ini tentang lokasi sekrup dan kait dan menentukan posisi sekrup.

Nama Model KD-	Lokasi sekrup	Lokasi kait
75X9100C	d, g	a
65X9000C 55X9000C	d, g	b

**Lokasi sekrup**


Saat memasang Kait Pemasangan di TV.

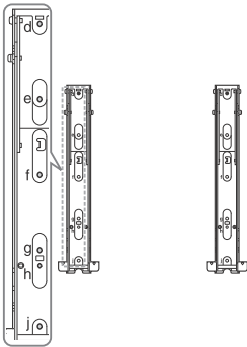


**Lokasi kait**

Saat memasang TV ke Braket Alas.

KD-75X9100C

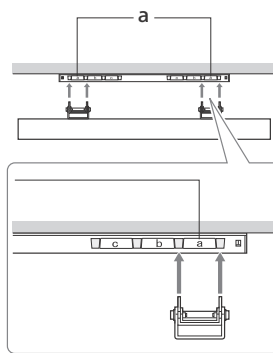

KD-65X9000C/55X9000C

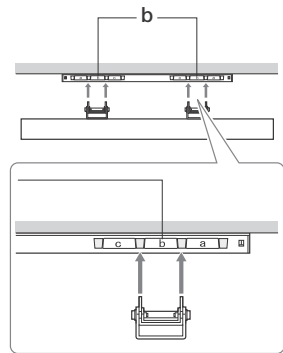


## 6 Pasang Kait Pemasangan menggunakan empat sekrup yang disediakan bersama Braket Dinding.


### Catatan

- Pastikan untuk mengencangkan Braket Dinding ketika memasang ke TV.
- Jika menggunakan obeng elektronik, atur kecepatan putar sekitar ke 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Pastikan untuk menyimpan komponen yang tidak digunakan di tempat yang aman untuk digunakan di kemudian hari. Simpan petunjuk pemakaian ini untuk referensi di kemudian hari.


### KD-75X9100C

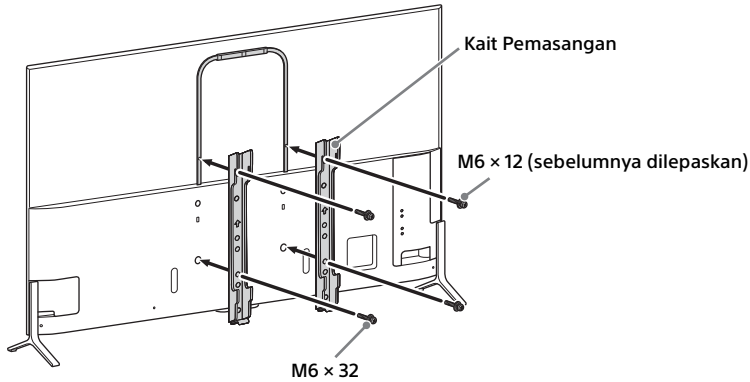

### KD-65/55X9000C

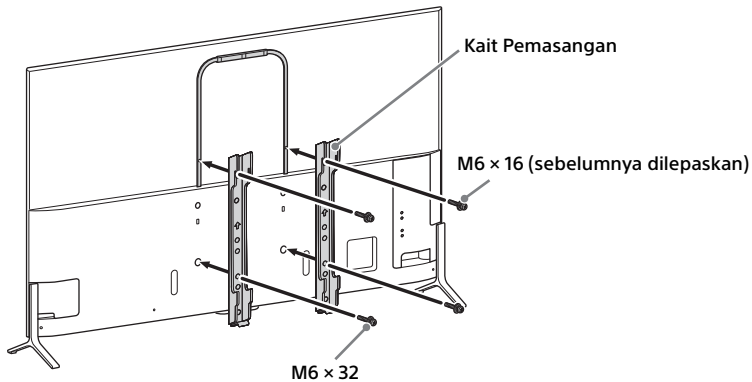

**7** Lepaskan penutup terminal, sambungkan kabel yang diperlukan ke TV lalu lepaskan Penyangga di Atas Meja dari TV.

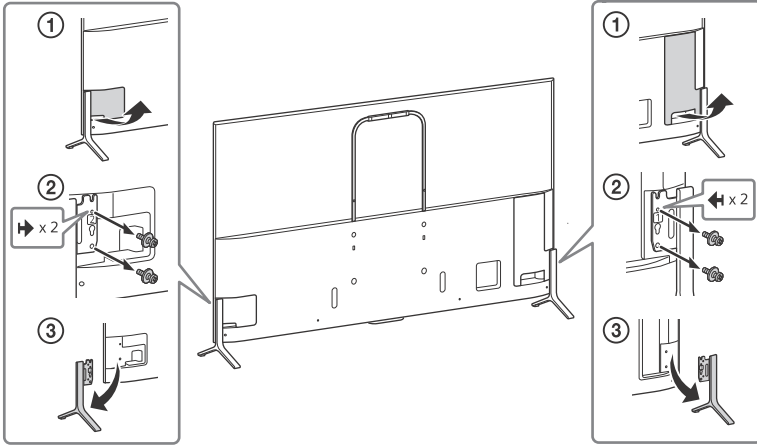

**Catatan**

- Saat memasang Penyangga di Atas Meja lagi, pastikan sekrup (yang sebelumnya dilepas) dikencangkan ke lubang asalnya di bagian belakang TV.



Silahkan mengacu petunjuk pengoperasian yang diberikan bersamaan dengan Bracket Dinding untuk model anda untuk memasang TV pada dinding.

## Pemecahan Masalah

Agar perangkat lunak TV selalu terbaru, Anda perlu mengunduh informasi perangkat lunak terbaru melalui sistem siaran digital atau internet dan memperbarui perangkat lunak. Pilih [Perbarui Skrng] untuk memulai pembaruan perangkat lunak. LED Penerangan berkedip putih ketika perangkat lunak diperbarui. Jangan mencabut kabel daya listrik selama pembaruan perangkat lunak. Jika kabel dicabut, pembaruan perangkat lunak mungkin tidak selesai sepenuhnya, dan dapat menyebabkan malfungsi perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak dapat memerlukan waktu hingga 30 menit. Jika Anda tidak ingin memperbarui perangkat lunak secara otomatis, tekan **HOME** dan pilih [Bantuan] → [Pembaruan Perangkat Lunak Sistem] → [Download Prngkt Lunak Otomatis] → [Off].

Saat Anda mencabut kabel TV dan mencolokkan lagi, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV karena perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah sekitar 10 sampai 20 detik, lalu nyalakan lagi.

### Ketika LED bercahaya merah, hitung berapa jumlah kedipannya (dengan interval waktu sekitar tiga detik).

Jika LED bercahaya merah, reset TV dengan melepaskan Kabel Daya Listrik (kabel listrik) untuk sekitar dua menit, kemudian hidupkan TV.


Jika permasalahan berlanjut, hubungi dealer atau pusat servis Sony dengan menginformasikan jumlah kedipan cahaya merah LED (dengan interval waktu sekitar tiga detik). Lepaskan Kabel Daya Listrik (kabel listrik) dan beritahukan dealer atau pusat servis Sony.

### Ketika LED tidak bercahaya, periksa hal berikut.

Anda juga dapat melihat [Pemecahan masalah] di Petunjuk Penggunaan atau melakukan diagnosis sendiri dengan memilih [Bantuan] → [Mulai Diagnostics]. Jika masalah berlanjut, perbaiki TV anda oleh teknisi yang berkualifikasi.

## Masalah dan pemecahannya

### Tidak ada gambar (layar gelap) dan tidak ada suara.

- Periksa koneksi antena/kabel.
- Hubungkan TV ke stop kontak, dan tekan  pada TV atau remote.

### Beberapa program tidak dapat ditemukan.

- Periksa koneksi antena/kabel.

### Remote tidak berfungsi.

- Ganti baterai.

### Password [Pengawasan Orang Tua] terlupa.

- Masukkan kode PIN 9999. (Kode PIN 9999 akan selalu diterima.)

### Surround TV memanas.

- Ketika TV digunakan dalam jangka waktu lama, surround TV memanas. Anda dapat merasakan panasnya ketika menyentuhnya dengan tangan.

### Audio atau video yang tidak dapat dioperasikan, layar gelap, atau TV tidak merespon tombol pengontrol pada TV atau remote.

- Lakukan reset pada TV dengan melepaskan kabel listrik selama dua menit, kemudian pasang kembali.


### Tombol , CH+/-, , +/-, dan TV tidak dapat ditemukan pada TV.

- Lihat ilustrasi berikut mengenai lokasi tombol pada TV.



## LED bercahaya.

- Jika tidak ingin menyalakan LED Penerangan, Anda dapat mematikannya. Tekan **HOME**, kemudian pilih [Setelan] → [LED Penerangan] → [Off].

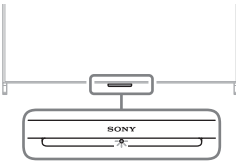

## Tidak dapat terhubung ke wireless router dengan WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Jika anda menggunakan keamanan WEP, pilih [Mudah] → [Wi-Fi] → [Sambungkan dari daftar pindai]. Kemudian, pilih nama jaringan (SSID) yang ingin dimasuki.

## Tidak dapat menemukan nama jaringan yang diperlukan pada network setup.

- Pilih [[Entri Manual]] dan tekan ⊕ untuk memasukkan nama jaringan.

# Spesifikasi

## Sistem

Sistem panel

Panel LCD (Liquid Crystal Display), LED backlight

Sistem TV

Analog: B/G, I, D/K, M: Tergantung pilihan negara/area Anda.

Digital: DVB-T/DVB-T2: Tergantung pilihan negara/area Anda.

Sistem warna/video

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digital: Lihat Petunjuk Penggunaan

Cakupan saluran

Analog: UHF/VHF/Kabel, Tergantung pemilihan negara/area.

Digital: UHF/VHF, Tergantung pemilihan negara/area.

Keluaran suara

7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W

Teknologi nirkabel

IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac mungkin tidak tersedia tergantung negara/kawasan.)

Bluetooth Versi 4.1

## Jack Input/Output

Antena/kabel

Terminal eksternal 75 ohm untuk VHF/UHF

→ / ← VIDEO IN 1

Input Video/Audio (jack mini)

→ / ← COMPONENT IN

YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Input audio (jack pin fono)

→ VIDEO IN 2

Input Video (phono pin dengan input Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (mendukung resolusi 4K)

Video (2D):

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*1\*</sup>, 4096 × 2160p

(24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*1</sup>,

3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,

60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),

720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,

480p, 480i, PC Formats

\*1 YCbCr 4:2:0 / 8bit saja

\*2 3840 × 2160p ditampilkan jika 4096 × 2160p adalah inputnya

**Video (3D):**

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p,  
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p  
Side-by-Side: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,  
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)  
Over-Under: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,  
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: PCM linear saluran 5:1: 32, 44,1, 48, 88,2,  
96, 176,4 dan 192 kHz, 16, 20 dan 24 bit, Dolby  
Digital dan DTS

ARC (Audio Return Channel) (Hanya HDMI IN 4)

**MHL (HDMI IN 2)****Video (2D):**

4096 × 2160p (24 Hz)\*, 3840 × 2160p (24, 25,  
30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i  
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,  
576i, 480p, 480i

\* 3840 × 2160p ditampilkan jika 4096 × 2160p  
adalah inputnya

**Video (3D):**

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i  
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p  
Side-by-Side: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,  
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Over-Under: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),  
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)



Audio: PCM linear saluran 5:1: 32, 44,1, 48, 88,2,  
96, 176,4 dan 192 kHz, 16, 20 dan 24 bit, Dolby  
Digital dan DTS

**Ⓞ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

Jack Digital optikal (Dua saluran linear PCM, Dolby  
Digital, DTS)

**↻ HDMI 3 AUDIO IN**

Input audio analog (Stereo mini jack)

**AUDIO OUT**   (Stereo mini jack)

Headphone, Output Audio, Subwoofer


**🔌 1, 🔌 2, 🔌 3 (kecuali model**

Australia dan Selandia Baru)

Port USB 1 dan 2 mendukung USB Kecepatan  
Tinggi (USB2.0).

USB port 3 mendukung USB Kecepatan Super  
(USB3.0)

**🔌 1, 🔌 2, 🔌 3 (HDD REC)\* (Hanya  
model Australia dan Selandia Baru)**

Port perangkat USB. (Perangkat HDD  3  
USB untuk fitur REC).

Port USB 1 dan 2 mendukung USB Kecepatan  
Tinggi (USB2.0).

USB port 3 mendukung USB Kecepatan Super  
(USB3.0)

\* Hanya untuk wilayah/negara tertentu/model TV  
Anda.

**📶 LAN**

Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Tergantung  
lingkungan pengoperasian jaringan, kecepatan  
koneksi dapat berbeda. Rata-rata komunikasi  
10BASE-T/100BASE-TX dan kualitas komunikasi  
tidak dijamin untuk TV ini.)

**Lain-lain****Aksesoris opsional**

Braket Dinding: SU-WL500

Subwoofer Nirkabel: SWF-BR100

Kabel MHL: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30

Kacamata 3D Aktif: TDG-BT500A (KD-75X9100C)



Kacamata 3D Pasif: TDG-500P (KD-65/55X9000C)

**Suhu pengoperasian**

0 °C – 40 °C

**Listrik dan lain-lain****Kebutuhan listrik**

110 V - 240 V AC, 50/60 Hz

**Ukuran layar (diukur diagonal) (perkiraan)**

KD-75X9100C: 75 inci / 189,3 cm

KD-65X9000C: 65 inci / 163,9 cm

KD-55X9000C: 55 inci / 138,8 cm

**Resolusi layar**

3.840 titik (horizontal) × 2.160 line (vertikal)

**Konsumsi listrik**

Terdapat di bagian belakang TV

**Rating Output**

USB 1/2: 5 V, 500 mA MAX

USB 3: 5 V, 900 mA MAX

MHL (HDMI IN 2): 5 V, 1,5 A MAX

**Dimensi (perkiraan) (l × t × p)**

dengan penyangga

Posisi tepi:

KD-75X9100C: 1.672 × 1.031 × 336 mm

KD-65X9000C: 1.451 × 897 × 257 mm

KD-55X9000C: 1.232 × 774 × 257 mm

Posisi tengah:

KD-75X9100C: 1.672 × 1.031 × 336 mm

KD-65X9000C: 1.451 × 897 × 257 mm

KD-55X9000C: 1.232 × 766 × 257 mm

tanpa penyangga

KD-75X9100C: 1.672 × 959 × 50 mm

KD-65X9000C: 1.451 × 835 × 39 mm

KD-55X9000C: 1.232 × 712 × 39 mm

## Lebar penyangga (perkiraan)

Posisi tepi:

KD-75X9100C: 1.669 mm

KD-65X9000C: 1.449 mm

KD-55X9000C: 1.230 mm

Posisi tengah:

KD-75X9100C: 740 mm

KD-65X9000C: 576 mm

KD-55X9000C: 530 mm

## Berat (perkiraan)

dengan penyangga

KD-75X9100C: 35,1 kg

KD-65X9000C: 24,0 kg

KD-55X9000C: 19,7 kg

tanpa penyangga

KD-75X9100C: 33,7 kg

KD-65X9000C: 23,2 kg

KD-55X9000C: 18,4 kg

## Catatan

- Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung pada negara/daerah/model TV/stock.
- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- TV ini menggunakan MHL 3.

## Catatan terkait fungsi TV Digital

- Segala fungsi terkait TV Digital (**DVB**) hanya dapat digunakan di negara atau area yang menyiarkan sinyal daratan digital DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 dan H.264/MPEG-4 AVC). Tanyakan kepada dealer lokal apakah Anda dapat menerima sinyal DVB-T/DVB-T2 di tempat Anda tinggal.
- Unit TV ini sesuai dengan spesifikasi DVB-T/DVB-T2, tetapi kompatibilitas dengan siaran daratan digital DVB-T/ DVB-T2 versi mendatang tidak dijamin.
- Beberapa fungsi TV Digital mungkin tidak tersedia di beberapa negara/area.

## Informasi merek dagang

- Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, serta Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lainnya.
- Diproduksi dengan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" BRAVIA adalah merek dagang dari Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, logo dan jenis logo Gracenote, serta logo "Powered by Gracenote" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Gracenote di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- Opera® Devices SDK dari Opera Software ASA. Hak Cipta 1995-2014 Opera Software ASA. Semua hak dilindungi undang-undang.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, dan Wi-Fi Protected Setup adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- MHL, Mobile High-Definition Link, dan Logo MHL adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari MHL Licensing, LLC.
- Untuk paten DTS, kunjungi <http://patents.dts.com>. Diproduksi dengan lisensi dari DTS, Inc. DTS, Simbol, & DTS dan Simbol bersama-sama adalah merek dagang terdaftar, dan DTS Digital Surround adalah merek dagang dari DTS, Inc. © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.
- Didesain dengan UEI Technology™ Dengan Lisensi dari Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
- Merek tulisan dan logo Bluetooth® adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh Sony Corporation berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.
- TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.



- Logo USB-IF SuperSpeed USB Trident adalah merek dagang terdaftar dari USB Implementers Forum, Inc. 
- Merek N adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari NFC Forum, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.



**4K**

Resolusi sesungguhnya:  
3840 x 2160 piksel.

ID



## Sony Authorized Service Center

Sony Authorized Service Center (untuk produk Notebook, Kamera, Televisi, Audio dan Video)

### JAKARTA SELATAN

Wisma Kodel Jl HR Rasuna Said Kav. B4 Lt 1 (021) 522 1528/959 222 11  
IT Mall STC Senayan LG Floor No. 126 Jl Asia Afrika (021) 3704 2218/3704 2217  
Jl. Radio Dalam Raya Komplek Ruko Yado Blok A No. 1A (021) 739 7836/726 2103

### JAKARTA BARAT

Komplek Pertokoan Harco Mangga Dua Blok N No. 29 (021) 612 0202/601 8006  
Mangga Dua Mall Lt.5 B.82 (021) 612 7221/612 6074  
Ruko Pelangi Jl. Taman Palem Lestari Blok F No. 27 (021) 559 57939/559 62728

**JAKARTA UTARA** Ruko MOI Frenchwalk Blok F No. 22 Jin. Boulevard Barat Kelapa Gading (021) 458 70995

**TANGERANG** Ruko Pasar 8 Blok RG-10 Alam Sutera (021) 2900 5150

**BEKASI** Bekasi Square Lt. 1 No. 172 Jl. Ahmad Yani (021) 824 08043

### BANDUNG

Jl. Gatot Soebroto No. 153 A (022) 730 8289/730 4002  
Ruko Paskal Hypersquare Blok B67, Jl. Pasir Kaliki No. 25-27 (022) 8778 6183/9393 9202  
Jl. Sanggar Kencana Utama No. 1 B Bandung 40286 (022) 731 3086

**YOGYAKARTA** Jl. Magelang No. 48 (0274) 546 410/548 695

### SURABAYA

Jl. Akhmad Jais 58-60 (031) 534 2276  
Jl. Raya Kupang Jaya No. 2 D (031) 732 5287  
Ruko Klampis Square A-9A Jl. Klampis Jaya Surabaya (031) 591 3529/591 3530

**MALANG** Jl. Sarangan No. 1 H (0341) 491 442/419 642

**MEDAN** Jl. Asia No. 262E (061) 732 6402/736 0987

**LOMBOK** Jl. Koperasi No. 53, Ampenan (0370) 631 693

### BALIKPAPAN

Jl. Jend. A. Yani RT 11/03 No. 122 (0542) 418 607  
Balcony City Balikpapan, Kanto KT No. 6 Jl. Jend Sudirman (Pasar Baru) (0542) 7582600

**SAMARINDA** Jl. P. Hidayatullah 77 B (0541) 743 211

**MAKASSAR** Jl. Gunung Bawakarang No. 111C (0411) 509 0188/436 062

**BANJARMASIN** Jl S Parman No 97C RT 03 (Samping Dealer Ufo Electronic) Banjarmasin- South Kalimantan  
70116 (0511) 733 4848

**BALI** RTC Dipenogoro Lt 2 No. E9C-E10, Jl. Diponegoro 136 Denpasar 80114 (0361) 257590

### SEMARANG

Jl. MT Haryono No. 746B, (024) 8410932  
Jl. Melati Utara 7A, Brombongan (024) 351 1273

**GRESIK** Jl. RA Kartini, Ruko A4 150-152, RT. 001/05, Sidomoro (031) 77028282

**PEKALONGAN** Jl. HOS Cokroaminoto No. 103 A (0285) 424063

**PALEMBANG** Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang – 30137 (0711) 866 1616

**BOGOR** Jl. Pahlawan No. 68C Empang (0251) 888 0200/894 1111

**TEGAL** Jl. Raya Pagongan Komplek TK Batik Ruko No. 6, Desa Pepedan Tegal 52192 (0283) 350 600

**DEPOK** Jl. R. Sanim Raya No. 24 Rt 01/011, Tanah Baru Beji (021) 2909 7985

**CIREBON** Jl. Tuparev Super Blok Lt.1 Blok B1, Jl. Tuparev No. 83 (0231) 921 3721

**Authorized Service (perwakilan service Sony, untuk produk Kamera, Televisi, Audio dan Video)**

**JAKARTA PUSAT** Jl. Wahid Hasyim No. 12 A (021) 3193 6779/3193 6858

### JAKARTA BARAT

Kompl. Ruko Daan Mogot Baru Jl. Tampak Siring Blok LB/5 No. 33 (021) 3309 9028, 544 0490, 544 0491

**BEKASI** Jl. Ahmad Yani Mutiara Bekasi Center Blok C No. 10 (021) 292 86177/888 50114

**CILEGON** Ruko PCI (Pondok Cilegon Indah) Blok A 11 No. 4 (0254) 393 228

**DEPOK** Jl. Margonda Raya No. 1 (021) 772 14733

### JAWA BARAT

Jl. Nagarakawangi No. 52 Tasikmalaya (0265) 310 567

Jl. Surotokunto No. 5 C (0267) 437 685

### JAWA TENGAH

Jl. Brigjen Sudiarto, Ruko Grogol No. 16 Sukoharjo Solo (0271) 622 379

Jl. Let Jend. Suprpto 108 Yogyakarta (0274) 512 824

Jl. Gerilya (Ruko Karang Pucung) No. 2 Depan Griya Karang Indah (GKI) Purwokerto 53142 (0281) 766 2001/  
766 2002

Komplek Pertokoan Patimura Blok 6 Jl. Patimura Semarang (024) 356 1653

### JAWA TIMUR

Jl. Hayam Wuruk 128 Jember (0331) 484 909/770 8815

Jl. Gubeng Stasiun Ruko No. 5C, Surabaya (031) 535 0328

Jl. Empunala No. 67, Mojokerto (0321) 381 284

Jl. Sumber Karya Bumi Mas Blok VI / 15A, Madiun (0351) 468 700/468 701

**DENPASAR** Jl. Gunung Karang No. 37, Munangmaning, Denpasar - Bali 80119 (0361) 484 148

**MEDAN** Jl. Madong Lubis No. 131 C (061) 4517 948/4554 966

**PADANG** Jl. Veteran no. 8F (0751) 32551/810 025

### RIAU

Jl. Riau No.22-B/188-B Pekanbaru (0761) 42417/7049398

Jl. Budi Kemuliaan/Prof. M Yamin No. 38, Dumai Barat (0765) 34258

**JAMBI** Jl. Samratulangi No. 79 (0741) 24558/22115

**LAMPUNG** Jl. Kartini No. 79 AG Tanjungkarang (0721) 263 720/740 4720

**PONTIANAK** Jl. Nurali No. 18 C (0561) 732 551

**MANADO** Jl. Walanda Maramis No. 10 (0431) 860 600

**MAKASSAR** Jl. AP. Pettarani, Komp. Ruko Business Center III Blok B No. 11 (0411) 505 3604/505 2620

**PALU** Jl. Veteran No. 80 (0451) 425 223

**KENDARI** Jl. A.H. Nasution No. G 82, Anduonohu Kambu (0401) 300 8816/311 0677

(Depan Kampus - Mandala Woluya)

**GORONTALO** Jl. HB. Yasin/Agus Salim No. 235 (0435) 827 825

atau dapat kunjungi collection center kami di Sony Center terdekat

\* alamat dan nomor telepon dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya



Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA  
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301  
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta Raya - 10210

<http://www.sony.co.id>

Dicetak di Malaysia

© 2015 Sony Corporation



\* 4 5 6 2 0 9 6 5 2 \* (1)

4-562-096-52(1)