



SRS-X11



* 4 5 6 5 3 7 4 7 1 * (2)

©2015 索尼公司 中国印刷

中文

附送的说明书



入门指南 (本文件)

说明如何连接本设备和BLUETOOTH设备以及基本操作。



参考指南

说明注意事项和产品规格。



帮助指南

想要进一步了解如何使用本设备时，请在电脑或智能手机上阅读帮助指南。帮助指南中还包含了故障排除指南，可帮助解决可能会遇到的问题。

网址：

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/zh-cn/>

二维码：



给本设备充电

本设备配备有内置的锂离子充电电池。首次使用本设备以前，请给电池充电。

当本设备关闭并连接至开启的PC或交流电源插座时，CHARGE指示灯以橙色亮起。充电完成时，CHARGE指示灯将熄灭。

充电时间视连接设备的电源输出容量而定。


电源输出容量	预计充电时间*
以1.5 A输出	约4小时
以500 mA输出	约8小时

* 上述时间可能会因环境温度或使用情况而异。

提示

尽管CHARGE指示灯不亮，但如果使用中的设备与开启的PC或交流电源插座相连时，就可以进行充电。此时，视使用情况而定，设备电池的充电时间可能会比上述时间长。因此，建议在充电时关闭本设备。


从PC给电池充电

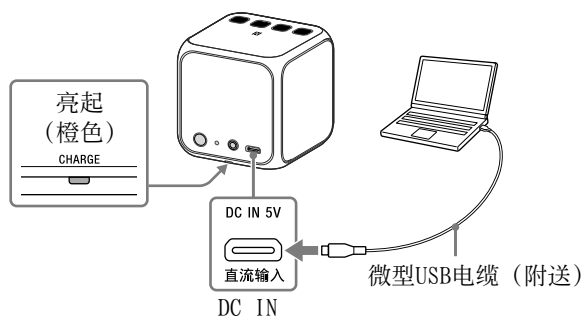

提示

电源输出容量因PC而异。有关PC电源输出的详细信息，请参阅PC附送的操作说明。

从交流电源插座给电池充电

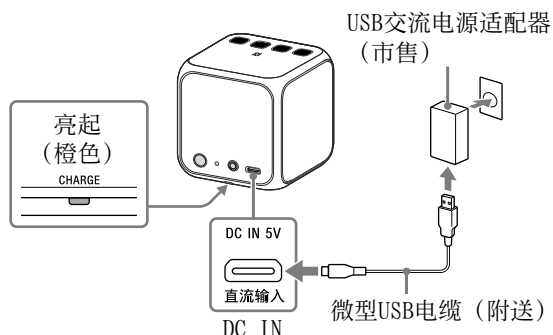

提示

建议使用电源输出为1.5 A或更大的市售USB交流电源适配器，但本设备也兼容电源输出大于500 mA而小于1.5 A的USB交流电源适配器。使用其他类型的适配器充电不在保修范围内。


如何无线连接BLUETOOTH设备

根据实际情况，从以下3种配对类型中选择一种。BLUETOOTH设备需预先相互“配对”。

与BLUETOOTH设备进行配对和连接

本设备最多可以与八个BLUETOOTH设备进行配对。与两个或更多BLUETOOTH设备配对时，请对各设备执行以下配对操作。

- 1 按 \odot (电源) - PAIRING按钮开启本设备。
④ (BLUETOOTH) 指示灯开始闪烁。

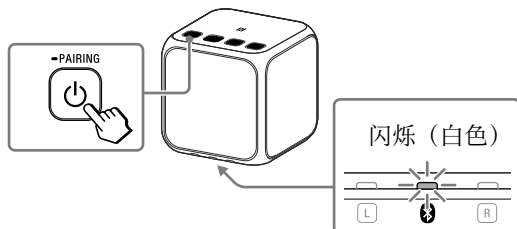


- 2 按住 \odot (电源) - PAIRING按钮，直至听到提示音，并且④ (BLUETOOTH) 指示灯开始快速闪烁。

本设备进入配对模式。

提示

首次开启本设备时，将自动进入配对模式。

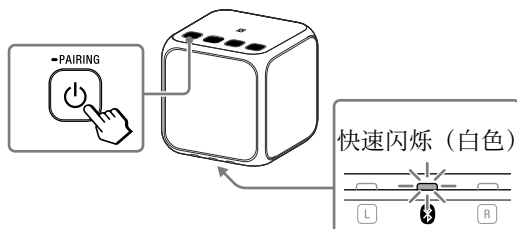

- 3 在BLUETOOTH设备上执行配对操作以检测本设备。

当BLUETOOTH设备的显示屏上出现检测到的设备列表时，请选择“SRS-X11”。

如果在BLUETOOTH设备的显示屏上需要输入密钥，请输入“0000”。

- 4 从BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。

建立了BLUETOOTH连接时，本设备上的

④ (BLUETOOTH) 指示灯将保持亮起。

连接配对的BLUETOOTH设备

- 1 开启本设备。
④ (BLUETOOTH) 指示灯开始闪烁。
- 2 从BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。
建立了BLUETOOTH连接时，本设备上的
④ (BLUETOOTH) 指示灯将保持亮起。

通过单触 (NFC) 功能连接智能手机

通过用智能手机轻触本设备，本设备将自动开启，然后进行配对和BLUETOOTH连接。

兼容的智能手机

安装了Android 2.3.3或更高版本的NFC兼容智能手机

NFC

NFC (近场通讯) 是一种在智能手机和IC标签等各种设备之间进行短距离无线通讯的技术。通过NFC功能，只需让NFC兼容设备相互轻触 (即，让各设备的N标记符号或指定位置相互轻触)，即可轻松执行BLUETOOTH配对等数据通讯。

- 1 将智能手机的NFC功能设定为开启。
有关详细信息，请参阅智能手机附送的操作说明。
 - 如果智能手机的操作系统为Android 2.3.3或更高版本，但低于Android 4.1，继续执行步骤2。
 - 如果智能手机的操作系统为Android 4.1或更高版本，继续执行步骤4。

- 2 下载并安装应用程序“NFC轻松连接”。“NFC轻松连接”是个免费的Android应用程序。通过二维码访问Sony Style网站。搜索“NFC轻松连接”并下载。下载应用程序可能会收费。

若要通过二维码下载，请使用二维码阅读器应用程序。




注意

在某些国家和/或地区，可能不提供该应用程序。

- 3 在智能手机上启动“NFC轻松连接”。
确保显示应用程序画面。

- 4 用智能手机轻触本设备。

请预先对智能手机的屏幕进行解锁。让智能手机和本设备的N标记部分保持接触，直至智能手机作出响应。如果本设备关闭，用智能手机轻触本设备时，本设备将开启。

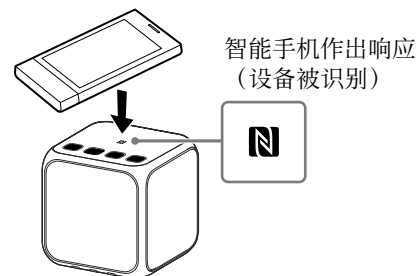

按照画面指示建立连接。

建立了BLUETOOTH连接时，本设备上的

④ (BLUETOOTH) 指示灯将保持亮起。

若要断开连接，请用智能手机再次轻触本设备。

提示

如果无法连接本设备，请尝试以下操作。

- 在智能手机上启动应用程序，然后让智能手机在本设备的N标记部分上方慢慢移动。
- 如果智能手机装在手机套中，请取出。
- 确保智能手机上显示应用程序画面。

聆听和通话


在与BLUETOOTH设备建立BLUETOOTH连接以后再操作本设备。

聆听音乐

配置协议：A2DP, AVRCP

在BLUETOOTH设备上开始播放，并调节音量。

在连接的设备上设定为适当音量，然后用本设备的VOL +/-按钮调节音量。

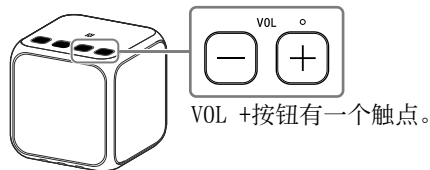

提示

有关通过连接AUDIO IN插孔进行播放的详细信息，请参阅帮助指南。

拨打电话/接听电话


配置协议：HSP, HFP

操作智能手机拨打电话。

若要结束通话，请按本设备上的☎（通话）按钮。

有来电时，按本设备上的☎（通话）按钮。

如果在聆听音乐时有来电，操作方法相同。

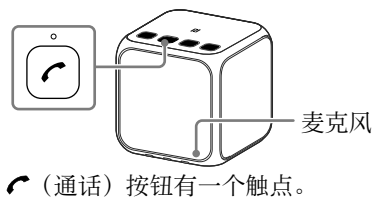

提示

如果便携式音频设备等连接到AUDIO IN插孔，本设备将自动切换到AUDIO IN模式。此时，BLUETOOTH连接设备的声音不会从本设备输出，但免提通话仍可用。

连接两个扬声器和BLUETOOTH设备（扬声器添加功能）

通过BLUETOOTH连接2台SRS-X11设备，可以在立体声模式（立体声）和双重模式（同时从2台设备输出相同声音）之间选择音频重现。若要使用此功能，需要2台SRS-X11设备。

1 将2台SRS-X11设备置于相互距离1 m以内的地方。


2 按其中一台设备上的⏻（电源）- PAIRING按钮以开启电源。

设备的Ⓜ（BLUETOOTH）指示灯开始闪烁。

3 按住在步骤2中⏻（电源）- PAIRING按钮被按下的设备上的ADD按钮，直到听到提示音。

Ⓜ（BLUETOOTH）和L/R指示灯闪烁。

在Ⓜ（BLUETOOTH）和L指示灯保持闪烁期间，当R指示灯亮起时，将听到提示音。

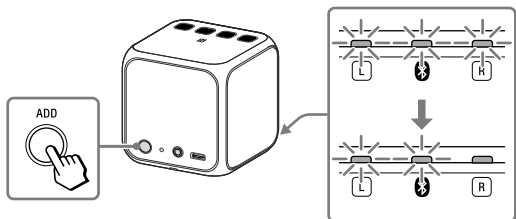


4 当在步骤3中操作的设备的R指示灯亮起时，按另一台设备上的⏻（电源）- PAIRING按钮以开启电源。

设备的Ⓜ（BLUETOOTH）指示灯开始闪烁。

5 按住在步骤4中⏻（电源）- PAIRING按钮被按下的设备上的ADD按钮，直到听到提示音。

Ⓜ（BLUETOOTH）和L/R指示灯闪烁。然后L指示灯亮起，而Ⓜ（BLUETOOTH）和R指示灯熄灭。

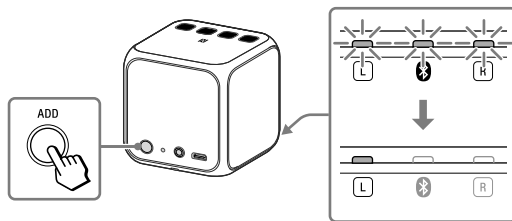


提示

在某些情况下，视BLUETOOTH连接情况而定，L指示灯可能会在按住ADD按钮后即刻亮起。

6 反复按Ⓜ（BLUETOOTH）指示灯正在闪烁的设备上的ADD按钮，在立体声模式和双重模式之间更改音频重现。

两台设备的L/R指示灯均显示音频重现状态。

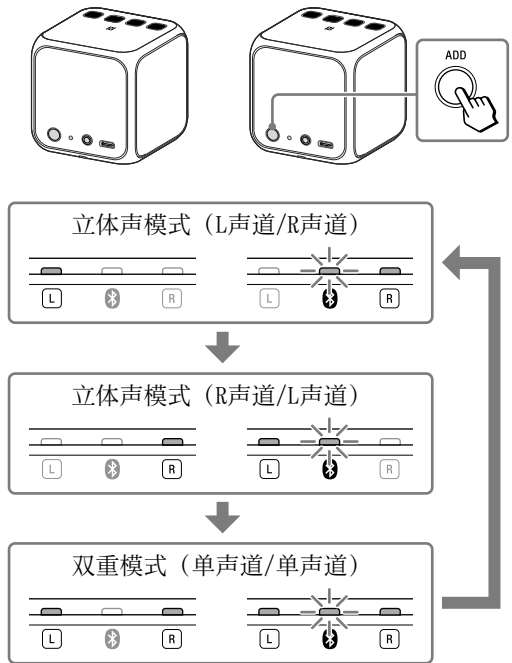

7 操作Ⓜ（BLUETOOTH）指示灯正在闪烁的设备，与BLUETOOTH设备建立BLUETOOTH连接。

有关BLUETOOTH连接的详细信息，请参阅本文件中的“与BLUETOOTH设备进行配对和连接”（步骤2、3和4）或“通过单触（NFC）功能连接智能手机”。

当设备的Ⓜ（BLUETOOTH）指示灯停止闪烁并亮起时，BLUETOOTH连接建立。

提示

- 拨打或接听电话时，仅操作Ⓜ（BLUETOOTH）指示灯亮起的设备。
- 如果便携式音频设备等连接到AUDIO IN插孔，本设备将自动切换到AUDIO IN模式，且扬声器添加功能终止。
- 当上一次用作扬声器添加功能的设备开启时，该设备将尝试与已连接的另一台设备建立扬声器添加功能。如果要再次使用2台SRS-X11设备实现扬声器添加功能，请开启另一台设备。
- 如果要单独使用已用作扬声器添加功能的其中一个扬声器，按⏻（电源）- PAIRING按钮开启该设备，然后按住ADD按钮直到听到提示音，以终止该设备尝试建立上一次连接的扬声器添加功能。
- 有关扬声器添加功能的详细信息，请参阅帮助指南。

- BLUETOOTH®字标和标识归Bluetooth SIG, Inc.所有，Sony Corporation对这些标记的使用均已获得许可。
- N标记是NFC Forum, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Android™是Google Inc.的商标。
- 其他商标和品牌名称均属于其各自所有者。