

CD/DVD Player

Reference Guide_____ GB

دليل المرجع_____ AR

راهنمای مرجع_____ PR

DVP-SR520P




WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

The mains lead must be changed only at a qualified service shop.

Do not expose batteries or appliances with battery-installed to excessive heat, such as sunshine and fire.

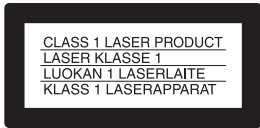

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

This product is classified as a Class 1 Laser product under IEC 60825-1:2014.

This label is located on rear surface of the product.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. As the laser beam used in this CD/DVD player is harmful to eyes, do not attempt to disassemble the cabinet.

Refer servicing to qualified personnel only.

Precautions

- The player is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the player itself has been turned off.
- Do not install this player in a confined space, such as a bookshelf or similar unit.
- Install the player so that the AC power cord (mains lead) can be unplugged from the wall socket immediately in the event of trouble.
- If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lenses inside the player. Should this occur, the player may not operate properly. In this case,

remove the disc and leave the player turned on for about half an hour until the moisture evaporates.

Lightning

For added protection for this set during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet. This will prevent damage to the set due to lightning and power-line surges.


Note about the discs

Do not use the following discs:

- A disc that has a non-standard shape (e.g., card, heart).
- A disc with a label or sticker on it.

Region code

Your player has a region code printed on the back of the unit and only will play commercial DVDs (playback only) labelled with identical region codes. This system is used to protect copyrights.

Commercial DVDs labelled  will also play on this player.

Depending on the commercial DVD, there may be no region code indication, even though playing the commercial DVD is prohibited by area restrictions.



Region code

Copyrights, trademarks and software license information

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- “DVD Logo” is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this

technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

- All other trademarks are trademarks of their respective owners.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR DECODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

About this manual

“DVD” may be used as a general term for commercial DVDs, DVD+RWs/DVD+Rs/DVD+R DLs (+VR mode) and DVD-RWs/DVD-Rs/DVD-R DLs (VR mode, video mode).


Playback

Control Menu display

Use the Control Menu to select a function and to view related information.

Press DISPLAY.

To change the Control Menu display, press DISPLAY again.

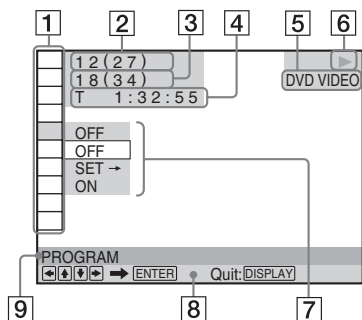

- 1 Control Menu items
- 2 Currently playing title/Total number of titles
- 3 Currently playing chapter/Total number of chapters
- 4 Playing time
- 5 Selected media type
- 6 Playback status
- 7 Selected item icon/menu options
- 8 Operation message
- 9 Selected Control Menu item

Menu list

Item	Item Name, Function
	TITLE/SCENE/TRACK
	CHAPTER/INDEX
	TRACK

Selects the title, scene, track, chapter, or index to be played.

TIME/TEXT

Checks the elapsed time and the remaining playback time.
Input the time code for picture and music search (DVD and Xvid video files only).

DISC/USB

Selects either “USB” or “DISC” to be played.

TOP MENU/MENU

(DVD VIDEO only)
TOP MENU: Displays the top menu.
MENU: Displays the menu.

REC TO USB

Rips a CD, or copies photo, music and video files to a USB device (page 5).

ORIGINAL/PLAY LIST

Selects the type of title (DVD-VR mode) to be played: ORIGINAL, or edited PLAY LIST.

PROGRAM*¹, *²

Selects the title, chapter, or track to play in the order you want.

- 1 Select “SET →,” then press ENTER and select the title (T), chapter (C), or track (T) you want to programme, and press ENTER.
- 2 Repeat selecting the title, chapter, or track.
- 3 Press ►.

SHUFFLE*¹, *²

Plays the title, chapter, or track in random order.

REPEAT*¹, *²

Plays all titles/tracks/albums or a single title/chapter/track/album/file repeatedly.

A-B REPEAT*¹, *²

Specifies the parts you want to play repeatedly.

- 1 During playback, select “SET →,” then press ENTER.
The “A-B REPEAT” setting bar appears.
- 2 When you find the starting point (point A), press ENTER.
- 3 When you reach the ending point (point B), press ENTER again.

PARENTAL CONTROL

Set to prohibit playback on this player.
PLAYER →: Playback of some DVD VIDEOS can be limited according to a predetermined level such as the age of the users. Scenes may be blocked or replaced with different scenes (Parental Control).

GB

PASSWORD →: Enter a 4-digit password using the number buttons. Also use this menu to change the password.

Parental Control (limited playback)

You can set a playback limitation level.

- 1 Select "PLAYER →," then press ENTER. Enter or re-enter your 4-digit password, then press ENTER.
- 2 Press ↑/↓ to select "STANDARD," then press ENTER. Press ↑/↓ to select an area, then press ENTER. When you select "OTHERS →," select and enter a standard code. See "PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST" at the end of this manual.
- 3 Press ↑/↓ to select "LEVEL," then press ENTER. Press ↑/↓ to select the level, then press ENTER. Parental Control setting is complete. The lower the value, the stricter the limitation. To turn off the Parental Control function, set "LEVEL" to "OFF."

If you forget your password, enter "199703" in the password box, press ENTER, and then enter a new 4-digit password.

SETUP

QUICK: Use Quick Setup to choose the desired language of the on-screen display, the aspect ratio of the TV and the audio output signal.

CUSTOM: In addition to the Quick Setup setting, you can adjust various other settings (page 7).

RESET: Returns the settings in "SETUP" to the default setting.

ZOOM*¹

Magnifies the image up to four times the original size, scroll using ←/↑/↓/→.

ANGLE

Changes the angle.

CUSTOM PICTURE MODE

Selects the picture quality that best suits the programme you are watching.

STANDARD: Displays a standard picture.

DYNAMIC: Produces a bold dynamic picture by increasing the picture contrast and the colour intensity.

CINEMA: Enhances details in dark areas by increasing the black level.

MEMORY →: Adjusts the picture in greater detail.

SHARPNESS

Exaggerates the outline of the image to produce a sharper picture.

OFF: Cancels this option.

1: Enhances the outline.

2: Enhances the outline more than 1.

*1 To return to normal play, select "OFF" or press CLEAR.

*2 The play mode is cancelled when:

– you open the disc tray.

– you turn off the player.

◆Items for DATA files

Item	Item Name, Function
------	---------------------

	ALBUM
---	--------------

Selects the album that contains music and photo files to be played.

	FILE
---	-------------

Selects the photo file to be played.

	ALBUM
---	--------------

Selects the album that contains the video file to be played.

	FILE
---	-------------

Selects the video file to be played.

	DATE
---	-------------

Displays the date the picture was taken by a digital camera.

	INTERVAL*
---	------------------

Specifies the duration for which the slides are displayed on the screen.

	EFFECT*
---	----------------

Selects the effects to be used for changing slides during a slide show.

MODE 1: The images randomly cycle through the effects.

MODE 2: The image sweeps in from top left to bottom right.

MODE 3: The image sweeps in from top to bottom.

MODE 4: The image sweeps in from left to right.

MODE 5: The image stretches out from the centre of the screen.

OFF: Turns off this function.



MEDIA

Selects the media type you want to play.

VIDEO: Plays video files.

PHOTO (MUSIC): Plays photo and music files as a slide show. You can view a slide show with sound when music and photo files are placed in the same album. If the playing time of either music or photos is longer, the longer one continues without sound or image.

PHOTO: Plays photo files.

MUSIC: Plays music files. Press **SUBTITLE** while playing music files that contain unsynchronized lyric information. The player supports MP3 ID3 Lyrics only.

* Depending on the file, this function may not be possible.

To change the colour system

If the on-screen menu of the player does not appear on the connected TV, switch the player's colour system to match the colour system of the TV (NTSC or PAL).

First turn off the player by pressing **I/⏻**. Next press **DISPLAY**, enter "0" using the number button, and then press **I/⏻** on the remote. The player turns back on, and the name of the colour system will appear on the front panel display.

To play VIDEO CDs with PBC functions

When you start playing a VIDEO CD with PBC (Playback control) functions, the menu for your selection appears.

To play without using PBC

Press **⏮/⏭** or the number buttons while the player is stopped to select a track, then press **▶** or **ENTER**. To return to PBC playback, press **■** twice, then press **▶**.

To lock the disc tray (Child Lock)

You can lock the disc tray to prevent it being opened by mistake.

When the player is in standby mode, press in order, **⏮** RETURN, ENTER, and **I/⏻** on the remote.

The player turns on and "L O C K" (LOCKED) appears on the front panel display. The **▲** button does not work while the Child Lock is set.

To unlock the disc tray

When the player is in standby mode, press in order, **⏮** RETURN, ENTER, and **I/⏻** on the remote again.

Controlling TVs with the remote

You can control the sound level, input source, and power switch of your Sony TV with the supplied remote.

If your TV is listed in the table below, set the appropriate manufacturer's code.

- 1 While holding down TV **I/⏻**, press the number buttons to select your TV's manufacturer's code.
- 2 Release TV **I/⏻**.


Code numbers of controllable TVs

Sony	01
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Ripping a CD or copying data files to a USB device

You can rip a CD or copy* data files to a USB device. You cannot rip a CD or copy data files while playing back a disc.

* Depending on the disc, copying may not be possible.

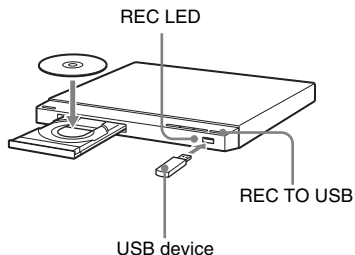

- 1 Insert a disc into the disc tray, and then connect a USB device to the USB jack.
- 2 Press **DISPLAY**.
The Control Menu display appears.
- 3 Press **↑/↓** to select "REC TO USB."

- 4 Press **↑/↓** to select the items to copy, and press **ENTER**.
When ripping a CD, select “DISC” or “TRACK.”
When copying data files, select “DISC,” “ALBUM,” “TRACK,” or “FILE.”
If you select “DISC,” go to step 6.
- 5 Press **←/↑/↓/→** to select albums, tracks or files, and press **ENTER**.
When selecting albums, tracks or files, the REC LED indicator flashes.
The number of selected albums, tracks or files is displayed in the front panel display in recording standby mode.
- 6 Press **▶**.
When ripping a CD or copying data files, the REC LED indicator stays lit.
Recording is started. Recording progress is displayed. After recording finishes, “Completed” is displayed.

To record simply

You can rip a CD or copy data files simply by pressing the REC TO USB button. When pressing the REC TO USB button, the display appears. Press **▶** according to the display. Recording is started.

To erase “ALBUM,” “TRACK,” or “FILE”

Press **CLEAR**. Follow the displayed message. When erasing the album, the player may erase unshown files on the list menu of ALBUM at the same time.

To remove the USB device

Stop playback, ripping a CD, or copying/erasing data files, and then disconnect the USB device from the USB jack. Do not remove the USB device during operation, as data corruption may occur.


About supported USB devices

- This player supports USB Mass Storage Class only.
- This player supports FAT formatted USB devices only (except exFAT).
- Some USB devices may not work with this player.

Notes about USB devices

- If a USB device has a power switch, turn it on before connecting the USB device to the USB jack of the player.
- For some devices, LUN (Logical Unit Number) may appear. To change the LUN or original storage, press **II▶ ●▶** when the list of albums or tracks is displayed.

CUSTOM Menu

You can adjust various settings. Press DISPLAY when the player is in stop mode, select  (SETUP), and then select "CUSTOM." The CUSTOM menu appears.

Menu list

Item	Item Name, Function
------	---------------------

	LANGUAGE SETUP
---	----------------

OSD (On-Screen Display): Switches the display language on the screen.

MENU*¹: Selects the desired language for the disc's menu. (DVD VIDEO only)

AUDIO*¹: Switches the language of the sound track. When you select "ORIGINAL," the language given priority in the disc is selected. (DVD VIDEO only)

SUBTITLE*¹: Switches the language of the subtitle recorded on the DVD VIDEO. When you select "AUDIO FOLLOW," the language for the subtitles changes according to the language you selected for the sound track. (DVD VIDEO only)

	SCREEN SETUP
---	--------------

TV TYPE: Selects the aspect ratio of the connected TV.

16:9




4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



COLOR SYSTEM (VIDEO CD): Selects the colour system when you play a VIDEO CD. If your TV is the DUAL system, select "AUTO."

SCREEN SAVER: When set to "ON," the screen saver appears when the player is in pause or stop mode for 15 minutes. Press  to turn off the screen saver.

BACKGROUND: Selects the background colour or picture on the TV screen. If you set "JACKET PICTURE," even though the disc does not contain a jacket picture, the "GRAPHICS" picture appears.

PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)*²: Set to "ON" if your TV accepts progressive format signals. When you select "ON," set also the following "MODE (PROGRESSIVE)" and "4:3 OUTPUT."

MODE (PROGRESSIVE): If you select "AUTO," the player detects the format (film-based or video-based), and converts to the appropriate version.

4:3 OUTPUT: This setting is effective only when you set "TV TYPE" to "16:9." Select "FULL" when you can change the aspect ratio on your TV.

CUSTOM SETUP

AUTO STANDBY: Sets the Auto Standby setting on or off. If you select "ON," the player enters standby mode when left in stop mode for more than 30 minutes.

AUTO PLAY: When set to "ON," the player automatically starts playback when the player is turned on by a timer (not supplied).

PAUSE MODE: Selects the picture in pause mode. Normally select "AUTO." When the picture is output in high resolution, set to "FRAME." (DVD only)

TRACK SELECTION: Gives the sound track which contains the highest number of channels priority when you play a DVD VIDEO on which multiple audio formats (PCM, MPEG audio, DTS, or Dolby Digital format) are recorded. If you select "AUTO," priority is given. (DVD VIDEO only)

MULTI-DISC RESUME: Switches the Multi-disc Resume setting on or off. Resume playback can be stored in memory for up to 6 different DVD VIDEOS/VIDEO CDs. If you start the settings again, the resume point is cleared. (DVD VIDEO/VIDEO CD only)

AUDIO SETUP

AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*³: Set according the surrounding environment. Set to "TV MODE" when the smallest sounds are indiscernible, or set to "WIDE RANGE" when the listening environment is good, for example, in a home movie theatre.

DOWNMIX*³: Switches the method for mixing down to 2 channels when you play a DVD which has rear sound elements (channels), or is recorded in Dolby Digital format. Normally select "DOLBY SURROUND."

DIGITAL OUT: Selects if audio signals are output via the DIGITAL OUT (COAXIAL) jack. When you select "ON," set also the following "DOLBY DIGITAL," "MPEG," "DTS," or "48kHz/96kHz PCM."

DOLBY DIGITAL: Selects the type of Dolby Digital signal. Set to "D-PCM" when the player is connected to an audio component without a built-in Dolby Digital decoder.

MPEG: Selects the type of MPEG audio signal. Set to "MPEG" when the player is connected to an audio component with a built-in MPEG decoder.

DTS: Selects the type of DTS audio signal. Set to "ON" when you play a DVD VIDEO with DTS sound tracks. Do not set to "ON" when you connect the player to an audio component without a DTS decoder.

48kHz/96kHz PCM: Selects the sampling frequency of the digital audio output signal. (DVD VIDEO only)

*1 When you select "OTHERS →," select and enter a language code. See "LANGUAGE CODE LIST" at the end of this manual.

*2 If the picture does not appear normally or goes blank, reset the setting. Press **I/⏻** to turn off, enter "369," and then press **I/⏻** to turn on the player again.

*3 This function affects the output from the following jacks:

- AUDIO OUT L/R jacks.
- DIGITAL OUT (COAXIAL) jack only when "DOLBY DIGITAL" is set to "D-PCM."

Information

Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the player, use this troubleshooting guide to help remedy the problem before requesting repairs. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.

The power is not turned on.

- Check that the power cord (mains lead) is connected securely.


There is no picture/picture noise appears.

- Re-connect the connecting cord securely.
- The connecting cords are damaged.
- Check the connection to your TV and switch the input selector on your TV so that the signal from the player appears on the TV screen.
- Change the colour system of the player (page 5).
- Press **I/⏻** to turn off the player, and enter "369" using the number buttons on the remote, then press **I/⏻** to turn on the player again.

There is no sound.

- Re-connect the connecting cord securely.
- The connecting cord is damaged.
- The player is in pause mode or in Slow-motion Play mode.
- The player is in fast forward or fast reverse mode.

The remote does not function.

- The battery in the remote is weak.
- The remote is not pointed at the remote sensor  on the player.
- When you operate the player by pressing buttons on the remote in sequence, press the buttons within 5 seconds of each other.

The disc does not play.

- The disc is turned over.
- Insert the disc with the playback side facing down.
- The disc is skewed.
- The disc is dirty or flawed.
- The player cannot play certain discs.
- The region code on the DVD does not match the player.
- Moisture has condensed inside the player.

→ The player cannot play a recorded disc that is not correctly finalized.

The player does not operate properly.

→ When static electricity, etc., causes the player to operate abnormally, unplug the player.

The disc tray does not open and “LOCK” (LOCKED) appears on the front panel display.

→ Child Lock is set (page 5).

The disc tray does not open and “E-LOCK” (TRAY LOCKED) appears on the front panel display.

→ Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

“C13” appears on the front panel display.

→ Clean the disc with a cleaning cloth or check its format.

The player does not detect a USB device connected to the player.

→ The USB device is not securely connected to the player.

→ The USB device or a cord is damaged.

→ Disc mode has not been switched to USB mode.

Playable file format

Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4 (simple profile)*¹/Xvid

Photo: JPEG (DCF format)

Music: MP3 (except for mp3PRO)/WMA (except for WMA Pro)*¹, *²/AAC*¹, *²/LPCM/WAVE

*¹ Files with copyright protection (Digital Right Management) cannot be played.

*² The player does not play coded files such as Lossless.

Supported extensions: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.jpg”, “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.wav”

Supported discs: DVD, DVD±RW/±R/±R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW

- DATA CDs recorded according to ISO 9660 Level 1/Level 2, or its extended format, Joliet.
- DATA DVDs recorded according to UDF.
- The player will play any file in the above, even if the file format differs. Playing such data may generate noise that can result in speaker damage.
- To play a complex hierarchy of folders may take some time. Create albums with no more than two hierarchies.
- Some video, photo, and music files may not play, depending on the encoding/recording condition.
- To start playback and proceed to the next or another album/file may take some time.
- The player will recognize a maximum of 200 albums and 600 files. It can recognize up to 300 music files and 300 photo files when “PHOTO (MUSIC)” is selected.
- The player may not play a combination of two or more video files.
- The player cannot play a video file of size more than 720 (width) × 576 (height)/2 GB.
- Depending on the file, playback may not be smooth. You are recommended to create the file at a lower bit rate.
- The player may not play back the high bit rate video file on the DATA CD smoothly. You are recommended to play back using DATA DVD.
- When playing visual data that is not supported by MPEG-4 format, only sound will be heard.

Note about recordable media

Some recordable media cannot be played on this player due to the recording quality or physical condition of the disc, or the characteristics of the recording device and authoring software. The disc will not play if it has not been correctly finalized. Also some DATA discs created in Packet Write format cannot be played.

For player that cannot play images that contain a copy protection only

Images in DVD-VR mode with CPRM (Content Protection for Recordable Media) protection may not be played.

Note on playback operations of DVDs and VIDEO CDs

Some playback operations of DVDs and VIDEO CDs may be intentionally set by software producers. Since this player plays DVDs and VIDEO CDs according to the disc contents the software producers designed, some playback features may not be available. Also, refer to the operating instructions supplied with the DVDs or VIDEO CDs.

Note on discs

This unit is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. DualDiscs and some music discs encoded with copyright protection technologies do not conform to the Compact Disc (CD) standard. Therefore, these discs may not be compatible with this unit.

Specifications

System

Laser: Semiconductor laser

Inputs/Outputs

- AUDIO OUT (L/R): Phono jack
- DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono jack
- COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R): Phono jack
- VIDEO OUT: Phono jack
- USB: USB jack Type A, maximum current 500 mA (For connecting USB device)

General

- Power requirements: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Power consumption: 10 W
- Dimensions (approx.): 320 × 38.5 × 209 mm (width/height/depth) incl. projecting parts
- Mass (approx.): 1.1 kg
- Operating temperature: 5 °C to 35 °C
- Operating humidity: 25% to 80%

Supplied accessories

- Audio/Video cord (1)
- Remote commander (remote) (1)
- R6 (size AA) battery (2)

Specifications and design are subject to change without notice.

LANGUAGE CODE LIST

📄 page 7

Code Language	Code Language	Code Language	Code Language
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	1703 Not specified

ISO 639: 1988 (E/F) standard

PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST

📄 page 3

Code Area	Code Area	Code Area	Code Area
2044 Argentina	2165 Finland	2362 Mexico	2149 Spain
2047 Australia	2174 France	2376 Netherlands	2499 Sweden
2046 Austria	2109 Germany	2390 New Zealand	2086 Switzerland
2057 Belgium	2248 India	2379 Norway	2528 Thailand
2070 Brazil	2238 Indonesia	2427 Pakistan	2184 United Kingdom
2079 Canada	2254 Italy	2424 Philippines	
2090 Chile	2276 Japan	2436 Portugal	
2092 China	2304 Korea	2489 Russia	
2115 Denmark	2363 Malaysia	2501 Singapore	

کد زبان	کد زبان	کد زبان	کد زبان
Samoan 1507	Maori 1347	Irish 1183	Afar 1027
Shona 1508	Macedonian 1349	Scots Gaelic 1186	Abkhazian 1028
Somali 1509	Malayalam 1350	Galician 1194	Afrikaans 1032
Albanian 1511	Mongolian 1352	Guarani 1196	Amharic 1039
Serbian 1512	Moldavian 1353	Gujarati 1203	Arabic 1044
Siswati 1513	Marathi 1356	Hausa 1209	Assamese 1045
Sesotho 1514	Malay 1357	Hindi 1217	Aymara 1051
Sundanese 1515	Maltese 1358	Croatian 1226	Azerbaijani 1052
Swedish 1516	Burmese 1363	Hungarian 1229	Bashkir 1053
Swahili 1517	Nauru 1365	Armenian 1233	Byelorussian 1057
Tamil 1521	Nepali 1369	Interlingua 1235	Bulgarian 1059
Telugu 1525	Dutch 1376	Interlingue 1239	Bihari 1060
Tajik 1527	Norwegian 1379	Inupiak 1245	Bislama 1061
Thai 1528	Occitan 1393	Indonesian 1248	Bengali; 1066
Tigrinya 1529	(Afan)Oromo 1403	Icelandic 1253	Bangla
Turkmen 1531	Oriya 1408	Italian 1254	Tibetan 1067
Tagalog 1532	Punjabi 1417	Hebrew 1257	Breton 1070
Setswana 1534	Polish 1428	Japanese 1261	Catalan 1079
Tonga 1535	;Pashto 1435	Yiddish 1269	Corsican 1093
Turkish 1538	Pushto	Javanese 1283	Czech 1097
Tsonga 1539	Portuguese 1436	Georgian 1287	Welsh 1103
Tatar 1540	Quechua 1463	Kazakh 1297	Danish 1105
Twi 1543	-Rhaeto 1481	Greenlandic 1298	German 1109
Ukrainian 1557	Romance	Cambodian 1299	Bhutani 1130
Urdu 1564	Kirundi 1482	Kannada 1300	Greek 1142
Uzbek 1572	Romanian 1483	Korean 1301	English 1144
Vietnamese 1581	Russian 1489	Kashmiri 1305	Esperanto 1145
Volapük 1587	Kinyarwanda 1491	Kurdish 1307	Spanish 1149
Wolof 1613	Sanskrit 1495	Kirghiz 1311	Estonian 1150
Xhosa 1632	Sindhi 1498	Latin 1313	Basque 1151
Yoruba 1665	Sangho 1501	Lingala 1326	Persian 1157
Chinese 1684	-Serbo 1502	Laothian 1327	Finnish 1165
Zulu 1697	Croatian	Lithuanian 1332	Fiji 1166
	Singhalese 1503	Latvian; 1334	Faroese 1171
	Slovak 1505	Lettish	French 1174
مشخص نشده 1703	Slovenian 1506	Malagasy 1345	Frisian 1181

1988 (E/F): ISO 639 استاندارد

کد منطقه	کد منطقه	کد منطقه	کد منطقه
Spain 2149	Mexico 2362	Finland 2165	Argentina 2044
Sweden 2499	Netherlands 2376	France 2174	Australia 2047
Switzerland 2086	New Zealand 2390	Germany 2109	Austria 2046
Thailand 2528	Norway 2379	India 2248	Belgium 2057
United Kingdom 2184	Pakistan 2427	Indonesia 2238	Brazil 2070
	Philippines 2424	Italy 2254	Canada 2079
	Portugal 2436	Japan 2276	Chile 2090
	Russia 2489	Korea 2304	China 2092
	Singapore 2501	Malaysia 2363	Denmark 2115

مشخصات

سیستم

لیزر نیمه رسانا

ورودی ها/خروجی ها

- AUDIO OUT (L/R): فیش تلفن
- DIGITAL OUT (COAXIAL): فیش تلفن
- COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr): فیش تلفن
- VIDEO OUT: فیش تلفن
- USB: فیش USB نوع A، جریان حداکثر 500 میلی آمپر (برای اتصال دستگاه USB)

عمومی

- ملزومات برق: 110 - 240 ولت برق متناوب، 50/60 هرتز
- مصرف انرژی: 10 وات
- ابعاد (تقریبی): $320 \times 38.5 \times 209$ میلی متر (عرض/ارتفاع/طول) شامل قطعات بیرون زده
- جرم (تقریبی): 1.1 کیلوگرم
- دمای عملکرد: 5 تا 35 درجه سانتی گراد
- رطوبت عملکرد: 25% تا 80%

لوازم جانبی ارائه شده

- سیم صدا/تصویر (1)
 - فرمانده راه دور (راه دور) (1)
 - باتری R6 (سایز AA) (2)
- طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع تغییر کند.

نکاتی درباره رسانه قابل ضبط

به دلیل کیفیت ضبط یا شرایط فیزیکی دیسک یا ویژگیهای دستگاه ضبط و نرم افزار مؤلف، بعضی رسانه های قابل ضبط را نمی توان روی این پخش کننده پخش کرد. اگر دیسک درست فاینالایز نشده باشد پخش نمی شود. همچنین برخی دیسک های داده ایجاد شده در فرمت Packet Write پخش نمی شوند.

پخش کننده هایی که فقط تصاویر دارای حفاظت در برابر کپی را پخش نمی کنند

تصاویر در حالت DVD-VR با محافظت CPRM (محافظت در برابر کپی برای رسانه قابل ضبط) پخش نمی شوند.

نکاتی درباره عملکردهای DVD و VIDEO CD

برخی عملکردهای پخش DVD ها و VIDEO CD ها ممکن است به طور عمد توسط تولیدکنندگان نرم افزار تنظیم شود. از آنجا که این پخش کننده DVD ها و VIDEO CD ها را طبق محتوای دیسک طراحی شده توسط تولیدکنندگان نرم افزار پخش می کند، ممکن است بعضی ویژگی های پخش درد دسترس نباشد. همچنین، به دستورالعمل های ارائه شده با DVD یا VIDEO CD مراجعه کنید.

نکاتی درباره دیسک ها

این دستگاه برای پخش دیسک های مطابق با استاندارد دیسک فشرده (CD) طراحی شده است. DualDisc ها و برخی دیسک های موسیقی کدگذاری شده با فن آوری های محافظت در برابر کپی با استاندارد دیسک فشرده (CD) مطابقت ندارند. بنابراین، ممکن است این دیسک ها با این دستگاه سازگار نباشند.

← پخش کننده نمی تواند دیسک ضبط شده ای که درست فاینالایز نشده را پخش کند.

پخش کننده درست کار نمی کند.

← وقتی الکتریسیته ساکن و مواردی از این قبیل مانع درست کار کردن پخش کننده می شود، پخش کننده را از برق بکشید.

سینی دیسک باز نمی شود و "LOCKED" روی نمایشگر پانل جلو ظاهر می شود.
← قفل کودک تنظیم شده است (صفحه 5).

سینی دیسک باز نمی شود و "TRAY LOCKED" روی نمایشگر پانل جلو ظاهر می شود.
← به فروشنده Sony یا خدمات مجاز محلی Sony مراجعه کنید.

"C13" در نمایشگر پانل جلو ظاهر می شود.
← دیسک را با دستمال تمیز کنید یا فرمت آن را بررسی کنید.

پخش کننده دستگاه USB متصل را شناسایی نمی کند.
← دستگاه USB محکم به پخش کننده وصل نشده است.
← دستگاه USB یا سیم صدمه دیده است.
← حالت دیسک به حالت USB عوض نشده است.

فرمت فایل قابل پخش

ویدئو: MPEG-1 (داده MPEG-4/Cyber-shot) ویدئو (نمایه آسان) Xvid/1*

عکس: JPEG (فرمت DCF)

موسیقی: MP3 (بجز WMA/mp3PRO) (بجز

WMA Pro) AAC/2*، 1*، WAVE/LPCM/2*

*1 فایل های دارای حق کپی رایت (مدیریت حقوق دیجیتال) پخش نمی شود.

*2 پخش کننده فایل های که در از قبیل Lossless را پخش نمی کند.

پسوند های پشتیبانی شده: ".avi"، ".mpg"،

"m4a"، ".wav"، ".mp3"، ".jpg"، ".mpeg"

"m4a"

دیسک های پشتیبانی شده: DVD±RW/±R/±R، DVD، CD، DL، Super VCD، CD-R/RW، موسیقی

• DATA CD ضبط شده مطابق با سطح 1 و ISO 2
• 9660 فرمت توسعه یافته آن، Joliet.

• DATA DVD ضبط شده بر اساس UDF.

• پخش کننده همه فایل های بالا را پخش می کند حتی اگر فرمت فایل متفاوت باشد. پخش این داده ها ممکن است باعث ایجاد نویز شود که در نتیجه منجر به خراب شدن بلندگو می شود.

• پخش پوشه ها با سلسله مراتب پیچیده ممکن است مدتی طول بکشد. آلبوم ها را حداکثر با دو سلسله مراتب ایجاد کنید.

• ممکن است بعضی فایل های ویدئو، عکس و موسیقی بسته به شرایط کدگذاری/کدگشایی پخش نشوند.

• شروع پخش و رفتن به آلبوم/فایل بعد یا آلبوم/فایل دیگر ممکن است طول بکشد.

• پخش کننده حداکثر تا 200 آلبوم و 600 فایل تشخیص می دهد. در صورت انتخاب "عکس (موسیقی)"، حداکثر تا 300 فایل موسیقی و 300 فایل عکس تشخیص می دهد.

• ممکن است پخش کننده فایل های متشکل از دو یا چند فایل ویدئویی را پخش نکند.

• پخش کننده نمی تواند فایل ویدئویی بزرگتر از 720 (عرض) × 576 (طول) / 2 گیگابایت را پخش کند.

• ممکن است پخش بسته به فایل یکنواخت نباشد. توصیه می شود فایل را با سرعت بیت پایین تر ایجاد کنید.

• ممکن است پخش کننده فایل ویدئویی با سرعت بالا روی DATA CD را یکنواخت پخش نکند. توصیه می شود با استفاده از DATA DVD پخش کنید.

• هنگام پخش داده دیداری که با فرمت MPEG-4 پشتیبانی نمی شود، فقط صدا شنیده خواهد شد.

اطلاعات

عیب یابی

در صورتی که هنگام استفاده از پخش کننده به مشکلات زیر برخوردید، برای رفع مشکل قبل از درخواست تعمیر از راهنمای عیب یابی استفاده کنید. اگر مشکل همچنان باقی ماند، با نزدیک ترین فروشنده Sony مراجعه کنید.

دستگاه روشن نمی شود.

← بررسی کنید که سیم برق محکم وصل شده است.

تصویر یا نویز تصویر ظاهر نمی شود.

← سیم برق را محکم وصل کنید.

← سیم های اتصال صدمه دیده اند.

← اتصال به تلویزیون را بررسی کرده و انتخابگر ورودی

روی تلویزیون را روشن کنید تا سیگنال پخش کننده در

صفحه تلویزیون ظاهر شود.

← سیستم رنگ پخش کننده را تغییر دهید (صفحه 5).

← (L) را فشار دهید تا پخش کننده خاموش شود و با

استفاده از دکمه های عددی روی کنترل از راه دور

"369" را وارد کنید، سپس (L) را فشار دهید تا دوباره

پخش کننده را روشن کنید.

صدا پخش نمی شود.

← سیم برق را محکم وصل کنید.

← سیم اتصال صدمه دیده است.

← پخش کننده در حالت توقف موقت یا حالت پخش با

حرکت آهسته است.

← پخش کننده در حالت جلو رفتن یا عقب رفتن سریع است.

کنترل از راه دور کار نمی کند.

← باتری کنترل از راه دور ضعیف است.

← کنترل از راه دور به سمت حسگر کنترل راه دور (A) روی

پخش کننده نیست.

← وقتی پخش کننده را با به ترتیب فشار دادن دکمه های

روی کنترل از راه دور به کار می اندازید، هر دکمه را با

فاصله 5 ثانیه از هم فشار دهید.

دیسک پخش نمی شود.

← دیسک وارونه است.

← دیسک را طوری قرار دهید که طرف پخش به سمت

پایین باشد.

← دیسک کج شده است.

← دیسک کثیف یا مخدوش است.

← پخش کننده بعضی دیسک ها را پخش نمی کند.

← کد منطقه روی DVD با پخش کننده مطابقت ندارد.

← در داخل پخش کننده عرق کرده است.

ترکیب اولیه^{3*}: هنگام پخش یک DVD حاوی المنت های

صدای عقب (کانال ها)، یا ضبط شده در فرمت Dolby

Digital، روش ترکیب اولیه را به 2 کانال عوض می کند. به

طور معمول "صدای فراگیر دالبی" را انتخاب کنید.

خروجی دیجیتال: انتخاب می کند که آیا سیگنال های صدا

از طریق فیش (DIGITAL OUT (COAXIAL

خارج شوند یا خیر. در صورت انتخاب "روشن"، موارد زیر

را نیز تنظیم کنید "DOLBY DIGITAL"، "MPEG"

، "DTS" یا "48kHz/96kHz PCM".

DOLBY DIGITAL: نوع سیگنال Dolby Digital را

انتخاب می کند. وقتی پخش کننده بدون Dolby Digital

رمزگشای داخلی به یک وسیله صوتی وصل است، روی

"ترکیب D-PCM" تنظیم کنید.

MPEG: سیگنال صدای MPEG را انتخاب می کند. وقتی

پخش کننده بدون MPEG رمزگشای داخلی به یک وسیله

صوتی وصل است، روی "MPEG" تنظیم کنید.

DTS: نوع سیگنال صدای DTS را انتخاب می کند. هنگام

پخش DVD VIDEO با آهنگ های صوتی DTS روی

"روشن" تنظیم کنید. هنگام اتصال پخش کننده به یک

دستگاه صوتی بدون رمزگشای DTS، روی "روشن" تنظیم

کنید.

48kHz/96kHz PCM: فرکانس نمونه سیگنال خروجی

صدای دیجیتال را انتخاب می کند. (فقط DVD VIDEO)

^{1*} در صورت انتخاب "→ سایر موارد"، یک کد زبان انتخاب

و وارد کنید. "لیست کد زبان" در انتهای این دفترچه راهنما

مراجعه کنید.

^{2*} اگر تصویر به طور معمول ظاهر نشد یا صفحه خالی

شد، تنظیمات را مجدداً تنظیم کنید. (L) را فشار دهید

تا خاموش شود، "369" را وارد کرده و برای روشن کردن

پخش کننده مجدداً (L) را فشار دهید.

^{3*} این عملکرد بر خروجی از فیش های زیر تأثیر می گذارد:

– فیش های AUDIO OUT L/R.

– اگر "DOLBY DIGITAL" روی "ترکیب D-PCM"

تنظیم شده باشد، فقط فیش DIGITAL OUT

(COAXIAL).

منوی انتخابی

می توانید تنظیمات مختلفی را ایجاد کنید. وقتی پخش کننده در حالت توقف است، DISPLAY را فشار دهید، [تنظیم] را انتخاب کرده و سپس "انتخابی" را انتخاب کنید. منوی انتخابی ظاهر می شود.

لیست منو

مورد	نام مورد، عملکرد
	تنظیمات زبان
OSD (نمایش روی صفحه):	زبان نمایش روی صفحه را عوض می کند.
منو*:	زبان دلخواه را برای منوی دیسک (فقط DVD VIDEO) انتخاب می کند.
صدا*:	زبان آهنگ صوتی را عوض می کند. در صورت انتخاب "اصلی"، زبان ترجیحی دیسک انتخاب می شود. (فقط DVD VIDEO)
زیرنویس*:	زبان زیرنویس ضبط شده روی DVD VIDEO را عوض می کند. در صورت انتخاب "تنظیمات صدا بر اساس زیرنویس"، زبان زیرنویس بر طبق زبانی که براساس زبانی که برای آهنگ صوتی انتخاب کرده اید، تغییر می یابد. (فقط DVD VIDEO)

تنظیمات صفحه


نوع تلویزیون: نسبت اندازه تصویر تلویزیون متصل را انتخاب می کند.



16 به 9



کادر 4 به 3



پن اسکن 4 به 3

سیستم رنگ (VIDEO CD): هنگام پخش VIDEO CD، سیستم رنگ را انتخاب می کند. اگر تلویزیون شما در سیستم است، "اتوماتیک" را انتخاب کنید.

محافظ صفحه نمایش: اگر روی "روشن" تنظیم شده باشد، وقتی پخش کننده به مدت 15 دقیقه در حالت توقف یا توقف موقت باشد محافظ صفحه نمایش ظاهر می شود. برای خاموش کردن محافظ صفحه نمایش، [را فشار دهید].

پس زمینه: رنگ پس زمینه یا عکس روی صفحه تلویزیون را انتخاب می کند. اگر "عکس جلد سی دی" را تنظیم کرده باشید، علیرغم اینکه دیسک حاوی عکس جلد سی دی نباشد، عکس "گرافیک" ظاهر می شود. پیشرفته (COMPONENT OUT ONLY)*: اگر تلویزیون شما سینکال های فرمت پیشرفته داشته باشد، روی "روشن" تنظیم می شود. وقتی "روشن" را تنظیم می کنید، "حالت (PROGRESSIVE)" و "خروجی 4 به 3" را نیز تنظیم کنید.

حالت (PROGRESSIVE): اگر "اتوماتیک" را انتخاب کنید، پخش کننده فرمت (فیلم یا ویدیو) را شناسایی و به نسخه مناسب تبدیل می کند.

خروجی 4 به 3: این تنظیمات فقط در صورتی اعمال می شود که "نوع تلویزیون" را روی "16 به 9" تنظیم کنید. وقتی می توانید نسبت اندازه تصویر را روی تلویزیون خود تغییر دهید، "کامل" را انتخاب کنید.

تنظیمات دلخواه

حالت انتظار خودکار: حالت انتظار خودکار را روی روشن یا خاموش تنظیم می کند. در صورت انتخاب "روشن"، اگر پخش کننده بیش از 30 دقیقه در حالت توقف بماند، به حالت انتظار می رود. اجرای اتوماتیک: اگر روی "روشن" تنظیم شود، وقتی پخش کننده به وسیله تایمر (ارائه نشده است) روشن شود، به طور خودکار شروع به پخش می کند.

حالت توقف موقت: عکس را در حالت توقف موقت

انتخاب می کند. به طور معمول "اتوماتیک" را انتخاب می کند. وقتی وضوح خروجی عکس عالی است، روی "فریم" تنظیم کنید. (فقط DVD)

انتخاب آهنگ: هنگام پخش DVD VIDEO که چند فرمت صوتی (PCM، صدای MPEG، DTS یا فرمت Dolby Digital) روی آن ضبط شده، اولویت را به آهنگ صوتی یا بیشترین تعداد کانال می دهد. در صورت انتخاب "اتوماتیک"، الویت داده می شود. (فقط DVD VIDEO) بازگشت چند دیسک: تنظیمات بازگشت چند دیسک را روشن یا خاموش می کند. پخش بازگشت را می توان حداکثر برای 6 DVD VIDEO/VIDEO CD در حافظه ذخیره کرد. اگر دوباره تنظیمات را شروع کنید، نقطه بازگشت پاک می شود. (فقط DVD VIDEO/VIDEO CD)

تنظیمات صدا

صدای DRX (کنترل دامنه دینامیک)*: براساس محیط اطراف تنظیم کنید. وقتی کوچک ترین صداها قابل تشخیص نیستند، روی "حالت تلویزیون" تنظیم کنید یا وقتی محیط برای شنیدن خوب است، برای مثال در سالن سینمای خانوادگی روی "WIDE RANGE" تنظیم کنید.

4 برای انتخاب موارد جهت کپی، \uparrow/\downarrow را فشار داده، سپس ENTER را فشار دهید.

هنگام رایت کردن CD، "دیسک" یا "آهنگ" را انتخاب کنید.

هنگام کپی کردن فایل های داده، "دیسک"، "آلبوم"، "آهنگ"، یا "فایل" را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب "دیسک"، به مرحله 6 بروید.

5 برای انتخاب آلبوم ها، آهنگ ها یا فایل ها، $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ را فشار داده، سپس ENTER را فشار دهید.

هنگام انتخاب آلبوم ها، آهنگ ها یا فایل ها، چراغ REC LED چشمک می زند.

تعداد آلبوم ها، آهنگ ها یا فایل ها در حالت آماده به کار در نمایشگر پانل جلو نمایش داده می شود.

6 \blacktriangleright را فشار دهید.

هنگام رایت کردن CD یا کپی کردن فایل های داده، چراغ REC LED روشن می ماند.

ضبط شروع می شود. پیشرفت ضبط نمایش داده می شود. پس از ضبط، "کامل شد." نمایش داده می شود.

ضبط آسان

با فشار دادن دکمه REC TO USB، می توانید به راحتی CD رایت کنید یا فایل های داده را کپی کنید. هنگام فشار دادن دکمه REC TO USB، نمایش ظاهر می شود. مطابق با نمایش، \blacktriangleright را فشار دهید. ضبط شروع می شود.

پاک کردن "آلبوم"، "آهنگ" یا "فایل"

CLEAR را فشار دهید. پیام نمایش داده شده را دنبال کنید. در صورت پاک کردن آلبوم، ممکن است پخش کننده هم زمان فایل هایی که نشان داده نمی شوند را در منوی لیست آلبوم را پاک کند.

جدا کردن دستگاه USB

پخش، رایت کردن CD یا کپی کردن/پاک کردن فایل های داده را متوقف کرده، سپس دستگاه USB را از فیش USB جدا کنید. در طی عملیات دستگاه USB را جدا نکنید، زیرا ممکن است داده ها مخدوش شوند.

درباره دستگاه های پشتیبانی شده USB

- این پخش کننده فقط از کلاس ذخیره انبوه USB پشتیبانی می کند.
- این پخش کننده فقط از دستگاه های USB که با قالب FAT فرمت شده اند، پشتیبانی می کند (بجز exFAT).
- ممکن است برخی دستگاه های USB با این پخش کننده کار نکنند.

نکاتی درباره دستگاه های USB

- اگر یک دستگاه USB دارای سویچ روشن/خاموش است، قبل از اتصال دستگاه USB به فیش USB پخش کننده، آن را روشن کنید.
- در برخی دستگاه ها، ممکن است LUN (شماره واحد منطقی) ظاهر شود. برای تغییر دادن LUN یا مکان ذخیره اصلی، وقتی لیست آلبوم ها یا آهنگ ها نمایش داده شد، \blacktriangleright را فشار دهید.

نوع رسانه مورد نظر را جهت پخش انتخاب می کند.

ویدیو: فایل های ویدیویی را پخش می کند.

عکس (موسیقی): فایل های عکس و موسیقی را به صورت

نمایش اسلاید پخش می کند. اگر فایل های موسیقی و عکس

در یک آلبوم گذاشته شوند، می توانید نمایش اسلاید را با

صدا مشاهده کنید. اگر زمان پخش موسیقی یا عکس ها

طولانی تر باشد، آنکه طولانی تر است بدون صدا یا تصویر

ادامه می یابد.

عکس: فایل های عکس را پخش می کند.

موسیقی: فایل های موسیقی را پخش می کند. هنگام پخش

فایل های موسیقی حاوی اطلاعات ترانه همگام سازی نشده،

SUBTITLE را فشار دهید. پخش کننده فقط ترانه های

MP3 ID3 را پشتیبانی می کند.

* بسته به فایل، ممکن است این عملکرد امکان پذیر نباشد.

تغییر دادن سیستم رنگ

اگر منوهای روی صفحه پخش کننده در تلویزیون متصل

ظاهر نشد، سیستم رنگ پخش کننده را تغییر دهید تا با

سیستم رنگ تلویزیون (NTSC یا PAL) مطابق شود.

ابتدا با فشار دادن **1/2** پخش کننده را خاموش کنید.

سپس **DISPLAY** را فشار دهید، با استفاده از دکمه

عددی "0" را وارد کرده و بعد **1/2** روی کنترل از راه دور

را فشار دهید. پخش کننده روشن شده و نام سیستم رنگ

روی نمایشگر پانل جلو ظاهر می گردد.

پخش VIDEO CD ها با عملکرد PBC

وقتی با عملکردهای PBC (کنترل پخش) شروع به پخش

یک VIDEO CD می کنید، منو جهت انتخاب ظاهر

می شود.

پخش بدون استفاده از PBC

وقتی پخش کننده متوقف شد، برای انتخاب آهنگ

1/2 یا دکمه های عددی را فشار دهید و سپس

▶ یا **ENTER** را فشار دهید. برای بازگشت به پخش

PBC، دوبار **■**، سپس **▶** را فشار دهید.

قفل کردن سینی دیسک (قفل کودک)

برای جلوگیری از باز شدن سینی دیسک به طور اشتباه،

می توانید آن را قفل کنید.

وقتی پخش کننده در حالت آماده به کار است، به ترتیب

RETURN، **ENTER** و **1/2** روی کنترل از راه

دور را فشار دهید.

پخش کننده روشن می شود و "LOCKED" (قفل کودک)

در نمایشگر پانل جلو ظاهر می شود. وقتی قفل کودک

تنظیم شده باشد، دکمه **▶** کار نمی کند.

باز کردن سینی دیسک

وقتی پخش کننده در حالت آماده به کار است، به ترتیب

RETURN، **ENTER** و **1/2** روی کنترل از راه

دور را دوباره فشار دهید.

کنترل تلویزیون با کنترل از راه دور

با کنترل از راه دور ارائه شده می توانید میزان صدا، منبع

ورودی و کلید روشن/خاموش تلویزیون Sony خود را

کنترل کنید.

اگر تلویزیون شما در جدول زیر آمده است، کد سازنده

صحیح را تنظیم کنید.

1 در حالی که **1/2** TV را پایین نگه داشته اید، برای

انتخاب کد سازنده تلویزیون، دکمه های عددی را فشار

دهید.

2 **1/2** TV را رها کنید.

شماره های کد تلویزیون قابل کنترل

01	Sony
24	Hitachi
33	JVC
76	LG/Goldstar
49.17	Panasonic
72.08.06	Philips
71	Samsung
29	Sharp
38	Toshiba

رایت کردن CD یا کپی کردن فایل های داده

روی دستگاه USB


می توانید CD رایت کنید یا فایل های داده را روی

دستگاه USB کپی* کنید. هنگام پخش دیسک نمی

توانید CD رایت کنید یا فایل های داده را کپی کنید.

* بسته به نوع دیسک، کپی کردن ممکن است امکان پذیر

نباشد.

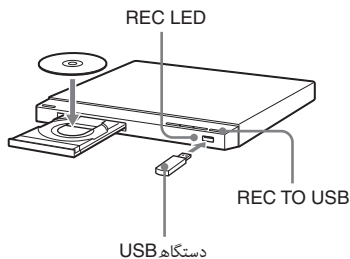

1 یک دیسک در سینی دیسک قرار داده، سپس یک

دستگاه USB را به فیش USB وصل کنید.

2 **DISPLAY** را فشار دهید.

نمایشگر منوی کنترل ظاهر می شود.

3 برای انتخاب "REC TO USB"، **1/2** را فشار دهید.

کنترل والدین (پخش محدود)

می توانید یک سطح محدودیت پخش تنظیم کنید.

1 " → پخش کننده"، را انتخاب کرده، سپس ENTER را فشار دهید.

رمز 4 رقمی خود را وارد کرده یا دوباره وارد کنید، سپس ENTER را فشار دهید.

2 برای انتخاب "استاندارد"، \uparrow/\downarrow و سپس ENTER را فشار دهید.

برای انتخاب یک منطقه، \uparrow/\downarrow و سپس ENTER را فشار دهید.

هنگام انتخاب "→ سایر موارد"، یک کد استاندارد انتخاب و وارد کنید. به "لیست کد منطقه کنترل والدین" در انتهای این دفترچه راهنما مراجعه کنید.

3 برای انتخاب "سطح"، \uparrow/\downarrow و سپس ENTER را فشار دهید.

برای انتخاب سطح، \uparrow/\downarrow و سپس ENTER را فشار دهید.

تنظیمات کنترل والدین انجام شد.

هرچه مقدار کمتر باشد، محدودیت شدیدتر است.

برای خاموش کردن عملکرد کنترل والدین، "سطح" را روی "خاموش" تنظیم کنید.

در صورت فراموش کردن رمز خود، "199703" را در کادر رمز وارد کرده، ENTER را فشار دهید و سپس یک رمز 4 رقمی جدید وارد کنید.

تنظیم

سریع: از تنظیم سریع برای انتخاب زبان دلخواه نمایش روی صفحه، نسبت اندازه صفحه تلویزیون و سیگنال خروجی صدا استفاده کنید.

انتخابی: علاوه بر تنظیم سریع، می توانید تنظیمات مختلف دیگری نیز ایجاد کنید (صفحه 7).

تنظیم مجدد: تنظیمات در "تنظیم" به تنظیمات پیش فرض باز می گرداند.

بزرگ نمایی (زوم)*¹

تصویر را تا چهار برابر اندازه اصلی بزرگ می کند، تصویر را با استفاده از $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ بچرخانید.

زاویه

زاویه را تغییر می دهد.

حالت عکس انتخابی

کیفیت عکس را به مناسب ترین حالت برای برنامه ای که در حال تماشای آن هستید انتخاب می کند.

استاندارد: یک عکس استاندارد نمایش می دهد.

دینامیک: با افزایش کنتراست و تراکم رنگ تصویر، یک عکس دینامیک پر رنگ تولید می کند.

سینما: با افزایش سطح سیاه جزئیات را در منطقه تاریک تقویت می کند.

→ **حافظه:** عکس را با جزئیات بیشتر تنظیم می کند.

وضوح

برای تولید عکس دقیق تر، خطوط بیرونی تصویر را تشدید می کند.

خاموش: این گزینه را لغو می کند.

1: خطوط بیرونی را تقویت می کند.

2: خطوط بیرونی را بیش از 1 تقویت می کند.

1* برای بازگشت به پخش عادی، "خاموش" را انتخاب کنید یا CLEAR را فشار دهید.

2* در حالت زیر حالت های پخش لغو می شود:

- سینی دیسک را باز کنید.

- پخش کننده را خاموش کنید.

◆ مواردی برای فایل های DATA

مورد نام مورد، عملکرد

آلبوم

آلبوم حاوی فایل های موسیقی و عکس را جهت پخش انتخاب می کند.

فایل

فایل عکس را جهت پخش انتخاب می کند.

آبوم

آبوم حاوی فایل ویدیو را جهت پخش انتخاب می کند.

فایل

فایل ویدیو را جهت پخش انتخاب می کند.

تاریخ

تاریخ گرفتن عکس توسط دوربین دیجیتالی را نمایش می دهد.

وقفه*

مدت زمان نمایش اسلایدها روی صفحه را مشخص می کند.

نحوه نمایش تصاویر*

جلوه های مورد نظر جهت تغییر دادن اسلایدها در طی نمایش اسلاید را انتخاب می کند.

حالت 1: تصاویر به طور اتفاقی در جلوه ها دور می زنند.

حالت 2: این تصویر از سمت چپ بالا به سمت راست پایین حرکت می کند.

حالت 3: این تصویر از بالا به پایین حرکت می کند.

حالت 4: این تصویر از چپ به راست حرکت می کند.

حالت 5: این تصویر از مرکز صفحه گسترده می شود.

خاموش: این عملکرد را خاموش می کند.

دیسک/USB

"USB" یا "دیسک" مورد نظر را جهت پخش انتخاب می کند.

منوی بالا/منو

(فقط DVD VIDEO)
منوی بالا: منوی بالا را نمایش می دهد.
منو: منو را نمایش می دهد.

REC TO USB

یک CD را رایت می کند یا فایل های عکس، موسیقی و ویدیویی را در دستگاه USB کپی می کند (صفحه 5).

اصلی/لیست پخش

نوع عنوان (حالت DVD-VR) مورد نظر جهت پخش را انتخاب کنید: اصلی یا لیست پخش ویرایش شده.

برنامه* 1*، 2*

عنوان، بخش یا آهنگ مورد نظر را جهت پخش به ترتیبی که شما می خواهید انتخاب می کند.

1 " → تنظیم"، را انتخاب کرده سپس ENTER را فشار داده و عنوان (T)، بخش (C) یا آهنگ (T) مورد نظر را جهت برنامه ریزی انتخاب کنید و ENTER را فشار دهید.

2 انتخاب عنوان، بخش یا آهنگ را تکرار کنید.

3 را فشار دهید.

انتخاب نامنظم (SHUFFLE)* 1*، 2*

عنوان، بخش یا آهنگ را به ترتیب اتفاقی پخش می کند.

تکرار* 1*، 2*

همه عناوین/آهنگ ها، آلبوم ها یا یک عنوان/بخش/آهنگ/آلبوم/فایل را به طور مکرر پخش می کند.

تکرار A-B* 1*، 2*

قسمت هایی را که می خواهید به طور مکرر پخش شود مشخص می کند.

1 در طی پخش، " → تنظیم"، را انتخاب کرده، سپس ENTER را فشار دهید.

نوار تنظیم "تکرار A-B" ظاهر می شود.

2 وقتی نقطه شروع (نقطه A) را پیدا کردید، ENTER را فشار دهید.

3 وقتی به نقطه پایان (نقطه B) رسیدید، دوباره ENTER را فشار دهید.

کنترل والدین (قفل کودک)

برای جلوگیری از پخش روی این پخش کننده، تنظیم کنید. → پخش کننده: پخش برخی از DVD VIDEO ها را می توان بر اساس سطح از قبل تعیین شده از جمله سن کاربران محدود کرد. ممکن است صحنه ها مسدود شده یا با صحنه های دیگر تعویض شود (کنترل والدین).


→ رمز: با استفاده از دکمه های عددی یک رمز 4 رقمی وارد کنید. از این منو همچنین برای تغییر دادن رمز استفاده کنید.

نمایش منوی کنترل

از منوی کنترل برای انتخاب عملکرد و مشاهده اطلاعات مربوطه استفاده کنید.

DISPLAY را فشار دهید.

برای تغییر نمایش منوی کنترل، دوباره DISPLAY را فشار دهید.

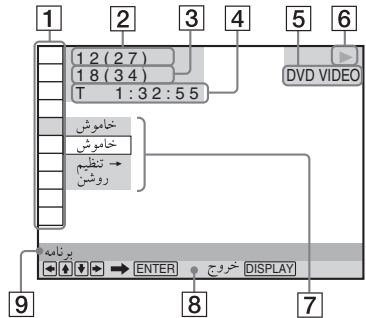

1 موارد منوی کنترل

2 عنوان در حال پخش/کل تعداد عناوین

3 بخش در حال پخش/کل تعداد عناوین بخش ها

4 زمان پخش

5 نوع رسانه انتخابی

6 وضعیت پخش

7 نماد مورد انتخابی/گزینه های منو

8 پیام عملیات

9 مورد انتخابی منوی کنترل

لیست منو

مورد نام مورد، عملکرد

عنوان/صحنه/آهنگ

بخش/فهرست

آهنگ

عنوان، صحنه، آهنگ، بخش یا فهرست مورد نظر را جهت پخش انتخاب می کند.

زمان/نوشتار

مدت سپری شده و مدت باقیمانده پخش را بررسی می کند. کد زمان را برای جستجوی عکس و موسیقی (فقط فایل های ویدیویی DVD و Xvid را وارد کنید).

برای کاهش دادن خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در مقابل چکیدن یا پاشش مایعات قرار ندهید یا اشیاء دارای مایعات مانند گلدان را روی دستگاه قرار ندهید. برای جلوگیری از برق گرفتگی، دستگاه را باز نکنید. این کار را به افراد کارآزموده واگذار نمائید. سیم برق بایستی از سوی سرویسکار معتبر تعویض شود. باتری ها یا دستگاه هایی که داخل آنها باتری است را نباید در برابر گرمای زیاد مانند نور خورشید و آتش قرار داد.



این وسیله به عنوان محصول دسته 1 لیزری (CLASS 1 LASER) طبقه بندی می شود. علامت محصول درجه 1 لیزری در عقب قسمت خارجی قرار دارد.

احتیاط

تجهیزات نوری بکار رفته در این دستگاه به چشمان شما آسیب می رساند. از آنجائیکه اشعه لیزر استفاده شده در این دستگاه CD/DVD برای چشم مضر است، دستگاه را باز نکنید. این کار را به افراد کارآزموده واگذار نمائید.

احتیاطهای لازم

- دستگاه تا زمانیکه به پریز برق وصل باشد هنوز از منبع نیرو AC (برق) جدا نشده است، حتی اگر دستگاه خاموش شده باشد.
- این دستگاه پخش را در فضایی کوچک، مانند قفسه کتاب یا مکانهایی مشابه قرار ندهید.
- دستگاه پخش را در نزدیکی پریز برق قرار دهید تا در مواقع اضطراری بتوان سیم برق AC (سیم اصلی) را با سرعت از پریز کشید.
- اگر دستگاه مستقیماً از یک محیط سرد به محیطی گرم برده شود، یا در اتاقی با رطوبت بالا قرار داده شود، رطوبت بر روی لنزهای داخل دستگاه جمع می شود. اگر این عمل اتفاق افتد، دستگاه به درستی عمل نخواهد کرد. در این حالت، دیسک را خارج کرده و دستگاه

را برای حدود نیم ساعت روشن بگذارید تا رطوبت آن تبخیر شود.

رعد و برق

به منظور محافظت بیشتر از این دستگاه در هنگام رعد و برق، یا وقتی برای مدت طولانی نمی خواهید از آن استفاده کنید، آن را از پریز بکشید. با این کار از آسیبهای ناشی از رعد و برق و نوسانات برق جلوگیری می شود.

نکات درباره دیسکها

از دیسکهای زیر استفاده نکنید:
- دیسکی که دارای شکل استاندارد نباشد (مانند، کارت، قلب).
- دیسکی که دارای مارک چسبانده شده به برچسب باشد.

رمز منطقه

دستگاه پخش شما دارای یک رمز منطقه ای می باشد که در پشت دستگاه نوشته شده است و فقط DVD های موجود در بازار (فقط پخش) را که برچسب روی آنها رمزهای منطقه ای را مشخص کرده است را پخش می نماید. از این سیستم برای حفاظت حق پخش استفاده می شود.



DVD های معمولی دارای برچسب نیز قادر به پخش توسط این دستگاه می باشند.



رمز منطقه ای

برخی از DVD های معمولی فاقد رمز منطقه ای می باشند، اگر چه پخش DVD های معمولی از سوی برخی از مناطق محدود شده است.

- ### اطلاعات حقوق نسخه برداری، مارک های تجاری و مجوز نرم افزار
- ساخته شده تحت مجوز لابر اتوار دالبی. دالبی و نشان double-D نامهای تجاری تابع لابر اتوار دالبی می باشند.
 - "DVD Logo" یک مارک تجاری DVD Format/Logo Licensing Corporation است.
 - تکنولوژی کدگذاری صوتی MPEG Layer-3 و دارای مجوز ثبت شده از Thomson و Fraunhofer IIS.
 - Windows Media یک مارک تجاری ثبت شده یا مارک تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده و/یا سایر کشورهاست.
 - این محصول دارای فن آوری هایست که ممکن است حقوق معنوی Microsoft باشند.

استفاده از توزیع این فن آوری خارج از این محصول بدون کسب مجوز مناسب از Microsoft ممنوع است.

- دیگر علائم تجاری متعلق به صاحبان آنها می باشد.
- این محصول تحت گو اینمانه به ثبت رسیده MPEG-4 VISUAL جهت استفاده شخصی و غیر تجاری مصرف کننده برای دیدن ویدئو و روش سازگار با MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO") استاندارد است. می باشد که توسط مصرف کننده با مضمون شخصی یا غیر تجاری کدگذاری شده و/یا از یک تولید کننده مجاز ویدئو توسط MPEG LA برای تولید MPEG-4 VIDEO بدست آمده است. هیچ نوع مجوز دیگری برای سایر استفاده هاگزار اتنی نمی شود و کاربردی ندارد. اطلاعات بیشتر شامل فروش، مصارف داخلی و تجاری و اخذ مجوز را می توانید از طریق MPEG LA LCC بدست آورید. به سایت <http://www.mpegla.com> مراجعه نمایید.

درباره این دفترچه راهنما

اصطلاح "DVD" بطور کلی برای کلیه DVD های معمولی، DVD+RW/ (حالت DVD+R/DL) DVD+R/ (+VR) DVD-RW/ (حالت DVD-R) DVD-R DL (حالت تصویر) استفاده می شود.

قائمة رموز اللغات

الصفحة 7

الرمز اللغة	الرمز اللغة	الرمز اللغة	الرمز اللغة
Samoan 1507	Maori 1347	Irish 1183	Afar 1027
Shona 1508	Macedonian 1349	Scots Gaelic 1186	Abkhazian 1028
Somali 1509	Malayalam 1350	Galician 1194	Afrikaans 1032
Albanian 1511	Mongolian 1352	Guarani 1196	Amharic 1039
Serbian 1512	Moldavian 1353	Gujarati 1203	Arabic 1044
Siswati 1513	Marathi 1356	Hausa 1209	Assamese 1045
Sesotho 1514	Malay 1357	Hindi 1217	Aymara 1051
Sundanese 1515	Maltese 1358	Croatian 1226	Azerbaijani 1052
Swedish 1516	Burmese 1363	Hungarian 1229	Bashkir 1053
Swahili 1517	Nauru 1365	Armenian 1233	Byelorussian 1057
Tamil 1521	Nepali 1369	Interlingua 1235	Bulgarian 1059
Telugu 1525	Dutch 1376	Interlingue 1239	Bihari 1060
Tajik 1527	Norwegian 1379	Inupiak 1245	Bislama 1061
Thai 1528	Occitan 1393	Indonesian 1248	Bengali; 1066
Tigrinya 1529	(Afan)Oromo 1403	Icelandic 1253	Bangla
Turkmen 1531	Oriya 1408	Italian 1254	Tibetan 1067
Tagalog 1532	Punjabi 1417	Hebrew 1257	Breton 1070
Setswana 1534	Polish 1428	Japanese 1261	Catalan 1079
Tonga 1535	Pashto; 1435	Yiddish 1269	Corsican 1093
Turkish 1538	Pushto	Javanese 1283	Czech 1097
Tsonga 1539	Portuguese 1436	Georgian 1287	Welsh 1103
Tatar 1540	Quechua 1463	Kazakh 1297	Danish 1105
Twi 1543	-Rhaeto 1481	Greenlandic 1298	German 1109
Ukrainian 1557	Romance	Cambodian 1299	Bhutani 1130
Urdu 1564	Kirundi 1482	Kannada 1300	Greek 1142
Uzbek 1572	Romanian 1483	Korean 1301	English 1144
Vietnamese 1581	Russian 1489	Kashmiri 1305	Esperanto 1145
Volapük 1587	Kinyarwanda 1491	Kurdish 1307	Spanish 1149
Wolof 1613	Sanskrit 1495	Kirghiz 1311	Estonian 1150
Xhosa 1632	Sindhi 1498	Latin 1313	Basque 1151
Yoruba 1665	Sangho 1501	Lingala 1326	Persian 1157
Chinese 1684	-Serbo 1502	Laothian 1327	Finnish 1165
Zulu 1697	Croatian	Lithuanian 1332	Fiji 1166
	Singhalese 1503	Latvian; 1334	Faroese 1171
	Slovak 1505	Lettish	French 1174
غير محدد 1703	Slovenian 1506	Malagasy 1345	Frisian 1181

1988 (E/F) :ISO 639 قياسي

قائمة رموز منطقة الرقابة الأبوية

الصفحة 3

الرمز المنطقة	الرمز المنطقة	الرمز المنطقة	الرمز المنطقة
Spain 2149	Mexico 2362	Finland 2165	Argentina 2044
Sweden 2499	Netherlands 2376	France 2174	Australia 2047
Switzerland 2086	New Zealand 2390	Germany 2109	Austria 2046
Thailand 2528	Norway 2379	India 2248	Belgium 2057
United 2184	Pakistan 2427	Indonesia 2238	Brazil 2070
Kingdom	Philippines 2424	Italy 2254	Canada 2079
	Portugal 2436	Japan 2276	Chile 2090
	Russia 2489	Korea 2304	China 2092
	Singapore 2501	Malaysia 2363	Denmark 2115

المواصفات

النظام

الليزر: ليزر شبه موصل

الإدخال/المخرجات

- AUDIO OUT (L/R): مقبس فونو
- DIGITAL OUT (COAXIAL): مقبس فونو
- COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr): مقبس فونو
- VIDEO OUT: مقبس فونو
- USB: مقبس USB من النوع أ، الحد الأقصى للتيار 500 ميلي أمبير (لتوصيل جهاز USB)

مواصفات عامة

- متطلبات الطاقة: 240-110 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة: 10 واط
- الأبعاد (تقريبية): 320 × 38.5 × 209 مم (العرض/الارتفاع/العمق) بما في ذلك الأجزاء البارزة
- الكتلة (تقريبية): 1.1 كجم
- درجة الحرارة أثناء التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
- الرطوبة أثناء التشغيل: 25 % إلى 80 %

الملحقات المرفقة

- سلك الصوت/الفيديو (1)
 - وحدة التحكم عن بعد (1)
 - بطارية R6 (بحجم AA) (2)
- المواصفات والتصميم عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

ملاحظة حول الوسائط القابلة للتسجيل

لا يمكن عرض بعض الوسائط القابلة للتسجيل على هذا المشغل بسبب جودة التسجيل أو حالة الأسطوانة أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الترخيص. لا يمكن عرض الأسطوانة إذا لم يتم تخطيمها بصورة صحيحة. وأيضًا لا يمكن تشغيل بعض أسطوانات DATA التي تم إنشاؤها بتنسيق Packet Write.

بالنسبة للمشغل الذي لا يستطيع أن يعرض الصور التي تحتوي على حماية ضد النشر فقط

قد لا يتم عرض الصور التي تحتوي على حماية CPRM (حماية المحتويات للوسائط القابلة للتسجيل) في وضع DVD-VR.

ملاحظة حول عمليات العرض لأسطوانات DVD وVIDEO CD

قد تكون بعض عمليات عرض أسطوانات DVD وVIDEO CD مضبوطة بشكل مقصود من قبل منتجي البرامج. بما أن هذا المشغل يعرض أسطوانات DVD وVIDEO CD وفقًا لمحتويات الأسطوانة التي صممها منتجي البرامج، قد لا تتوفر بعض مزايا العرض. أيضًا، ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع أسطوانات DVD أو VIDEO CD.

ملاحظة حول الأسطوانات

هذه الوحدة مصممة لعرض الأسطوانات المتوافقة مع معيار الأسطوانة المدمجة (CD). الأسطوانات ثنائية الوجه وبعض الأسطوانات الموسيقية المشفرة بتقنيات حماية حقوق النشر لا تتطابق مع معيار الأسطوانة المدمجة (CD). ولذلك، قد لا تتوافق هذه الأسطوانات مع هذه الوحدة.

تنسيق الملفات القابلة للعرض

فيديو: MPEG-1/(بيانات Cyber-shot)/MPEG-4
(ملف تعريف بسيط)/*Xvid

الصور الفوتوغرافية: JPEG (تنسيق DCF)
الموسيقى: MP3 (باستثناء WMA/mp3PRO (باستثناء
WAVE/LPCM/2* AAC/2* 1* (WMA Pro
* لا يمكن تشغيل الملفات المحمية بحقوق النشر (إدارة
الحقوق الرقمية).

* لا يقوم المشغل بعرض الملفات المرزمة، مثل Lossless.

الامتدادات المدعومة: ".avi"، ".mpg"، ".mpeg"،
".wav"، ".m4a"، ".wma"، ".mp3"، ".jpg"، ".mp4"
الأسطوانات المدعومة: DVD، DVD±R/R±R DL،
CD-R/RW، Music CD/Super VCD

• أسطوانات DATA CD المسجلة حسب ISO 9660
المستوى الأول/المستوى الثاني، أو التنسيق الممتد التابع له،
Joliet.

• أسطوانات DATA DVD المسجلة حسب UDF.

• يقوم المشغل بتشغيل أي من الملفات المذكورة أعلاه، حتى
إذا اختلف تنسيق الملف. يمكن أن يؤدي تشغيل مثل
هذه البيانات إلى توليد ضوضاء يمكن أن تؤدي إلى الإضرار
بالسماعة.

• يمكن أن يحتاج تشغيل تدرج من المجلدات يحتوي على
ملفات مختلطة إلى بعض الوقت. لذا، قم بعمل الألبومات
بحيث تشمل على ما لا يزيد على مستويين من التدرج.
• قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الفيديو والصور الشخصية
والموسيقى، بناءً على ظروف الترميز/التسجيل.
• قد يتطلب بدء العرض والانتقال إلى ألبوم/ملف آخر أو تالٍ
بعض الوقت.

• يتعرف المشغل على 200 ألبوم و600 ملف بحد أقصى. كما
يمكنه التعرف على ما يصل إلى 300 ملف موسيقى و300
ملف صور فوتوغرافية عند اختيار "صورة (موسيقى)".
• لا يمكن للمشغل عرض مجموعة مختلطة تتكون من ملفي
فيديو أو أكثر.

• لا يمكن للمشغل تشغيل ملف فيديو حجمه أكبر من 720
(عرض) × 576 (ارتفاع)/أو 2 جيجا بايت.
• وفقاً للملف، قد لا يكون العرض سلساً. نوصيك بعمل الملف
بمعدل بت أقل.

• يمكن ألا يقوم المشغل بتشغيل ملف الفيديو ذي معدل
البت المرتفع على أسطوانات DATA CD بسلاسة.
• ونوصيك بالعرض باستخدام DATA DVD.

• عند عرض البيانات المرئية غير المدعومة بتنسيق
MPEG-4، فلن يتم إخراج أي شيء سوى الصوت.

← لا يتمكن النظام من عرض أسطوانة مسجلة لم يتم
اختتامها بشكل صحيح.

لا يعمل المشغل بشكل صحيح.

← عندما تتسبب الكهرباء الساكنة أو ما إلى ذلك في جعل
المشغل يعمل بشكل غير طبيعي، فقم بفصل المشغل عن
التيار.

لا يتم فتح درج الأسطوانات وتظهر الكلمة "L E C K E D"
(LOCKED) في شاشة اللوحة الأمامية.
← تم ضبط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال (صفحة 5).

لا يتم فتح درج الأسطوانات وتظهر العبارة "L E C K E D"
(TRAY LOCKED) في شاشة اللوحة الأمامية.

← قم باستشارة موزع Sony لديك أو مركز صيانة Sony
المعتمد.

تظهر "C13" في شاشة اللوحة الأمامية.

← قم بتنظيف الأسطوانة بقطعة قماش تنظيف أو تحقق
من تنسيقها.

لا يكتشف المشغل جهاز USB المتصل بالمشغل.

← لا يتم توصيل جهاز USB بإحكام بالمشغل.

← جهاز USB تالف أو السلك تالف.

← لم يتم تحويل وضع الأسطوانة إلى وضع USB.

معلومات

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تعاني من أي من المشاكل التالية أثناء استخدام المشغل، فاستخدم دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذا للمساعدة في حل المشكلة قبل طلب الإصلاح. إذا استمرت المشكلة، فقم باستشارة أقرب موزع Sony لديك.

لا يتم تشغيل الطاقة.

← تأكد من أن يكون سلك التيار المتردد موصولاً بإحكام.

لا تظهر صورة/أو يظهر تشويش بالصورة.

← أعد توصيل سلك التوصيل بإحكام.

← أسلاك التوصيل تالفة.

← افحص التوصيل بالتلغاف وقم بتحويل محدد المدخلات في جهاز التلفاز لديك بحيث تظهر الإشارة الصادرة من المشغل على شاشة التلفاز.

← قم بتغيير نظام الألوان في المشغل (صفحة 5).

← اضغط على الزر (⏻) لإيقاف تشغيل المشغل، وأدخل "369" باستخدام أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، ثم اضغط على الزر (⏻) لتشغيل المشغل مرة أخرى.

لا يوجد صوت.

← أعد توصيل سلك التوصيل بإحكام.

← أسلاك التوصيل تالفة.

← المشغل مضبوط على وضع التوقف المؤقت أو على وضع العرض بحركة بطيئة.

← المشغل مضبوط على وضع التراجع السريع أو التقديم السريع.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.

← شحن البطاريات الموجودة في وحدة التحكم عن بعد ضعيف.

← لا يتم توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر الإشارات المرسله من وحدة التحكم عن بعد (Ⓜ) الموجود في الوحدة.

← عندما تقوم بتشغيل المشغل من خلال الضغط على الأزرار الموجودة في وحدة التحكم عن بعد بالتتابع، اضغط على الزر خلال 5 ثوانٍ من الضغط على الزر السابق له.

لا يمكن تشغيل الأسطوانة.

← الأسطوانة مقلوبة.

← قم بتحميل الأسطوانة بحيث يكون وجه التشغيل متجهاً لأسفل.

← الأسطوانة ملتوية.

← الأسطوانة متسخة أو بها عيب.

← لا يستطيع المشغل عرض أسطوانات معينة.

← رمز المنطقة الموجود على أسطوانة DVD غير متوافق مع المشغل.

← تراكمت الرطوبة داخل المشغل.

رقمي خارج: لاختيار هل يتم إخراج إشارات الصوت من خلال مقبس (DIGITAL OUT (COAXIAL)). عند اختيار "تشغيل"، قم أيضاً بضبط خيارات "DOLBY DIGITAL" أو "MPEG" أو "DTS" أو "48kHz/96kHz PCM".

DOLBY DIGITAL: لاختيار نوع إشارة Dolby

Digital. اضبط هذا الخيار على "خلط تنازلي (D-PCM)" عندما يتم توصيل المشغل بمكون صوت دون جهاز فك تشفير Dolby Digital مدمج.

MPEG: لاختيار نوع إشارة صوت MPEG.

اضبط هذا الخيار على "MPEG" عندما يتم توصيل المشغل بمكون صوت مع وجود جهاز فك تشفير MPEG مدمج.

DTS: لاختيار نوع إشارة صوت DTS.

اضبط هذا الخيار على "تشغيل" عندما تقوم بتشغيل أسطوانات DVD VIDEO التي تحتوي على مسارات صوت DTS. لا تقم

بضبط هذا الخيار على "تشغيل" عندما تقوم بتوصيل المشغل بمكون صوت دون وجود جهاز فك تشفير DTS.

48kHz/96kHz PCM: لاختيار تردد العينة لإشارة

مخرجات الصوت الرقمي. (VIDEO DVD فقط)

* عندما تقوم باختيار "→ أخرى"، حدد وأدخل رمزاً للغة. ارجع إلى قائمة رموز اللغات في نهاية هذا الدليل.

* إذا كانت الصورة لا تظهر بشكل طبيعي أو تختفي، فقم بإعادة ضبط هذا الإعداد. اضغط على (⏻) لإيقاف تشغيل المشغل، وأدخل "369" ثم اضغط على (⏻) لتشغيل المشغل مرة أخرى.

* تؤثر هذه الوظيفة على المخرجات من المقابس التالية:

– مقابس AUDIO OUT L/R.

– مقبس DIGITAL OUT (COAXIAL) فقط عندما يتم ضبط "DOLBY DIGITAL" على "خلط تنازلي (D-PCM)".

قائمة شخصي

يمكنك تعديل إعدادات متعددة.

اضغط على الزر **DISPLAY** أثناء وجود المشغل في وضع التوقف، واختر **الإعدادات**، ثم اختر "شخصي". يتم عرض قائمة شخصي.

لائحة القائمة

العنصر	اسم العنصر ووظيفته
A	إعداد اللغة
	العرض على الشاشة (العرض على الشاشة): لتغيير لغة العرض على الشاشة.
	القائمة ¹ : لاختيار اللغة المرغوبة لقائمة الأسطوانة (DVD VIDEO فقط).
	الصوت ¹ : لتغيير اللغة الخاصة بمسار الصوت. عند اختيار "أصل"، يتم اختيار اللغة التي لها الأولوية في الأسطوانة (DVD VIDEO فقط).
	الترجمة النصية ¹ : لتغيير لغة الترجمة المسجلة على أسطوانة DVD VIDEO. إذا قمت باختيار "الصوت التابع"، تتغير اللغة الخاصة بالترجمات وفقًا للغة التي قمت باختيارها لمسار الصوت. (DVD VIDEO فقط)
P	إعداد الشاشة
	نوع التلفزيون: لاختيار نسبة الارتفاع إلى العرض للتلفاز الموصل.



16:9



عرض غمط مستطيل 4:3



عرض غمط واسع 4:3

نظام اللون (VIDEO CD): لاختيار نظام الألوان عند تشغيل أسطوانة VIDEO CD. إذا كان جهاز التلفاز الخاص بك مزودًا بالنظام الثنائي DUAL، فقم باختيار "تلقائي".
حافظ الشاشة: عند الضبط على وضع "تشغيل"، تظهر شاشة الحماية عندما يكون المشغل في وضع الإيقاف المؤقت أو التوقف لمدة 15 دقيقة. اضغط على الزر **▶** لإيقاف تشغيل شاشة الحماية.

الخلفية: لاختيار لون الخلفية أو صورة الخلفية المراد عرضها على شاشة التلفاز. إذا قمت بضغط "صورة محفظة القرص"، على الرغم من أن الأسطوانة لا تحتوي على صورة غلاف، تظهر الصورة "الرسومات".

تتابع (COMPONENT OUT ONLY)²: اضبط

على "تشغيل" إذا كان جهاز التلفاز لديك يقبل إشارات تنسيق تقدمية. وعند تحديد "تشغيل"، اضبط أيضًا "متتابع (PROGRESSIVE)" و "مشاهدة 4:3".

متتابع (PROGRESSIVE): إذا قمت باختيار "تلقائي"، فإن المشغل يكتشف التنسيق (القائم على الفيلم أو القائم على الفيديو)، ويؤدي إلى التحويل إلى الإصدار الملائم.

مشاهدة 4:3: يكون هذا الوضع فعالاً فقط عندما تقوم

بضغط "نوع التلفزيون" على "16:9". اختر "كامل" عندما

يمكنك تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض على جهاز التلفاز لديك.

إعداد شخصي



وضع الاستعداد الآلي: تشغيل أو إيقاف تشغيل إعداد الانتظار التلقائي. إذا اخترت "تشغيل"، يدخل المشغل إلى وضع الانتظار عندما يترك في وضع التوقف لمدة تزيد على 30 ثانية.

تشغيل تلقائي: عندما يتم اختيار "تشغيل" لهذا الخيار، يبدأ المشغل في العرض بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل المشغل بواسطة مؤقت (غير مرفق).

غمط التوقف المؤقت: لاختيار الصورة بينما يكون النظام في

وضع التوقف المؤقت. اختر "تلقائي" بشكل طبيعي. عندما يتم إخراج الصورة بدقة عالية، قم باختيار "إطار". (DVD فقط)

إختيار المسار: لإعطاء الأولوية لمسار الصوت الذي يتضمن

أعلى عدد قنوات عند تشغيل أسطوانة DVD VIDEO

المسجلة بصيغ صوت متعددة (تنسيق PCM أو صوت

MPEG أو DTS أو Dolby Digital). في حالة اختيار

"تلقائي"، يتم منح الأولوية. (DVD فقط)

قرص متعدد - متابعة: لتشغيل أو إيقاف تشغيل إعداد

متابعة قرص متعدد. يمكن تخزين عرض الاستئناف في الذاكرة

لعدد يصل إلى 6 أسطوانات DVD VIDEO/VIDEO

CD. إذا قمت ببدء تشغيل هذا الإعداد مرة أخرى، فسيتم

مسح نقطة الاستئناف. (DVD VIDEO/VIDEO CD فقط)

إعداد الصوت



وظيفة ضغط الصوت (DRC)³: قم بضبط هذا الخيار

حسب البيئة المحيطة. قم بضبط هذا الخيار على "غمط

التلفزيون" عندما يتعدر تمييز أدق الأصوات، أو قم بضبط هذا الخيار على "مجال واسع" عندما تكون بيئة الاستماع جيدة، على سبيل المثال، في مسرح منزلي للأفلام.

إشارة دولبي³: لتغيير أسلوب الخلط إلى قناتين عندما تقوم

بعرض أسطوانة DVD التي تحتوي على عناصر صوت خلفية

(قنوات)، أو التي تم تسجيلها بتنسيق Dolby Digital. اختر

"دولبي محيطي" بشكل طبيعي.

4 اضغط الزر \uparrow/\downarrow لاختيار العناصر المطلوب نسخها، ثم

اضغط على الزر ENTER.

عند نسخ أسطوانة، اختر "قرص" أو "المسار".

عند نسخ ملفات البيانات، اختر "قرص" أو "ألبوم" أو "المسار" أو "ملف".

إذا اخترت "قرص"، فاذهب إلى الخطوة 6.

5 اضغط على الزر $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ لاختيار الألبومات أو المسارات

أو الملفات، ثم اضغط على الزر ENTER.

عند اختيار الألبومات أو المسارات أو الملفات، يومض مؤشر

REC LED.

يتم عرض عدد الألبومات أو المسارات أو الملفات المحددة

في شاشة اللوحة الأمامية في وضع انتظار التسجيل.

6 اضغط على الزر \blacktriangleright .

عند نسخ أسطوانة CD أو نسخ ملفات البيانات، يستمر

مؤشر REC LED في الإضاءة.

تبدأ عملية التسجيل. يتم عرض تقدم عملية التسجيل. بعد

انتهاء التسجيل، يتم عرض "إنتهى النقل بنجاح".

للتسجيل ببساطة

يمكنك نسخ أسطوانة CD أو نسخ ملفات البيانات ببساطة

من خلال الضغط على زر REC TO USB. عند الضغط

على زر REC TO USB، تظهر الشاشة. اضغط على الزر

\blacktriangleright حسب الشاشة. تبدأ عملية التسجيل.

لمسح "ألبوم" أو "المسار" أو "ملف"

اضغط على الزر CLEAR. اتبع الرسالة التي تظهر على

الشاشة. عند مسح الألبوم، قد يقوم المشغل بمسح الملفات غير

المعروضة على قائمة ألبوم في الوقت نفسه.

لإزالة جهاز USB

أوقف العرض، أو نسخ أسطوانة CD، أو نسخ/إزالة ملفات

البيانات، ثم قم بفصل جهاز USB من مقبس USB. لا تقم

بإزالة جهاز USB أثناء التشغيل، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى

تلف البيانات.

نبذة عن أجهزة USB المدعومة

• هذا المشغل يدعم USB Mass Storage Class فقط.

• يدعم هذا المشغل أجهزة USB بتنسيق FAT (باستثناء exFAT).

• قد لا تعمل بعض أجهزة USB مع هذا المشغل.

ملاحظة حول أجهزة USB

• إذا كان جهاز USB يحتوي على مفتاح طاقة، فقم بتشغيله قبل توصيل جهاز USB بمقبس USB في المشغل.

• بالنسبة لبعض الأجهزة، يمكن أن يظهر رقم الوحدة المنطقية (LUN). لتغيير رقم الوحدة المنطقية أو التخزين الأصلي،

اضغط على \blacktriangleright \blacktriangleleft عندما يتم عرض قائمة الألبومات

أو المسارات.

لاختيار نوع الوسائط المطلوب عرضه.

فيديو: لتشغيل ملفات الفيديو.

صورة (موسيقى): لعرض ملفات الصور الفوتوغرافية وملفات

الموسيقى في شكل عرض شرائح. يمكنك مشاهدة عرض

الشرائح مع الصوت عندما يتم وضع ملفات الموسيقى والصور

الفوتوغرافية في نفس الألبوم. إذا كان وقت عرض الموسيقى أو

الصور الفوتوغرافية أطول، يستمر الأطول دون صوت أو صورة.

صورة: لتشغيل ملفات الصور.

موسيقى: لتشغيل ملفات الموسيقى. اضغط على

SUBTITLE أثناء عرض ملفات الموسيقى التي تحتوي

على معلومات موسيقية غير متزامنة. يدعم المشغل ملفات

موسيقى MP3 ID3 فقط.

* وفقاً للملف، قد لا تعمل هذه الوظيفة.

لتغيير نظام الألوان

إذا لم تظهر القائمة التي تعرض على الشاشة على التلفاز

الموصل، فقم بتغيير نظام الألوان للمشغل ليتطابق مع نظام

الألوان في التلفاز (NTSC أو PAL).

قم أولاً بإيقاف تشغيل المشغل من خلال الضغط على **||/||**.

ثم اضغط على DISPLAY، وأدخل "0" باستخدام أزرار

الأرقام، ثم اضغط على **||/||** على وحدة التحكم عن بعد.

يتم تشغيل المشغل مرة أخرى، ويظهر اسم نظام الألوان على

شاشة اللوحة الأمامية.

لعرض أسطوانة VIDEO CD المزودة

بوظائف التحكم في عرض الصورة (PBC)

عندما تقوم ببدء عرض أسطوانات VIDEO CD المزودة

بوظائف التحكم في عرض الصورة (PBC)، تظهر قائمة

الاختيار الخاص بك.

للعرض بدون استخدام وظائف التحكم في عرض الصورة

(PBC)

اضغط على **||/||** أو أزرار الأرقام أثناء توقف المشغل

عن العمل لاختيار مسار، ثم اضغط على الزر **▶** أو ENTER

للمرجع إلى العرض باستخدام وظائف التحكم في عرض الصورة

(PBC)، اضغط على الزر **■** مرتين، ثم اضغط على الزر **▶**.

لقفل درج الأسطوانات (القفل ضد عبث

الأطفال)

يمكنك قفل درج الأسطوانات للحيلولة دون فتحه بالخطأ.

عندما يكون المشغل في وضع الانتظار، اضغط على الأزرار

التالية بالترتيب في وحدة التحكم عن بعد **RETURN**

و **ENTER** و **||/||**.

يتم تشغيل المشغل وتظهر الكلمة "LOCKED" (L O C K E D)

في شاشة اللوحة الأمامية. لا يعمل الزر **▶** إلى أن يتم ضبط

القفل ضد عبث الأطفال.

افتح درج الأسطوانات

عندما يكون المشغل في وضع الانتظار، اضغط على الأزرار

التالية بالترتيب في وحدة التحكم عن بعد **RETURN**

و **ENTER** و **||/||**.

التحكم في أجهزة التلفاز بواسطة وحدة

التحكم عن بعد

يمكنك التحكم في مستوى الصوت، ومصدر المدخلات، ومفتاح

الطاقة في جهاز التلفاز من إنتاج شركة Sony من خلال وحدة

التحكم عن بعد المرفقة.

إذا كان جهاز التلفاز الخاص بك مدرجاً في الجدول الموجود

أدناه، فقم بضبط رمز المصنع المناسب.

1 أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر **||/||**، TV، اضغط على

أزرار الأرقام لاختيار رمز مصنع التلفاز الخاص بك.

2 حرر الزر **||/||**، TV.

أرقام رمز أجهزة التلفاز التي يمكن التحكم فيها

01 Sony

24 Hitachi

33 JVC

76 LG/Goldstar

49.17 Panasonic

72.08.06 Philips

71 Samsung

29 Sharp

38 Toshiba

نسخ أسطوانة CD أو نسخ ملفات البيانات


إلى جهاز USB

يمكنك نسخ أسطوانة CD أو نسخ* ملفات البيانات إلى جهاز

USB. لا يمكنك نسخ أسطوانة CD أو نسخ ملفات البيانات

أثناء عرض الأسطوانة.

* وفقاً للقرص، قد يتعذر النسخ.

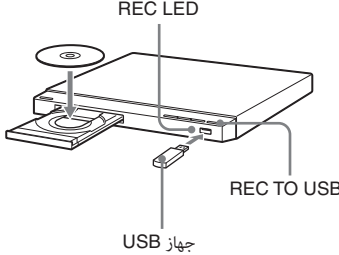

1 قم بإدخال أسطوانة في درج الأسطوانات، ثم قم بتوصيل

جهاز USB إلى مقبس USB.

2 اضغط على DISPLAY.

تظهر شاشة قائمة التحكم.

3 اضغط على **↑/↓** لاختيار "REC TO USB".

حده الوضوح

زيادة المخطط التفصيلي للصورة لإنتاج صورة أكثر حدة.
إغلاق: لإلغاء هذا الخيار.

1: لتحسين المخطط التفصيلي.

2: لتحسين المخطط التفصيلي بشكل أفضل من 1.

*1 للعودة إلى التشغيل العادي، اختر "إغلاق" أو اضغط على الزر CLEAR.

*2 يتم إلغاء وضع التشغيل في الحالات التالية:
- فتح درج الأسطوانة.
- إيقاف المشغل.

◆ عناصر ملفات DATA

العنصر اسم العنصر ووظيفته

ألبوم

لاختيار الألبوم الذي يحتوي على ملفات الموسيقى والصور الفوتوغرافية المرغوب في عرضها.

ملف

لاختيار ملف الصورة الفوتوغرافية المطلوب عرضه.

ألبوم

لاختيار الألبوم الذي يحتوي على ملف الفيديو المطلوب عرضه.

ملف

لاختيار ملف الفيديو المطلوب عرضه.

التاريخ

لعرض التاريخ الذي تم فيه تصوير صورة باستعمال كاميرا رقمية.

المدة*

لتحديد الفترة التي يتم فيها عرض الشرائح على الشاشة.

التأثير*

لاختيار المؤثرات المراد استعمالها لتغيير الشرائح أثناء عرض الشرائح.

النمط 1: يتم إظهار الصور مع المؤثرات بشكل عشوائي.

النمط 2: تتحرك الصورة من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

النمط 3: تتحرك الصورة من أعلى لأسفل.

النمط 4: تتحرك الصورة من اليسار إلى اليمين.

النمط 5: تتمدد الصورة من منتصف الشاشة.

إغلاق: لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

→ كلمة المرور: قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك المكونة من أربعة أرقام مستخدمًا أزرار الأرقام. أيضا استخدم هذه القائمة لتغيير كلمة المرور.

الرقابة الأبوية (العرض المحدود)

يمكنك ضبط مستوى قيود للعرض.

1 اختر "→ مشغل"، ثم اضغط على ENTER.

قم بإدخال أو إعادة إدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام، ثم اضغط على ENTER.

2 اضغط على الزر \uparrow/\downarrow لاختيار "قياسي"، ثم اضغط على ENTER.

اضغط على الزر \uparrow/\downarrow لاختيار منطقة، ثم اضغط على ENTER.

عندما تحدد "→ أخرى"، حدد وأدخل رمزًا قياسيًّا. ارجع إلى "قائمة رموز منطقة الرقابة الأبوية" في نهاية هذا الدليل.

3 اضغط على الزر \uparrow/\downarrow لاختيار "المستوى"، ثم اضغط على ENTER.

اضغط على الزر \uparrow/\downarrow لاختيار مستوى، ثم اضغط على ENTER.

تتكمّل بذلك عملية إعداد الرقابة الأبوية.

كلما أصبحت القيمة أقل، كلما أصبحت القيود أشد.

لإيقاف تشغيل وظيفة الرقابة الأبوية، قم بضغط "المستوى" على "إغلاق".

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأدخل الرقم "199703" في مربع كلمة المرور، ثم اضغط على ENTER، ثم أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.

الإعداد

سريع: استخدم التهيئة السريعة Quick Setup لاختيار اللغة المرغوبة للعرض على الشاشة، ونسبة الارتفاع إلى العرض لشاشة التلفزيون وإشارة مخرجات الصوت.

شخصي: بالإضافة إلى إعداد التهيئة السريعة Quick Setup، يمكنك ضبط إعدادات أخرى متعددة مختلفة (صفحة 7).

إعادة التهيئة الكلية: لإعادة الإعدادات الموجودة في "الإعداد" إلى الإعداد الافتراضي.

تقريب*¹

لتكبير الصور حتى أربع مرات من الحجم الأصلي، قم بالتمرير باستخدام $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$.

الزاوية

لتغيير الزاوية.

غُط الصورة الشخصي

لاختيار جودة الصورة التي تناسب البرنامج الذي تشاهده بأفضل شكل ممكن.

قياسي: لعرض صورة قياسية.

ديناميكي: لإنتاج صورة متحركة داكنة من خلال زيادة تباين الصورة وكثافة الألوان.

نرويجية: لتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة من خلال زيادة مستوى اللون الأسود.

→ ذاكرة: لضبط الصورة من خلال زيادة التفاصيل.


العرض

شاشة قائمة التحكم

استخدم قائمة التحكم لاختيار وظيفة ومشاهدة المعلومات المتعلقة بها.

اضغط على DISPLAY.

لتغير شاشة قائمة التحكم، اضغط على DISPLAY مرة أخرى.

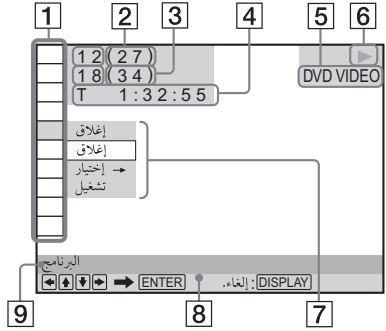

1 عناصر قائمة التحكم

- 2 العنوان الجاري تشغيله حالياً/إجمالي عدد العناوين
- 3 الفصل الجاري تشغيله حالياً/إجمالي عدد الفصول
- 4 وقت التشغيل
- 5 نوع الوسائط المحدد
- 6 حالة العرض
- 7 خيارات أيقونة العنصر المحدد/القائمة المحددة
- 8 رسالة التشغيل
- 9 عنصر قائمة التحكم المحدد

لائحة القائمة

العنصر	اسم العنصر ووظيفته
	العنوان/المشهد/المسار
	فصل/الفهرس
	المسار

لتحديد العنوان أو المشهد أو المسار أو الفصل أو الفهرس المطلوب تشغيله.

الوقت/النص

لفحص الزمن المنقضي وزمن العرض المتبقي. أدخل رمز الوقت للبحث عن الصور والموسيقى (ملفات فيديو DVD و Xvid فقط).

قرص/USB

اختر "USB" أو "قرص" ليتم تشغيله.

القائمة الرئيسية/القائمة

(الطراز DVD VIDEO فقط)

القائمة الرئيسية: لعرض القائمة الرئيسية.

القائمة: لعرض القائمة.

REC TO USB

لنسخ أسطوانة CD أو لنسخ الصور الفوتوغرافية أو ملفات الموسيقى والفيديو إلى جهاز USB (الصفحة 5).

أصلي/قائمة العرض

لاختيار نوع العنوان المطلوب تشغيله (وضع DVD-VR): أصلي أو قائمة العرض محررة.

البرنامج*، 1*، 2*

لاختيار العنوان أو الفصل أو المسار المطلوب تشغيله بالترتيب المرغوب فيه.

1 اختر "→ إختيار"، ثم اضغط على ENTER، واختر العنوان (T) أو الفصل (C) أو المسار (T) الذي ترغب في برمجته، ثم اضغط على ENTER.

2 تكرر اختيار العنوان أو الفصل أو المسار.

3 اضغط على الزر ▶ عشوائي*، 1*، 2*

لعرض العنوان أو الفصل أو المسار بترتيب عشوائي.

إعادة*، 1*، 2*

لتشغيل كل العناوين/المسارات/الألبومات أو عنوان/فصل/مسار/ألبوم/ملف بشكل متكرر.

إعادة A-B*، 1*، 2*

لتحديد الأجزاء التي ترغب في تشغيلها بشكل متكرر.

1 أثناء العرض، اختر "→ إختيار"، ثم اضغط على ENTER. يظهر شريط إعداد "إعادة A-B".

2 عند العثور على نقطة البداية (النقطة A)، اضغط على الزر ENTER.

3 عند الوصول إلى نقطة النهاية (النقطة B)، اضغط على الزر ENTER مرة أخرى.

الرقابة الأبوية

قم بضبط هذا الخيار لمنع العرض على هذا المشغل.


→ مشغل: يمكن تقييد عرض بعض أسطوانات

DVD VIDEO حسب مستوى محدد مسبقاً كحمر

المستخدمين. قد يتم حجب المشاهد أو استبدالها بمشاهد أخرى (الرقابة الأبوية).

تحذير

لتفادي خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو الرذاذ، ولا تضع الأجسام المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز. لتفادي حدوث صدمات كهربائية، لا تفتح الهيكل. أسند عمليات الصيانة إلى الفنيين المختصين دون سواهم. يجب ألا يتم تغيير سلك التيار (الرئيسي) إلا لدى محل صيانة مختص. لا تعرض البطاريات أو الأجهزة المركب بها بطاريات لحرارة شديدة، مثل أشعة الشمس والنار.

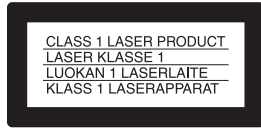

يصنف هذا المنتج كمنتج ليزر من الفئة الأولى تحت 2014-1:60825-IEC. يقع هذا التصنيف على الجزء الخلفي من سطح المنتج.

تنبيه

استعمال الأجهزة البصرية مع هذا الجهاز يزيد الخطورة على العيون. ونظرًا لكون أشعة الليزر المستخدمة في هذا المشغل لأسطوانات CD/DVD ضارة للعيون، لا تحاول تفكيك الهيكل. اترك أعمال الخدمة للأشخاص المؤهلين فقط.

احتياطات

- لا يتم فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي المتردد طالما ظل الجهاز موصلًا بمآخذ التيار في الجدار، حتى ولو أوقفت تشغيل الجهاز نفسه.
- لا تترك هذا المشغل في حيز مغلق، مثل رف الكتب أو وحدة مشابهة له.
- قم بتركيب المشغل بحيث يتم فصل سلك التيار المتردد من مأخذ التيار بالحائط في الحال في حالة حدوث خلل.
- إذا تم إحضار الجهاز من مكان بارد إلى مكان دافئ مباشرة، أو تم وضعه في حجرة شديدة الرطوبة فقد تتكثف الرطوبة على العدسات داخل الجهاز. إذا حدث ذلك فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة. في تلك الحالة، انزع الأسطوانة واترك الجهاز في وضع التشغيل لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تتبخر الرطوبة.

البرق

لحماية هذا الجهاز بشكل إضافي أثناء نوبات البرق، أو عند تركه بلا عناية أو بلا استخدام لفترات طويلة من الزمن، أفضله من مأخذ التيار الجداري. هذا من أجل تفادي التلف الذي يحصل للجهاز بسبب البرق ومُورَات خط القدرة.

ملاحظة حول الأسطوانات

لا تستخدم الأسطوانات التالية:

- الأسطوانات التي يكون شكلها غير قياسي (على سبيل المثال، على شكل بطاقة أو على شكل قلب).
- الأسطوانات التي توجد عليها ورقة أو ملصق.

رمز المنطقة

المشغل الذي لديك له رمز إقليم مطبوع على مؤخرة الوحدة ويستطيع عرض أسطوانات DVD المتوفرة في الأسواق (عرض فقط) التي تكون معلمة برموز الإقليم المعروف بها فقط. يستخدم هذا النظام لحماية حقوق الاستنساخ.

يمكن عرض أسطوانات DVD التجارية التي توجد عليها علامات (R) في هذا المشغل.

وقد يكون عرض بعض أسطوانات DVD مشغولاً نتيجة لقيود المناطق على الرغم من عدم كتابة أي رمز للمنطقة على اسطوانة DVD وذلك حسب الاسطوانة.



حقوق الطبع والعلامات التجارية

ومعلومات ترخيص البرامج

- مصنعه بتصريح من معامل دولبي.
- "دولبي" و علامة د - الزدوجه علامات تجارية لمعامل دولبي.
- تُعد "DVD Logo" علامة تجارية لشركة DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- تقنية تشفير الصوت MPEG Layer-3 وبراءات الاختراع الخاصة بها مرخصة من شركة Thomson و Fraunhofer IIS.
- Windows Media هي إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو الدول الأخرى. يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة لحقوق ملكية فكرية محددة لشركة Microsoft.
- يحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج نطاق هذا المنتج دون الحصول على الترخيص (الترخيص) المناسب من شركة Microsoft.

- تعد كافة العلامات التجارية الأخرى علامات تجارية للمالكها الفعليين.
- إن هذا المنتج مجاز حسب حزمة براءة الاختراع MPEG-4 VISUAL لاجل الاستخدام الشخصي وغير التجاري من قبل المستهلك لاجل فتح الشفرتا الفيديوية بالتناغم مع معايير MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO") الذي قام بتجفيفه مستهلك في عمل شخصي وليس للاغراض التجارية و/أو تم الحصول عليه من مجهز فيديو مجاز من MPEG LA لتجهيز MPEG-4 VIDEO. لم يتمنح اجازة صراحة او يوحي بها لاي غرض اخر. يمكن الاطلاع على أي معلومات اضافية بضمنها تلك التي تتعلق بمواد الدعاية، والاستخدام الداخلي والتجاري والحصول على الاجازة من MPEG LA، LLC. انظر الموقع <http://www.mpegla.com>

حول هذا الدليل

"DVD" يمكن استعمالها كمصطلح عام يطلق على أسطوانات DVD التجارية، أسطوانات DVD+R DL /DVD+RW /DVD+R (وضع VR+) وأسطوانات DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (وضع VR، وضع الفيديو).



* | - 4 5 6 6 3 3 4 3 2 4 *

4-566-334-32(1)

Printed in China

<http://www.sony.net/>