

SONY 4-570-131-21(2)

在使用本產品之前，請詳讀本手冊，並妥善保存以備將來參考之用。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

Remote Commander 遙控器

使用說明書 / 使用说明书 / 사용설명서 / تعليمات التشغيل

α

© 2015 Sony Corporation

RMT-DSLR2

http://www.sony.net/ Printed in China

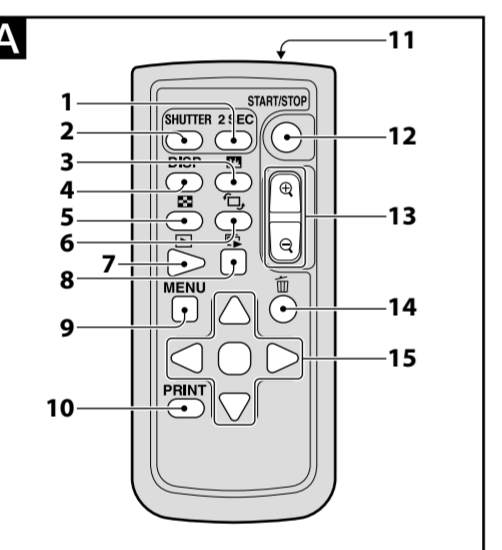
 4570131210

http://www.sony.net/ Printed in China

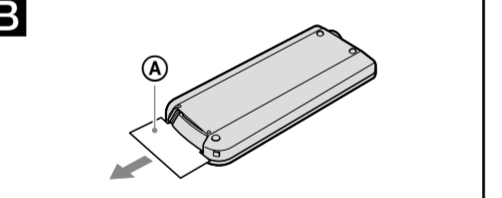
http://www.sony.net

Printed in China

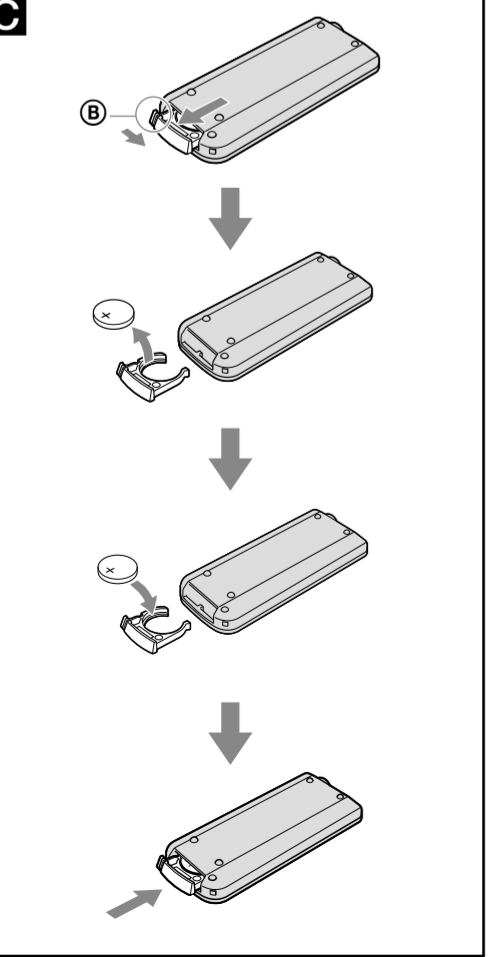
A



B



C



中文（繁）

在使用本產品之前，請詳讀本手冊，並妥善保存以備將來參考之用。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

僅適用於台灣

廢電池請回收

使用須知

電池注意事項

- 視電池的出廠時間而定，即使本裝置安裝新電池，電池壽命也可能會縮短。建議準備備用電池。請注意，電池容量會隨溫度下降而減少。請將電池回復到正常室溫，使電池恢復正常充電。

操作溫度

- 急速的溫度變化會使本裝置的內部造成凝結。如要將本裝置從寒冷的環境中直接帶到溫暖的環境中，請在室外將本裝置密封在塑膠袋內，盡可能排出塑膠袋內的空氣。當塑膠袋周圍的空氣溫度逐漸升高時，即可從塑膠袋中取出本裝置。

其他注意事項


- 本裝置不防水。如本裝置接觸到水，請用乾淨的布將其擦乾，然後立即將其送至最近的 Sony 經銷商處。
- 切勿嘗試拆解本裝置。若要進行維修，請立即將其送至最近的 Sony 經銷商處。
- 本裝置變髒時，可用乾淨的乾布進行清潔。請勿讓本裝置接觸酒精或其他化學物品。
- 切勿將本裝置放置在可能出現極端溫度的地方，如汽車的置物箱內，或將其放置在極為潮溼的地方。
- 請勿用溼手接觸本裝置，否則可能會造成觸電。

相容性

- 關於本裝置與可換鏡頭數碼相機相容性的詳細說明，請參閱以下 URL：http://www.sony.net

功能



RMT-DSLR2 是專為提供搖感器的 Sony 可換鏡頭數碼相機（以下簡稱“相機”）製作的遙控器。可使用遙控器操作相機。

- 透過操作遙控器，可以拍攝影像並且在電視機上播放。*
 - 拍攝影像
 - 播放影像
 - 放大或縮小所播放的影像
- （循環播放）按鈕可輕鬆開始/停止電視上的循環播放。*
- 只要將相機連接到 PictBridge 印表機上，按下遙控器上的 PRINT 按鈕，即可在電視上觀看影像的同時輕鬆列印影像。**

*** 這些功能僅在相機連接到電視時才可使用。**

****此功能僅在以 HDMI 纜線將相機連接到高畫質電視時才可使用。**

A 零件識別

- 2 SEC（快門於 2 秒後釋放）按鈕
- SHUTTER 按鈕
- （柱狀圖）按鈕
- DISP（顯示）按鈕
- （索引）按鈕
- （旋轉）按鈕
- （播放）按鈕
- （循環播放）按鈕
- MENU 按鈕
- PRINT 按鈕
- 發射器
- START/STOP 按鈕
-  / （放大/縮小）按鈕
- （刪除）按鈕
- （多重選擇器）

備註

除 2 SEC、SHUTTER 和 START/STOP 按鈕外，其他按鈕僅在相機連接到電視時才可使用。

B 準備事項

- 使用遙控器前請先取下絕緣片 **A**。
- 請將遙控器對準相機前方的遙感器，以便對相機進行操作。

C 更換遙控器電池

- 按下突出部 **B**，將指甲插入縫隙內以拉出電池盒。
- 取出舊電池，然後將新電池 + 面朝上放入。
- 將電池盒裝回遙控器，直到卡至定位。

警告

如果處理不當，電池可能會爆炸。請勿對電池充電、拆解電池或將其棄置於火中。

- 當鋰電池電力減弱時，可能會縮短遙控器的操作距離，或遙控器可能無法正常操作。此時，應使用 Sony CR2025 鋰電池予以更換。使用其他鋰電池可能會導致起火或爆炸。

注意

請僅用指定類型的電池進行更換。否則，可能造成起火或人員受傷。請根據相關指示丟棄舊電池。

拍攝

若要使用遙控器，請將相機的拍攝模式設為 [遙控器]。

請確認拍攝對象位於對焦位置內，然後按下 SHUTTER 按鈕、2 SEC 按鈕或 START/STOP 按鈕*。

- SHUTTER 按鈕
 - 按下按鈕時，快門會立即釋放。
- 2 SEC 按鈕
 - 按下此按鈕後，快門會在大約 2 秒後釋放。
- START/STOP 按鈕*
 - 按一下按鈕可開始錄影。
 - 錄影時再次按下按鈕可停止錄影。

* 僅在相機支援錄影時才可使用。

根據支援錄影的相機機型，您可使用相機的 AF 照明燈或自動計時器來檢查 START/STOP 操作。使用前請檢查相機是否支援此功能。


- 有關詳細資訊，請參閱相機的使用說明書。
- 將相機連接到電視機時，可使用其他按鈕。




透過將相機連接到電視使用遙控器檢視操作

以視訊纜線或 HDMI 纜線將相機連接到電視，並轉換到播放模式，即可使用遙控器進行檢視操作。遙控器上大部分的按鈕皆與相機按鈕的功能相同。

- 有關詳細資訊，請參閱相機的使用說明書。
- 拍攝影像或相機連接到 PictBridge 印表機時，請使用 SHUTTER 按鈕、2 SEC 按鈕、START/STOP 按鈕和 PRINT 按鈕。

循環播放

遙控器上的 （循環播放）按鈕可輕鬆開始/停止循環播放。循環播放期間，可以從遙控器上進行以下操作。

- 用  /  顯示上一張/下一張影像。
- 用  暫停/開始循環播放。

列印

只要以 HDMI 纜線將相機連接到高畫質電視後，即可在電視上觀看影像的同時輕鬆列印影像。

- 將相機連接到電視。**
- 將相機連接到 PictBridge 相容印表機。**
- 顯示要列印的影像。**
- 按下遙控器上的 PRINT 按鈕。**

- 有關列印的詳細資訊，請參閱相機的使用說明書。具備列印功能的相機機型可使用遙控器進行列印。

規格

電池	鈕釦型 3V 鋰電池 (CR2025)
尺寸 (約)	41.5 mm × 94.5 mm × 13.5 mm（寬/高/深）
質量	約 27 g（不含電池）
操作溫度	0°C 到 40°C
存放溫度	-20°C 到 +60°C
所含物品	遙控器 RMT-DSLR2 (1)（裝有鈕釦型 3V 鋰電池 (CR2025)） <p>成套印刷文件</p>

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

α 為 Sony Corporation 的商標。

中文（簡）

在操作本产品前，请通读本手册，然后保存好本手册以备将来参考。

警告

为减少发生火灾或触电的危險，请勿让本装置淋雨或受潮。

- 应按极性正确安装电池，不得将电池短路、充电、强制放电、或新旧混用；严禁进行焊接、拆卸、破坏、加热或投入火中；耗尽电池应及时取出。
- 外壳破损的锂电池不得与水接触。

使用須知

電池注意事項

- 即使本裝置附帶新電池，根据自電池生产之日起所经过的时间的不同，電池寿命也可能會縮短。建议准备备用電池。請注意，電池容量隨溫度下降而減少。要恢復電池的正常電量，請讓電池恢復到正常的室溫。

操作溫度

- 溫度的急劇變化會導致本裝置的內部形成結露。如果將本裝置從寒冷的環境中直接帶到溫暖的環境中，請在室外將本裝置密封在塑料袋內，尽可能排出塑料袋內的空氣。當塑料袋周圍的氣溫逐漸升高時，便可從塑料袋中取出本裝置。

其他注意事項

- 本裝置不防水。如果本裝置接觸到水，請用干净的布將其擦干，然後立即將其送至最近的 Sony 經銷商處。
- 切勿嘗試拆解本裝置。若要進行維修，請立即將其送至最近的 Sony 經銷商處。
- 本裝置變髒時，可用清潔、干燥的布進行清潔。請勿讓本裝置接觸酒精或其他化學品。
- 切勿將本裝置放置在可能出現極端溫度的地方，如汽車的雜物箱內，或將其放置在非常潮濕的地方。
- 請勿用濕手接觸本裝置。否則可能會造成觸電。


兼容性

- 关于本装置与可更换镜头数码相机兼容性的详细说明，请参阅以下 URL。http://www.sony.net

特点

RMT-DSLR2 是专为提供遥控传感器的 Sony 可更换镜头数码相机（以下简称“相机”）制作的遥控器。










可使用遥控器操作相机。

- 通过操作遥控器，可以拍摄影像并且在电视上播放。*
 - 拍摄影像
 - 播放影像
 - 放大或缩小所播放的影像
- （幻灯片播放）按钮可轻松开始/停止电视上的幻灯片播放。*
- 一旦相机连接到 PictBridge 打印机上，通过按遥控器上的 PRINT 按钮，您可以在电视上观看时轻松打印影像。**

*** 这些功能仅当相机连接到电视时才起作用。**

****此功能仅当用 HDMI 电缆将相机连接到高清电视时才起作用。**

A 识别零件

- 2 SEC（2 秒后释放快门）按钮
- SHUTTER 按钮
- （柱状图）按钮
- DISP（显示）按钮
- （索引）按钮
- （旋转）按钮
- （播放）按钮
- （幻灯片播放）按钮
- MENU 按钮
- PRINT 按钮
- 发射器
- START/STOP 按钮
-  / （放大/缩小）按钮
- （删除）按钮
- （多功能选择器）

注

除 2 SEC、SHUTTER 和 START/STOP 按钮以外，其它按钮仅在相机连接到电视机后才起作用。

B 准备

- 使用遥控器前，请取出绝缘片 **A**。
- 若要操作相机，请将遥控器指向相机正面的遥控传感器。

C 更换遥控器的电池

- 按住凸片 **B**的同时将指甲插入切口，然后将电池座拉出。
- 取下旧电池，然后将 + 面朝上放置新电池。
- 将电池座插回遥控器，直至咔嗒一声到位。

警告

电池如果处置不当，则可能引起电池爆炸。切勿充电、拆卸或丢弃在火中。

- 锂电池电量不足时，遥控器的操作距离会缩短，或者遥控器可能不会正常工作。在这种情况下，请使用 Sony CR2025 锂电池进行更换。使用其它电池可能会出现起火或爆炸的危險。

小心

请只使用指定类型的电池进行更换。否则，可能造成着火或人员受伤。请按照指示丢弃用过的电池。

拍摄

如需使用遥控器，请将相机的驱动模式设为 [无线遙控器]。

确认被摄体处于对焦状态并按 SHUTTER 按钮、2 SEC 按钮或 START/STOP 按钮*。

- SHUTTER 按钮
 - 当按此按钮时，会立即释放快门。
- 2 SEC 按钮
 - 当按此按钮时，会在约 2 秒钟后释放快门。
- START/STOP 按钮*
 - 按一下此按钮将开始电影拍摄。
 - 在电影拍摄模式下再按此按钮将停止拍摄。

* 仅在相机支持电影拍摄功能的情况下可用。

取决于支持电影拍摄功能的相机的型号，可通过相机的 AF 照明器或自拍指示灯来确认 START/STOP 操作。

请在使用之前检查相机是否兼容。


- 有关设置的详细内容，请参阅相机的使用说明书。
- 当相机连接到电视机时，可以使用其它按钮。




通过将相机连接到电视，使用遥控器查看操作

通过视频电缆或 HDMI 电缆将相机连接到电视，并且转换到播放模式，便可以使用遥控器进行查看操作。遥控器上的大多数按钮具有的功能与相机上的按钮相同。

- 有关详细内容，请参阅相机的使用说明书。
- 拍摄影像或相机连接到 PictBridge 打印机时，请使用 SHUTTER 按钮、2 SEC 按钮、START/STOP 按钮和 PRINT 按钮。

幻灯片播放

按遥控器上的 （幻灯片播放）按钮可以轻松开始/停止幻灯片播放。在幻灯片播放期间，可以从遥控器执行以下操作。

- 用  /  显示上一张/下一张影像。
- 用  暂停/播放幻灯片。

打印

一旦您通过 HDMI 电缆将相机连接到高清电视上，便可以在电视上观看影像的同时轻松将其打印出来。

- 将相机连接到电视。**
- 将相机连接到 PictBridge 兼容打印机。**
- 显示您想要打印的影像。**
- 按遥控器上的 PRINT 按钮。**

- 有关打印的详细内容，请参阅相机的使用说明书。带有打印功能的相机可利用遥控器进行打印。

规格

電池	鈕扣型 3V 鋰電池 (CR2025)
尺寸 (約)	41.5 mm × 94.5 mm × 13.5 mm（寬/高/長）
質量	約 27 g（不包括電池）
操作溫度	0 °C 到 40 °C
存放溫度	-20 °C 到 +60 °C
所含物品	遙控器 RMT-DSLR2 (1)（裝有鈕扣型 3V 鋰電池 (CR2025)） <p>成套印刷文件</p>

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

α 是 Sony Corporation 的商标。

制造商： 索尼公司
总经销商：索尼（中国）有限公司
地址： 北京市朝阳区 太阳宫中路12号楼 冠城大厦701
原产地： 马来西亚
出版日期： 2015年1月

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。</p>						



