


无线家庭音响系统  
入门指南

附件

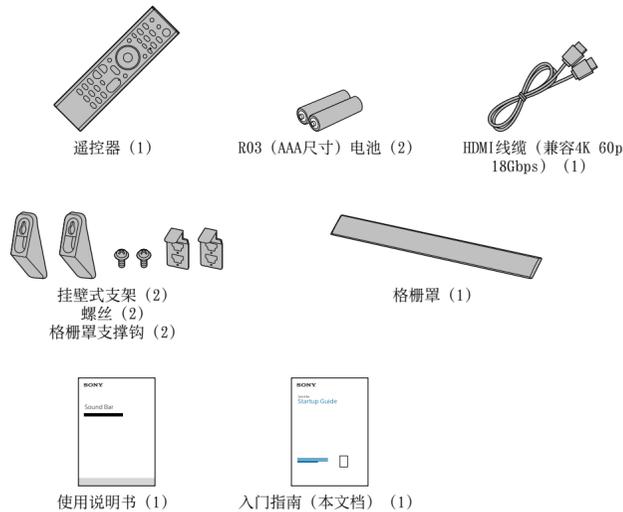

关于系统的操作方法

使用HDMI线缆 (附带) 连接本系统和电视机, 在电视机上显示系统的操作画面。

使用说明书




有关网络设定、NFC功能和其他功能, 请参阅使用说明书 (另册)。

在操作本系统之前, 请详细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。


HT-NT5

1 确定安装位置

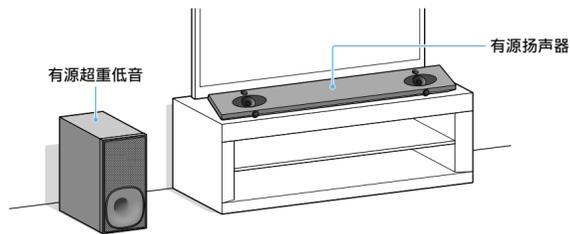

- 注**
- 请勿将磁卡放在系统上或系统附近。
  - 请勿将电视机以外的金属物品放在系统周围。无线功能可能会不稳定。

将有源扬声器安装到墙上  
请参阅使用说明书 (另册) 中的“将主机安装到墙壁上”。

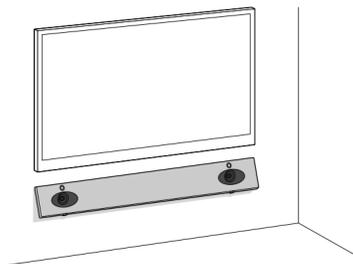


安装格栅罩  
请参阅使用说明书 (另册) 中的“安装格栅罩”。


2 连接电视机和其他设备

您电视机上的HDMI IN插孔是否标有“ARC”?

是

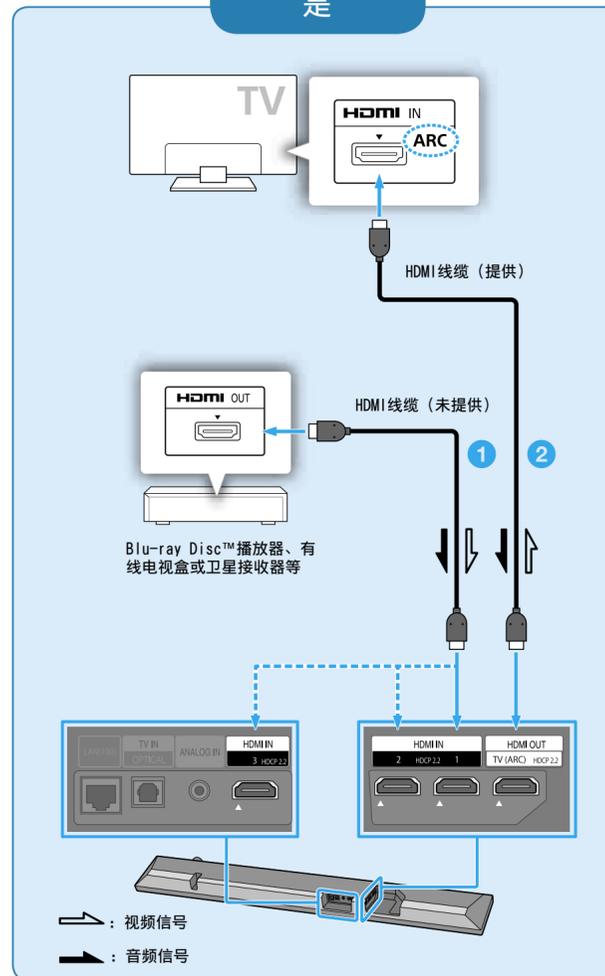

否

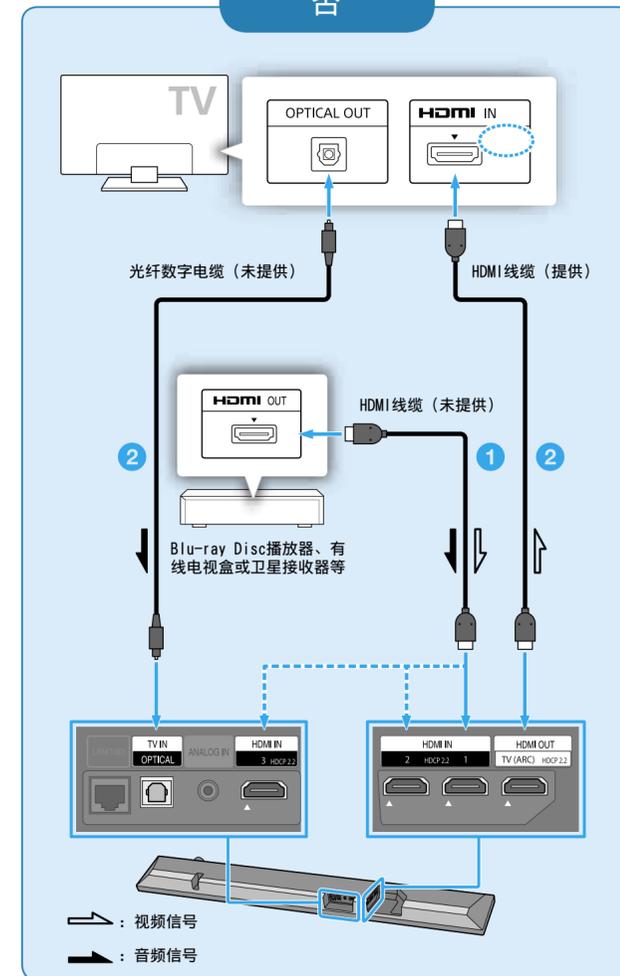

1 将Blu-ray Disc播放器、有线电视盒或卫星接收器连接到有源扬声器上的任意HDMI IN插孔 (HDMI1/2/3)。如果Blu-ray Disc播放器、有线电视盒或卫星接收器等设备当前已与电视机连接, 请断开设备与电视机的连接, 然后将它们连接到有源扬声器, 以再现Dolby TrueHD、DTS-HD、DTS的高质量环绕声。

若要以4K/60p欣赏影像, 建议使用带以太网连接的优质高速HDMI线缆。有关详情, 请参阅使用说明书 (另册) 中的“支持的输入视频格式”。

2 将电视机连接到有源扬声器上的HDMI OUT插孔。如果电视机不兼容ARC, 也请将电视机连接到有源扬声器上的TV IN OPTICAL插孔。


提示

- 即使系统处于待机模式, 通过待机直通功能也可将HDMI信号输出到电视机。进行如下设定: 按HOME - [设定] - [系统设置] - [HDMI设定] - [待机直通], 然后选择[自动]或[开]。
- 若要欣赏受版权保护的4K内容, 请参阅使用说明书 (另册) 中的“用于观看有版权保护的4K内容的连接”。


注

- 确保电缆已牢固插入。


3 设置遥控器

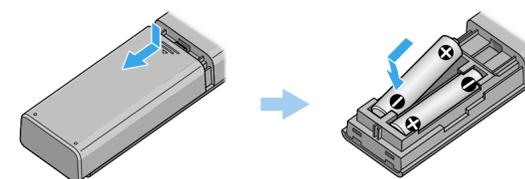

## 4 打开电视机

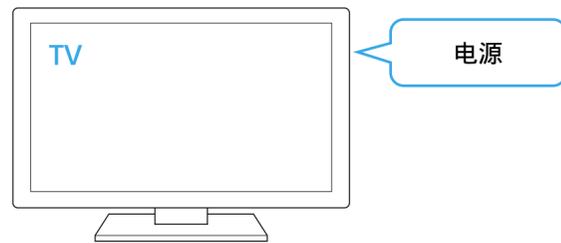

## 5 打开系统

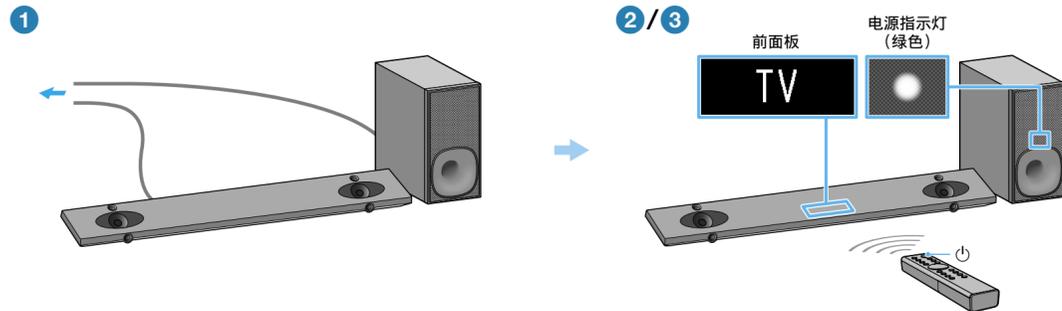

- 1 连接有源扬声器和有源超重低音的交流电源线。
- 2 按遥控器的 $\odot$  (电源)。前面板显示亮起。
- 3 确认有源超重低音的电源指示灯亮绿色。否则, 请参阅使用说明书(另册)中“故障排除”的“有源超重低音”。
- 4 打开连接的设备。

## 6 执行简易设定



- 1 按本系统遥控器上的HOME。电视机屏幕上出现简易设定画面。如果未出现简易设定画面, 请使用电视机的遥控器将电视机输入设定切换到可将电视机连接系统的HDMI输入插孔。
- 2 根据电视机屏幕上的指示按 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\odot$ 选择项目, 然后按 $\odot$ 执行简易设定。
- 3 出现[简易初始设定到此完成]时, 选择[结束]。

### 提示

- 画面说明以您在此步骤选择的语言显示。
- 有关网络连接的详情, 请参阅使用说明书(另册)中的“享受使用网络功能的乐趣”。

## 7 聆听声音



### 聆听电视机声音

- 1 使用电视机遥控器选择所需节目。画面切换到电视广播画面, 电视机声音从系统输出。如果电视机声音没有从系统输出, 按附带遥控器的INPUT +/-, 直到前面板中出现“TV”为止。
- 2 调节音量。按系统遥控器上的 $\triangleleft$  +/-调节音量。按系统遥控器上的SW  $\triangleleft$  +/-调节有源超重低音的音量。有关音质调整的详情, 请参阅使用说明书(另册)中的“选择声音效果”。

### 欣赏电视机以外的输入设备

- 1 按HOME。电视机屏幕上出现主菜单。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 在主菜单上选择所需输入。有关详情, 请参阅使用说明书(另册)中的“关于主菜单”。

## 故障排除

### 系统没有输出电视机声音, 或电视机上没有显示图像

- 反复按系统遥控器上的INPUT +/-, 直到系统前面板显示中出现“TV”为止。
- 确保系统HDMI插孔的输入和输出均正确。
- 断开TV和系统之间连接的电缆, 然后重新牢固连接。从交流电源插座断开TV和系统的交流电源线, 然后重新连接。
- 视打开电视机和系统的顺序而定, 系统可能会进入静音模式, 并且前面板显示中可能会出现“Muting”。这时, 请先打开电视机, 然后再打开系统。
- 当电视机和系统通过HDMI线缆连接时, 请启用电视机上的HDMI控制功能。有关电视机设置的详情, 请参阅电视机提供的使用说明书。有关HDMI控制功能的更多信息, 请参阅使用说明书(另册)。
- 检查TV的声音设定。当TV设定为从TV扬声器输出声音时, 将设定更改为从外接扬声器输出声音。

### 系统连接的设备没有输出图像或声音

- 反复按系统遥控器上的INPUT +/-, 直到系统前面板显示中出现连接所需设备的输入为止。
- 确保系统HDMI插孔的输入和输出均正确。
- 断开连接系统的电缆, 然后重新连接。确保电缆已牢固插入。

### 电视机遥控器无效

- 如果有源扬声器阻挡电视机的遥控器感应器, 电视机遥控器可能无效。这时, 请将[IR中继器]设定为[开]。您可使用电视机遥控器控制电视机。有关详情, 请参阅使用说明书(另册)中的“通过装置将遥控信号传送到TV”。

### 有源超重低音没有声音, 或音量很低

- 按系统遥控器上的SW  $\triangleleft$  +/-增大有源超重低音的音量。
- 请参阅使用说明书(另册)中的“故障排除”。

## SongPal Link

使用其他Sony无线扬声器(未附带)享受更多乐趣。有关SongPal Link功能, 请参阅使用说明书(另册)。

