



سیستم بلندگوی چندرسانه ای

دستورالعمل های عملکرد

<p>http://www.sony.net/</p> <p>©2017 Sony Corporation Printed in China</p>
<p>SA-D20/SA-D40</p>

هشدار

به منظور کاهش ریسک آتش سوزی یا شوک الکتریکی، این وسیله را در معرض چکه یا ترشح مایعات قرار ندهید و اشیای مملو از مایعات مانند گلدان را روی وسیله قرار ندهید.

به منظور کاهش ریسک آتش سوزی، دهانه تهویه وسیله را با روزنامه، روزمیزی، پرده و غیره نبوشانید. وسیله را در معرض منابع شعله آزاد قرار ندهید (مانند شمع های روشن).

از آنجا که دوشاخه اصلی برای جدا کردن واحد از برق اصلی استفاده می شود، واحد را به یک خروجی برق متناوب یا دسترسی آسان متصل کنید. درصورتیکه یک وضعیت غیرعادی در واحد دیدید، فوراً دوشاخه اصلی را از خروجی برق متناوب جدا کنید.

این وسیله را در یک مکان محدود مانند یک قفسه کتاب یا کابینت توکار نصب نکنید.

باتری ها یا وسایل یا باتری نصب شده را در معرض گرمای شدید مانند نور خورشید یا آتش قرار ندهید.

برای جلوگیری از آسیب، این دستگاه باید مطابق با دستورالعمل‌العمل نصب به طور ایمن به زمین/دیوار وصل شود.


حتی اگر این واحد خاموش شده باشد، تا زمانی که به خروجی برق متناوب متصل است، از برق اصلی جدا نشده است.

باز کردن بسته بندی

<ul style="list-style-type: none">بلندگوهای ماهواره ای <ul style="list-style-type: none">SA-D20 (2) SA-D40 (4)	<ul style="list-style-type: none">سایوفرف (1)	<ul style="list-style-type: none">سیم فیش کوچک استریو (1)	<ul style="list-style-type: none">دستور دهنده از راه دور (کنترل از راه دور) (1)
<ul style="list-style-type: none">پدهای پایه <ul style="list-style-type: none">SA-D20 (8) SA-D40 (16)	<ul style="list-style-type: none">باتری های (اندازه AAA) نوع R03 (2)	<ul style="list-style-type: none">میدل برق متناوب (1) سیم برق (1)	


نصب پدهای پایه به بلندگوهای ماهواره ای

پدهای پایه (ارائه شده) را برای ثابت نگه داشتن بلندگوها و جلوگیری از لغزش آنها زیر بلندگوها نصب کنید.

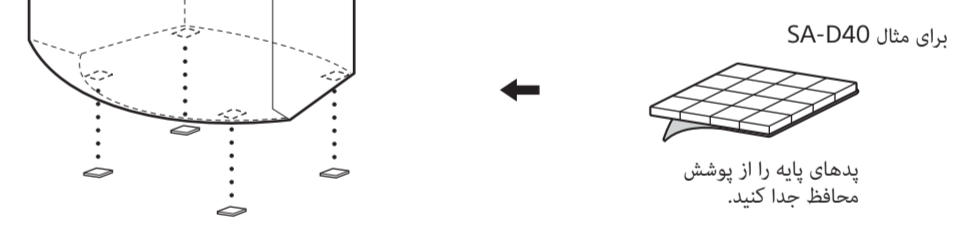

قرار دادن باتری ها درون کنترل از راه دور

دو عدد باتری R03 (اندازه AAA) (ارائه شده) را به صورتی که انتهای + و - آنها مطابق با علامت درون پدنه باشد وارد کنید. برای استفاده از کنترل از راه دور، آن را به سمت حسگر کنترل از راه دور **۱** روی سایوفرف نشانه بگیرید.

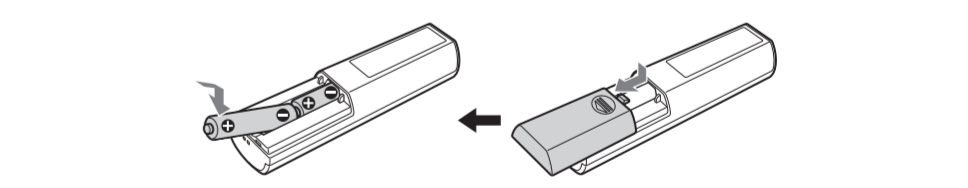


نکات

- کنترل از راه دور را در مکان‌های بیش از حد گرم و مرطوب قرار ندهید.
- از یک باتری جدید و یک باتری قدیمی استفاده نکنید.
- برراق نباید هیچگونه شیء خارجی داخل چپه کنترل از راه دور نینند، مخصوصاً هنگام تعویض باتری ها.
- حسگر کنترل از راه دور را در معرض نور مستقیم خورشید و دستگاه های روشنایی قرار ندهید. انجام این کار ممکن است باعث بد عمل کردن دستگاه شود.
- اگر قصد ندارید برای مدتی طولانی از کنترل از راه دور استفاده کنید، باتری ها را خارج کنید تا از آسیب احتمالی به علت فرسودگی و نشت باتری جلوگیری کنید.

راهنمای قطعات و کنترل ها

سایوفرف

پانل جلویی

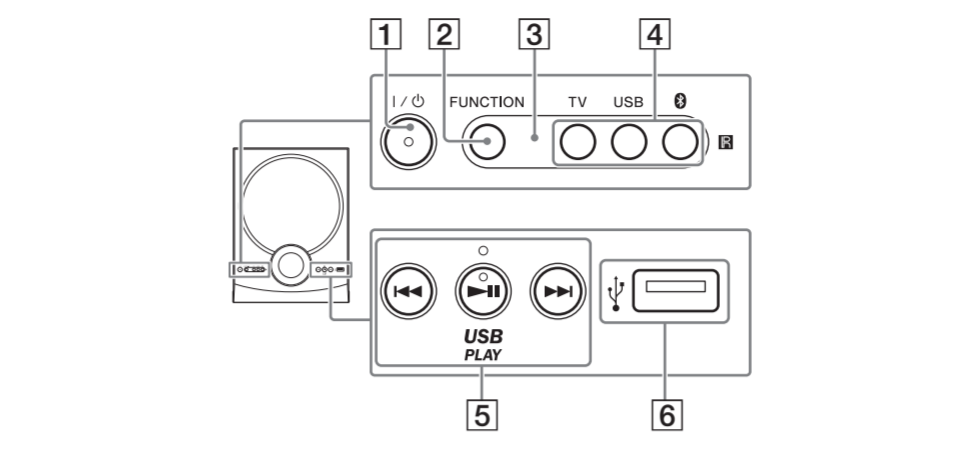

1 دکمه I/⏻ (روشن/آماده به کار)

سیستم را روشن می کند یا آن را روی حالت آماده به کار تنظیم می کند.

2 دکمه **FUNCTION**

یک منبع ورودی انتخاب می کند.

3 حسگر کنترل از راه دور

4 نشانگرهای **FUNCTION**


TV

USB

BLUETOOTH

زمانی که عملکرد انتخاب شده است به رنگ سبز روشن می شود. (عملکرد[®] BLUETOOTH: به رنگ آبی روشن می شود یا چشمک می زند.) زمانی که سیستم روشن می شود، نشانگر عملکردی که مرتبه قبل تنظیم شده بود روشن می شود.

دستور دهنده از راه دور (کنترل از راه دور)

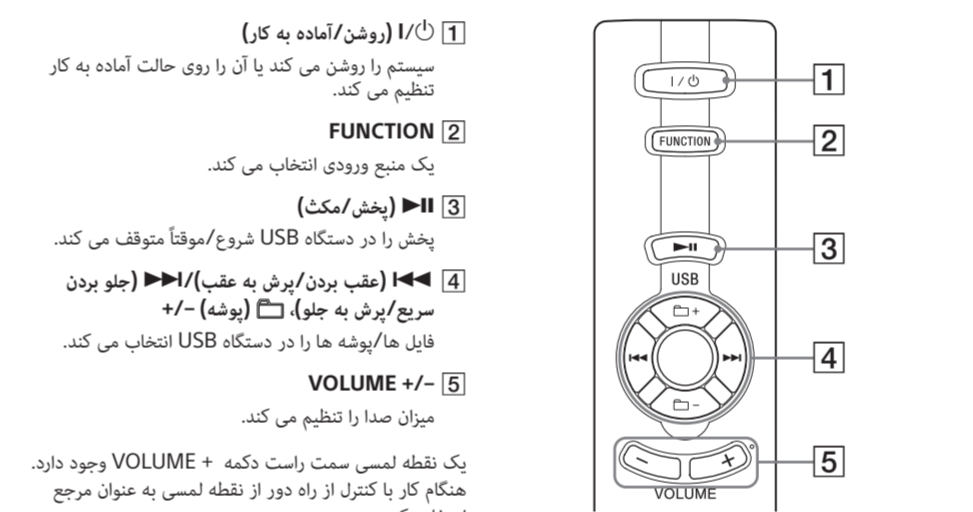

1 I/⏻ (روشن/آماده به کار)

سیستم را روشن می کند یا آن را روی حالت آماده به کار تنظیم می کند.

2 **FUNCTION**

یک منبع ورودی انتخاب می کند.

3 **▶▶** (پخش/مکث)

پخش را در دستگاه USB شروع/موقتاً متوقف می کند.

4 **◀◀** (عقب بردن/پرش به عقب) **▶▶**/I (چلو بردن سریع/پرش به جلو)، **⏮** (پوشه) **+/-**

فایل ها/پوشه ها را در دستگاه USB انتخاب می کند.

5 **VOLUME +/-**


میزان صدا را تنظیم می کند.

یک نقطه لمسی سمت راست دکمه **VOLUME +** وجود دارد. هنگام کار با کنترل از راه دور از نقطه لمسی به عنوان مرجع استفاده کنید.

راه اندازی

مرحله 1: جایگذاری سیستم بلندگو

تمام بلندگوها و سایوفرف را هر کجای اتاق که مایلید قرار دهید. هر کجا که سیستم بلندگو جایگذاری شده باشد، شما قادر خواهید بود بهترین صدای ممکن را از آنها دریافت کنید.

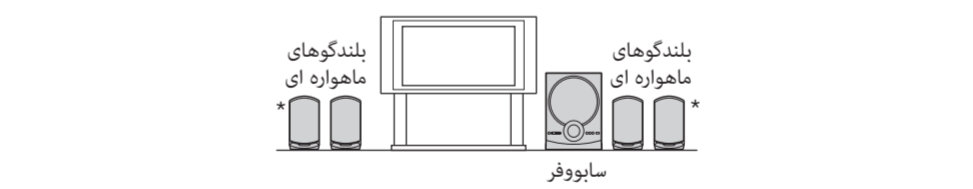


* فقط برای SA-D40

برای نصب بلندگوهای ماهواره ای روی دیوار

پیچ هایی **(A)*** (ارائه نشده) تهیه کنید که برای سوراخ های پشت هر بلندگو **(B)** مناسب باشند. سپس، پیچ ها را روی دیوار محکم کنید **(C)**.

* پیچ های **(A)** مورد نیاز برای SA-D20 دو عدد و برای SA-D40 چهار عدد می باشد.

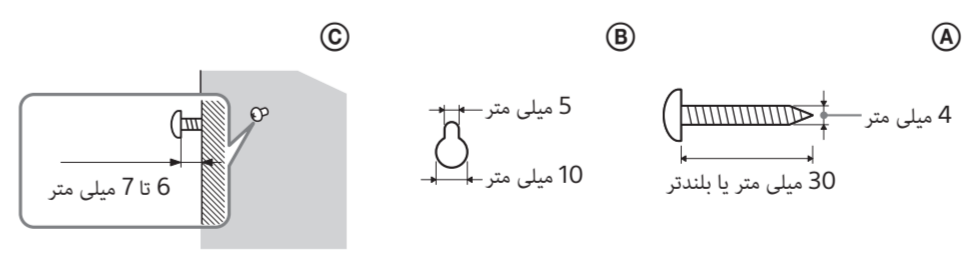

توجه



• Sony در قبال اتفاقات یا خرابی های ناشی از نصب نادرست، استحکام ناکافی دیوار یا نصب نادرست پیچ ها، بلاهای طبیعی و سایر موارد مسئولیتی ندارد.

مرحله 2: اتصال بلندگوهای ماهواره ای

سیم های بلندگوی ماهواره ای را به پایانه های بلندگوی ماهواره ای سایوفرف وصل کنید.


بلندگوهای ماهواره ای ارائه شده همه مشابه هستند و تفاوتی میان چپ و راست وجود ندارد.

بلندگوی ماهواره ای متصل به "Rch" باید سمت راست سایوفرف و بلندگوی ماهواره ای متصل به "Lch" باید سمت چپ سایوفرف قرار بگیرد.

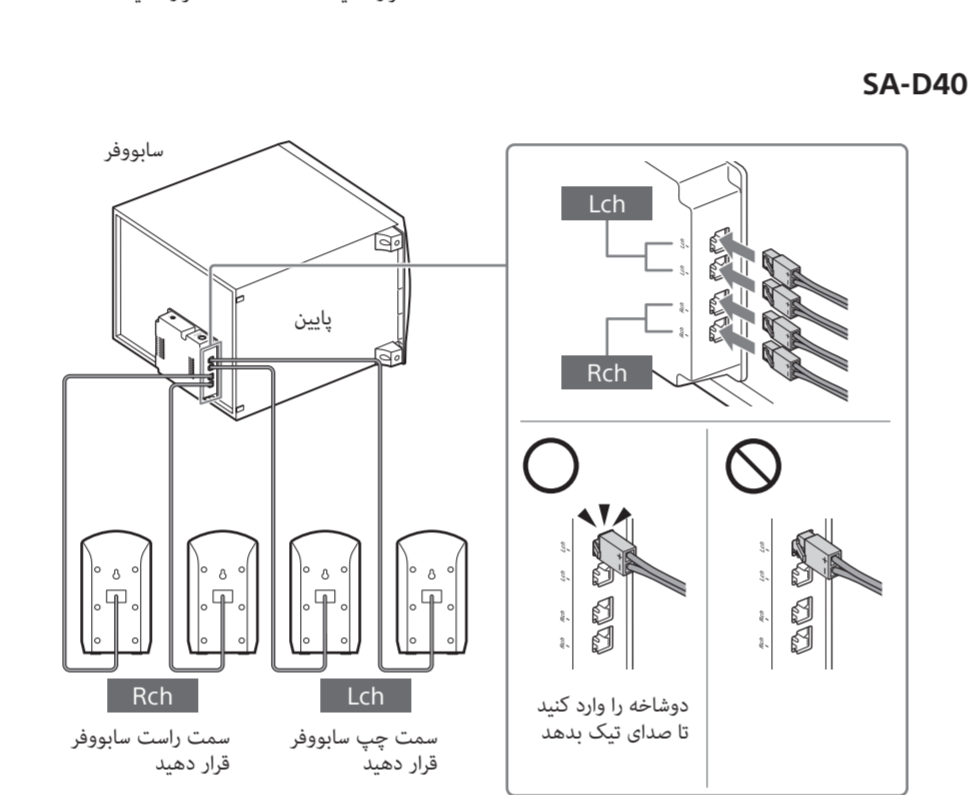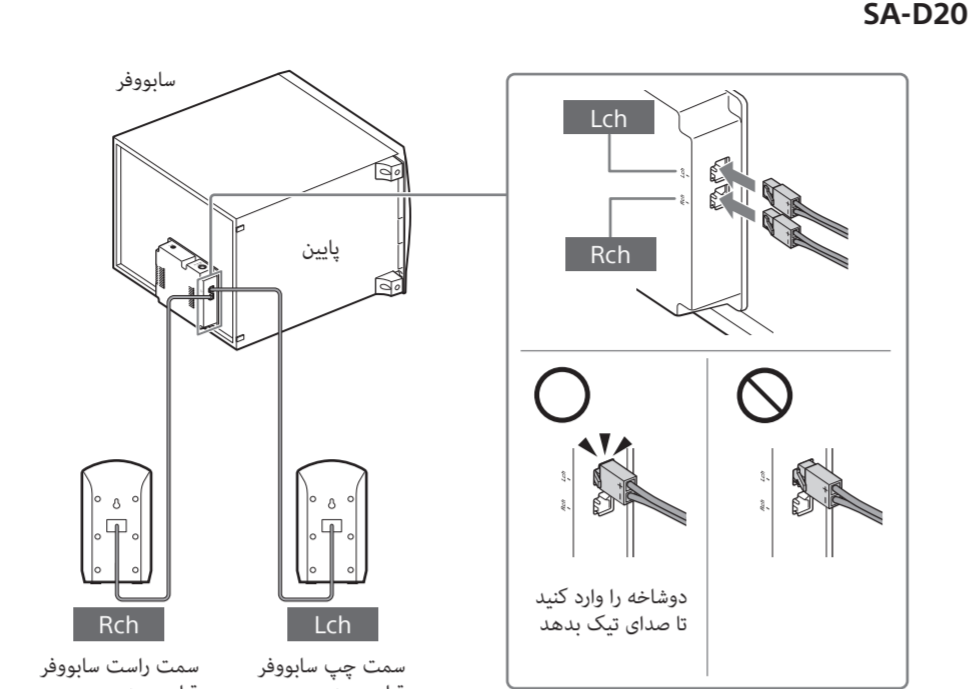

مرحله 3: اتصال سیستم به تلویزیون و برق

پیش از اتصال سیستم به برق، ابتدا آن را به تلویزیون وصل کنید.

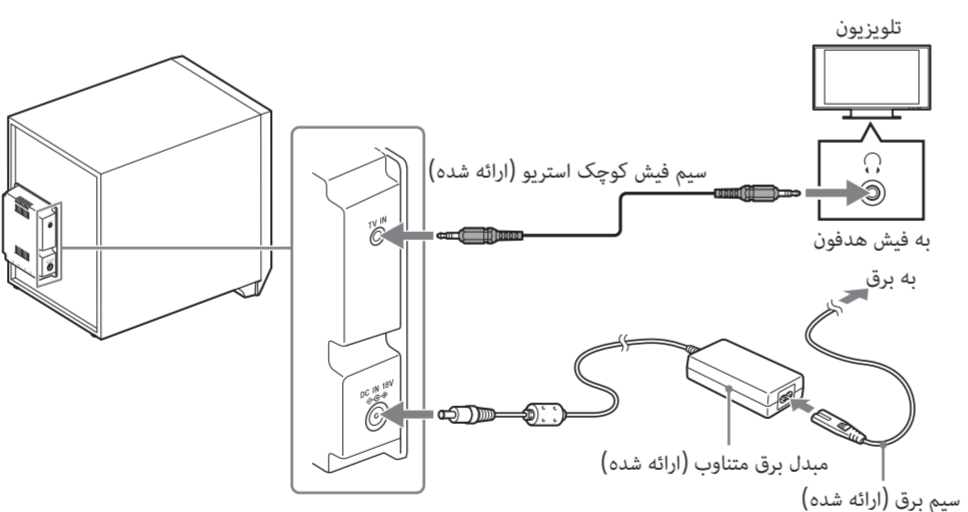

1 سیستم را مانند تصویر بالا به **تلویزیون وصل کنید.**

2 **سیم برق را به میدل برق متناوب وصل کنید. سپس میدل برق متناوب را به سیستم وصل کنید.**


3 **سیم برق را به پریز برق وصل کنید.**

سایوفرف وارد حالت آماده به کار می شود.

توجه

• از میدل برق متناوبی غیر از نمونه ارائه شده با این سیستم استفاده نکنید.

مرحله 4: روشن کردن سیستم

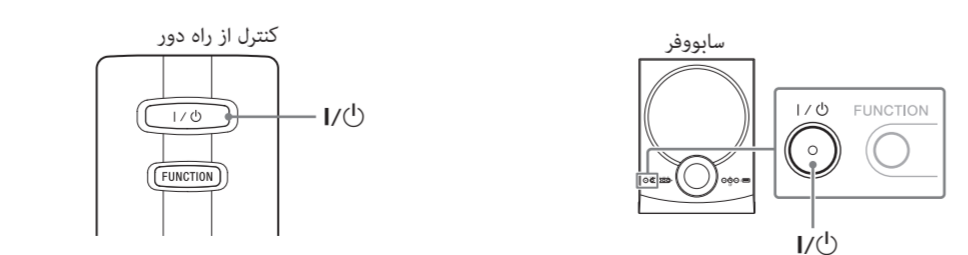


1 **I/⏻ روی سایوفرف یا روی کنترل از راه دور را فشار دهید.**

سایوفرف روشن می شود.

گوش دادن به منابع ورودی


گوش دادن به تلویزیون

می توانید به تلویزیون متصل به سیستم گوش دهید.

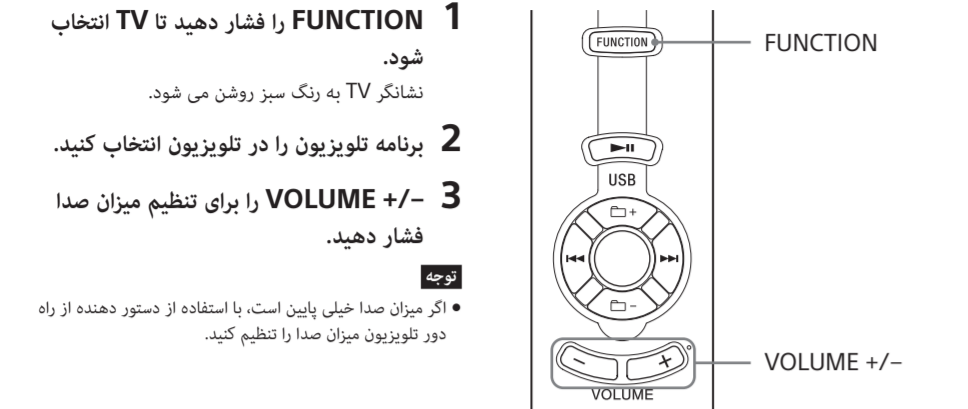

گوش دادن به دستگاه USB

با اتصال یک دستگاه USB (حاوی فایل های موسیقی کپی شده از روی کامپیوترتان)، می توانید از طریق این سیستم فایل های موسیقی را پخش کنید. این سیستم فایل های MP3 و WMA را پخش می کند. از خاموش بودن سیستم پیش از اتصال یا جداسازی دستگاه USB اطمینان حاصل کنید.

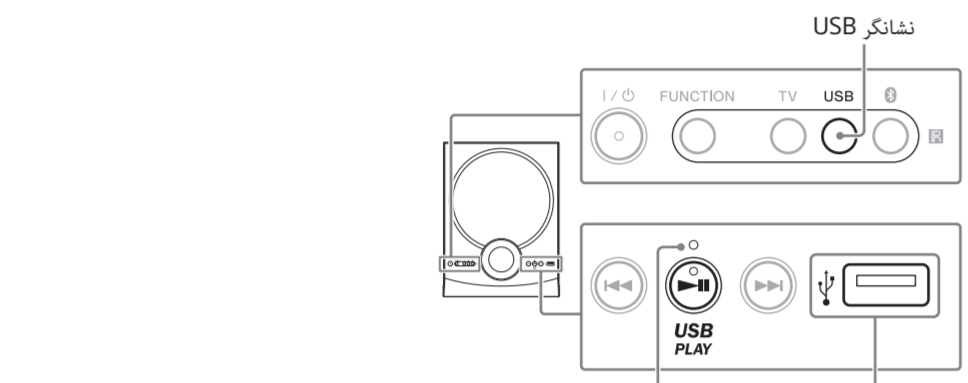

دراگه **⏮** (USB) نشانگر **USB PLAY**

1 دستگاه **USB** را به درگاه **⏮** (USB) سایوفرف وصل کنید.

2 **FUNCTION** را مکرراً فشار دهید تا **USB** انتخاب شود.


نشانگر **USB** به رنگ سبز روشن می شود.

3 **▶▶** را فشار دهید.

پخش شروع می شود و نشانگر **USB PLAY** به رنگ سبز روشن می شود.

4 **VOLUME +/-** را برای تنظیم میزان صدا فشار دهید.

سایر عملکردها	
برای فشار دهید	
توقف موقت پخش	▶▶ برای ادامه پخش، دوباره دکمه را فشار دهید.
انتخاب پوشه	مکرراً +/-
انتخاب فایل	مکرراً ▶▶/▶▶ ، ◀◀/◀◀ .
پیدا کردن نقطه ای در فایل	▶▶/▶▶ یا ◀◀/◀◀ را هنگام پخش پایین نگه دارید و لحظه رسیدن به نقطه مورد نظر دکمه را رها کنید.



نکات

- هنگامی که به اتصال کابل USB نیاز داشتید، کابل USB ارائه شده همراه با دستگاه USB که می خواهید متصل نمایید را وصل کنید. برای جزئیات مربوط به چگونگی اتصال دستگاه USB که می خواهید آن را متصل کنید، به دفترچه راهنمای عملکرد ارائه شده همراه با آن مراجعه کنید.
- سیستم و دستگاه USB را از طریق هاب USB به یکدیگر متصل نکنید.
- هنگامی که دستگاه USB وصل می شود، سیستم تمام فایل های موجود در دستگاه USB را می خواند. اگر تعداد زیادی فایل و پوشه در دستگاه USB وجود داشته باشد، ممکن است زمان زیادی بگذرد تا خواندن دستگاه USB تمام شود.
- در برخی از دستگاه های USB متصل شده، پس از آنکه عملکردی انجام شد، اجرای آن توسط سیستم ممکن است با تأخیر انجام شود.
- سازگاری با تمام نرم افزارهای کدگذاری/نوشته‌ای را نمی توان تضمین کرد. اگر فایل های صوتی موجود در دستگاه USB در اصل با نرم افزاری نامسازگار کدگذاری شده باشند، این فایل ها ممکن است باعث ایجاد پارازیت یا قطع صدا شوند یا ممکن است اصلاً پخش نشوند.
- این سیستم در موارد زیر نمی تواند فایل های صوتی موجود در دستگاه USB را پخش کند:
 - زمانی که تعداد فایل های صوتی موجود در یک پوشه بیش از 256 عدد باشد.
 - زمانی که تعداد پوشه های موجود در یک دستگاه USB بیش از 256 عدد باشد (از جمله پوشه "ROOT" و پوشه های خالی).
- تعداد فایل ها/پوشه های قابل پخش در بالا ممکن است بسته به ساختار فایل و پوشه متفاوت باشد. از ذخیره انواع دیگر فایل ها یا پوشه های غیر ضروری روی دستگاه USB حاوی فایل های صوتی پرهیز کنید.
- سیستم تنها تا عمق هشت پوشه را می تواند پخش کند.
- این سیستم لزوماً تمام عملکردهای موجود در دستگاه USB متصل را پشتیبانی نمی کند.
- پوشه هایی که دارای فایل صوتی نمی باشند نادیده گرفته می شوند.
- این سیستم برای پخش فرمت های صوتی زیر طراحی شده است.
 - MP3: پسوند فایل "mp3".
 - WMA: پسوند فایل "wma".
- توجه داشته باشید حتی زمانی که نام فایل دارای پسوند درستی باشد، اگر فایل واقعی متفاوت باشد، سیستم ممکن است پارازیت ایجاد کند یا به درستی عمل نکند.

