

SONY®

4-734-614-61(1)



Téléviseur

Mode d'emploi

Pièces et commandes

Regarder la télévision

Naviguer dans le Menu d'accueil

Affichage d'images provenant d'un
appareil raccordé

Informations complémentaires

BRAVIA

KLV-40R352F / 32R326F / 32R302F

Table des matières

Consignes de sécurité	3
Précautions	5

Pièces et commandes

Téléviseur	7
Télécommande	8

Regarder la télévision

Changer de style de visualisation	10
Changer le mode plein	10
Réglage de Sélection scène	10

Naviguer dans le Menu d'accueil

Favoris	11
Applications	11
Utiliser le téléviseur comme en mode Cadre photo	11
Écouter la radio FM	12
Médias	12
Lecture de photo/musique/vidéo via USB	12
Réglages	14
Paramètres système	14
Assistance clientèle	20

Affichage d'images provenant d'un appareil raccordé

Schéma des raccordements	21
Utilisation d'appareils audio et vidéo	23

Informations complémentaires

Installation du téléviseur au mur	24
Dépannage	27
Image	27
Son	28
Chaînes	28
Généralités	28
Spécifications	29

Introduction


Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Remarque

- Avant d'utiliser le téléviseur, lisez les « Consignes de sécurité » (page 3).
- Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans ce mode d'emploi.
- Les images et illustrations reprises dans le Guide d'installation rapide et dans ce manuel sont fournies pour référence uniquement et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.

Pour attacher le support de table au téléviseur

Reportez-vous au Guide d'installation au-dessus du rembourrage.

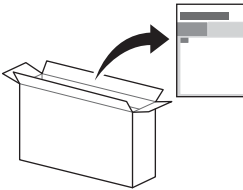

Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle du téléviseur et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur.

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et le numéro de série de l'alimentation secteur se trouvent au bas de l'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Précaution

La pile peut exploser si elle est remplacée par un mauvais type de pile.

Les piles ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives comme le rayonnement solaire, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires ni à une pression d'air extrêmement faible qui pourrait causer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de stabilité

Le téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort.

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- Utiliser les meubles ou les supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble de support.
- Apprendre aux enfants qu'il est dangereux de monter sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses touches de commande.

Si vous conservez et déménagez votre téléviseur existant, les points ci-dessus doivent également être pris en compte et appliqués.


Installation/Mise en place

Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

Un appareil raccordé à la mise à la terre de l'installation de l'immeuble à travers une connexion au réseau électrique ou à travers un autre appareil raccordé à une mise à la terre et à un système de distribution de télévision utilisant un câble coaxial peut, sous certaines conditions, provoquer un risque d'incendie. Le raccordement à un système de distribution de télévision doit donc être réalisé par le biais d'un périphérique assurant une isolation électrique inférieure à une certaine plage de fréquence (sectionneur galvanique, voir EN 60728-11).


Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le téléviseur sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou ne soit endommagé.
- Installez le téléviseur de sorte que le support de table du téléviseur ne dépasse pas du support du téléviseur (non fourni). Si le support de table dépasse du support du téléviseur, il peut renverser le téléviseur, le faire tomber et ainsi l'endommager ou blesser quelqu'un.

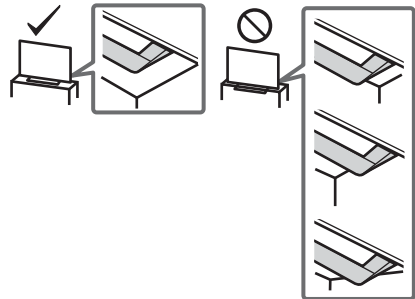


- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
Support de fixation murale : SU-WL450
- Veillez à utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale lors de la fixation du support de fixation murale au téléviseur. Ces vis fournies sont usinées comme décrit dans l'illustration, quand elles sont mesurées à partir de la surface de fixation du support de fixation murale. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de support de fixation murale. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.

8 mm – 12 mm




Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau LCD ni sur le cadre qui entoure l'écran.

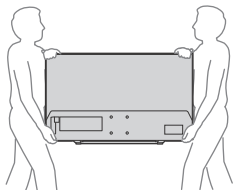

- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous démontez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.


Prévention des renversements

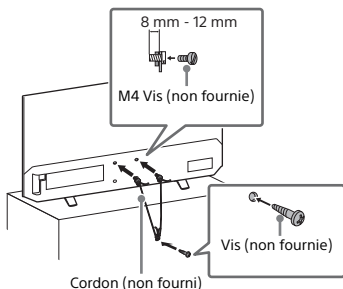

Aération


- Vous ne devez jamais introduire un objet quelconque dans le boîtier.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

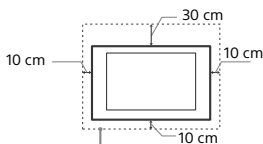

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.


Installation sur pied



Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de saletés ni de poussière :
 - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.

- N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

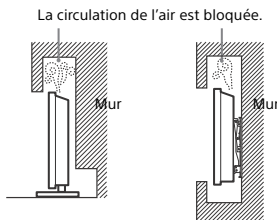

Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- La forme de la fiche secteur fournie avec le téléviseur varie selon les régions. Veillez à raccorder le cordon d'alimentation secteur fourni approprié avec la fiche adaptée à la prise de courant.
- N'utilisez que les cordons d'alimentation fournis par Sony, et jamais d'autres marques.
- Insérez la fiche à fond dans la prise de courant.
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 100 V - 240 V CA uniquement.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant toute intervention ou tout déplacement du téléviseur.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarques


- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

REMARQUE SUR L'ALIMENTATION SECTEUR

Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout incendie ou électrocution, ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple des vases, sur l'appareil. N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, par exemple sur une étagère ou toute unité similaire.

- Veillez à ce que la prise secteur soit installée à proximité de l'appareil et soit aisément accessible.
- Veillez à utiliser l'alimentation secteur et le cordon d'alimentation secteur fournis. Sinon, vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement.
- Raccordez l'alimentation secteur à une prise secteur aisément accessible.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation secteur autour de l'alimentation secteur. Le fil central pourrait se couper et/ou vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur.



- Ne touchez pas l'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Si vous observez une anomalie au niveau de l'alimentation secteur, débranchez-la immédiatement de la prise secteur.
- Le téléviseur reste sous tension tant qu'il est raccordé à la prise secteur, même s'il est éteint.
- Dans la mesure où l'alimentation secteur chauffe quand elle est utilisée pendant une période prolongée, elle risque d'être chaude quand vous la touchez avec les mains.

Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

Emplacements :


- A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.

Environnements :

- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.). Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.

Situations :

- À utiliser lorsque vos mains sont mouillées, le boîtier étant retiré, ou avec des fixations non recommandées par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur de la prise de courant et de la prise d'antenne.
- Installez le téléviseur de manière saillante dans un espace ouvert. Si un objet ou une personne heurte le téléviseur, cela peut entraîner des blessures ou des dommages.

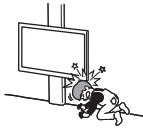

- Placez le téléviseur dans un espace humide ou poussiéreux, dans une pièce pleine de vapeur ou de fumée grasse (près de tables de cuisson ou d'humidificateurs). Il pourrait en résulter un incendie, des risques d'électrocution ou des déformations.
- Installez le téléviseur à des endroits sujets à des températures extrêmes, par exemple la lumière directe du soleil, près d'un radiateur ou d'un ventilateur soufflant de l'air chaud. Il peut en résulter une surchauffe du téléviseur, susceptible de déformer le boîtier et/ou d'entraîner le dysfonctionnement du téléviseur.



- Si le téléviseur est placé dans des vestiaires de thermes ou de bains publics, le soufre dans l'atmosphère, etc., risque de l'endommager.
- Pour une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à un éclairage direct ou aux rayons directs du soleil.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'une zone à une zone chaude. Les changements brusques de température ambiante peuvent entraîner une condensation de l'humidité. Le téléviseur peut alors diffuser des images et/ou des couleurs de qualité médiocre. Dans une telle éventualité, laissez l'humidité s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.



Eclats et projections d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fissure, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.

Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

FR

Avec les enfants

- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

Si vous rencontrez les problèmes suivants...

Eteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'un des problèmes suivants devait survenir. Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

Si :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise de courant est de mauvaise qualité.
- Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
- Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

À propos de la température du téléviseur LCD

Si vous utilisez le téléviseur LCD pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone entourant le panneau. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

Précautions

Regarder la télévision

- Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un effort.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Ecran LCD

- Bien que l'écran LCD soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran LCD et n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le filtre avant, ne l'effraie pas et ne placez pas d'objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran LCD être endommagé.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un environnement froid, l'image peut apparaître sale ou sombre. Ce n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que la température augmente.
- Une image rémanente peut apparaître lorsque des images fixes sont affichées en continu. Elle peut disparaître au bout d'un certain temps.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.

- L'écran LCD contient une petite quantité de cristaux liquides. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut de cet équipement.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.

Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l'écran, respectez les précautions suivantes.

- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.
- Ne jamais vaporiser d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Le liquide pourrait couler au bas de l'écran ou sur les parties extérieures, voire pénétrer dans le téléviseur et l'endommager.



- N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface de l'écran et le matériau du boîtier.
- Si l'angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier pour éviter qu'il ne se désolidarise et tombe de son pied.


Appareils optionnels

Éloignez le téléviseur de tout appareil ou équipement optionnel émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.

Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande

- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

Téléviseur

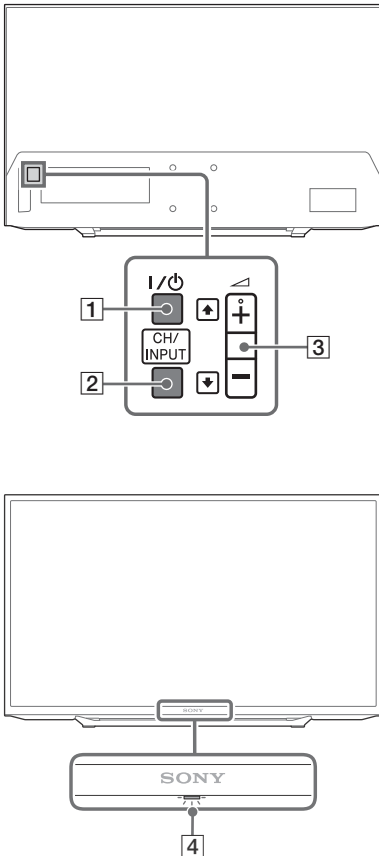

1 I/⏻ (Alimentation)

Met le téléviseur sous tension ou le bascule en mode de veille.

Remarque

- Pour mettre complètement le téléviseur hors tension, débranchez la fiche de la prise secteur.

2 CH/INPUT

Commute entre l'écran CH Haut/Bas et l'écran de sélection d'entrée.

3 ◀ + / - ▶ / ⬆ / ⬇ (Volume / Sélection d'option)

- Monte/Baisse le volume ou sélectionne le canal suivant (+) ou précédent (-) lorsque la notification CH Haut/Bas s'affiche en appuyant sur la touche **CH/INPUT**.
- Déplace la source d'entrée sélectionnée vers le haut/bas lorsque le menu de sélection d'entrée est affiché en appuyant sur la touche **CH/INPUT**.

4 (Capteurs/Indicateur LED)

- Il reçoit les signaux émis par le boîtier de télécommande. Ne posez aucun objet sur le capteur. Cela pourrait gêner son fonctionnement.
- S'allume en orange lorsque [Arrêt programmé] ou [Marche programmée] est réglé (page 18), ou lorsque le téléviseur est en mode Cadre photo (page 11).
- S'allume en vert lorsque [Éco d'énergie] est réglé sur [Sans image] (page 20).
- S'allume en vert lorsque le téléviseur est sous tension.
- Ne s'allume pas lorsque le téléviseur est en mode de veille.
- Clignote lorsque la télécommande est en cours d'utilisation.

Remarque


- Veillez à ce que le téléviseur soit complètement hors tension avant de débrancher le cordon secteur.

Conseil

- La touche ◀ + possède un point tactile. Utilisez-le comme repère lorsque vous utilisez le téléviseur.

Télécommande

La forme de la télécommande, l'emplacement, la disponibilité et la fonction de la touche de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur.

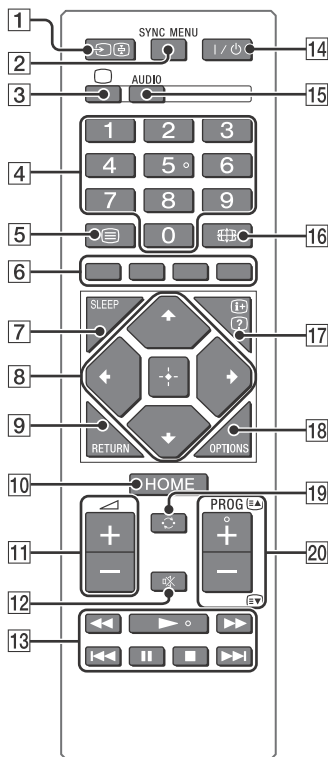

1 (Sélection de l'entrée/Maintien du télétexte)

- Affiche et sélectionne la source d'entrée.
- En mode de télétexte, conserve la page actuelle.

2 SYNC MENU

Appuyez pour afficher le menu BRAVIA Sync, puis sélectionnez l'appareil HDMI connecté dans [Sélection de périphériques]. Il est possible de sélectionner les options suivantes dans le menu BRAVIA Sync.

Commande de périphérique :

Utilisez [Commande de périphérique] pour commander un appareil compatible avec le Contrôle BRAVIA Sync. Sélectionnez des options de [Accueil (Menu)], [Options], [Liste de contenu] et [Eteindre] pour commander l'appareil.

Haut-parleurs :

Sélectionnez [Haut-parleurs TV] ou [Système Audio] pour que les haut-parleurs du téléviseur ou l'appareil audio raccordé émette le son du téléviseur.

Commande TV :

Utilisez le menu [Commande TV] pour commander le téléviseur à partir du menu [Accueil (Menu)] ou [Options].

Revenir à la TV :

Sélectionnez cette option pour revenir au programme du téléviseur.

3

Permet de quitter le mode Texte ou de basculer vers l'écran du téléviseur lors de l'affichage d'une entrée externe.

4 Touches numériques

- Sélectionnez des chaînes. Pour les chaînes dont le numéro est égal ou supérieur à 10, saisissez rapidement le second chiffre.
- En mode de télétexte, saisissez le numéro de la page à trois chiffres afin de la sélectionner.

5 (Télétexte)

En mode de télétexte, affichez la diffusion de télétexte.

À chaque pression sur , l'affichage change de manière cyclique comme suit :

Télétexte → Télétexte sur l'image du téléviseur (mode mixte) → Aucun télétexte (quitter le service de télétexte)

6 Touches de couleurs

Guide d'utilisation de l'affichage (lorsque les touches de couleur sont disponibles).

7 SLEEP

Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur affiche le temps, en minutes ([Non]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), pendant lequel vous voulez qu'il reste allumé avant de s'arrêter. Pour annuler la minuterie de mise en veille, appuyez sur **SLEEP** plusieurs fois jusqu'à ce que [Non] apparaisse.

8 (Sélection d'élément/Entrée)

- Sélectionnez ou ajustez des éléments.
- Validez les éléments sélectionnés.

9 RETURN

- Revient à l'écran précédent de tout menu affiché.
- Arrête la lecture d'un fichier photo/musique/vidéo.

10 HOME

Affiche ou annule le menu.

11 +/- (Volume)

Règle le volume.

12 (Silence)

Coupe le son. Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le son.

13

- Faites fonctionner l'appareil compatible BRAVIA Sync raccordé.
- Ces touches peuvent également être utilisées pour procéder à la lecture d'un support USB.

14 (Veille du téléviseur)

Met le téléviseur sous tension ou le bascule en mode de veille.

15 AUDIO

Sélectionnez le son de la source multilingue ou le son double pour le programme en cours de visualisation (en fonction de la source du programme).

16 (Mode Plein)

Ajuste l'affichage de l'écran. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le mode plein souhaité (page 10).

17 / (Infos / Affichage du texte)

- Affiche des informations. Appuyez une fois pour afficher des informations sur le programme/l'entrée que vous regardez. Appuyez à nouveau pour retirer l'affichage de l'écran.
- En mode de télétexte, affiche des informations masquées (p. ex. : les réponses à un quiz).



18 OPTIONS

Affiche une liste contenant des raccourcis vers certains menus de réglage. La liste des options varie selon la source d'entrée et le contenu actuels.


19 (Saut)

Revient à la chaîne ou l'entrée précédemment regardée pendant plus de 15 secondes.

20 PROG +/- / /

- Ces touches permettent de sélectionner la chaîne suivante (+) ou de revenir à la chaîne précédente (-).
- En mode de télétexte, sélectionne la page suivante () ou précédente ()

Conseil

- Le numéro 5 et les touches , **PROG +** et **AUDIO** comportent des points tactiles. Ils vous serviront de référence lors de l'utilisation du téléviseur.

Regarder la télévision


- 1 Appuyez sur la touche I/⏻ du téléviseur ou de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.
- 2 Appuyez sur les touches numériques ou sur **PROG +/-** pour sélectionner une chaîne de télévision.
- 3 Appuyez sur **△ +/-** pour régler le volume.

Changer de style de visualisation


Changer le mode plein

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **⏏** pour sélectionner le mode plein.


[Large+]*




[4:3]



[Plein]




[Zoom]*




* Des parties de l'image peuvent être coupées en haut et en bas.

Pour l'entrée PC HDMI (Synchronisation PC)


[Normal]



[Etiré 1]



[Etiré 2]




Réglage de Sélection scène

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur **↑/↓**, puis sur **+** pour sélectionner **[Sélection scène]**.
Lorsque vous sélectionnez l'option de scène souhaitée, les valeurs optimales de qualité de son et d'image pour la scène sélectionnée sont automatiquement réglées. Les options disponibles peuvent varier. Les options indisponibles sont grisées.

Naviguer dans le Menu d'accueil

La touche **HOME** vous permet d'accéder aux différents réglages et fonctionnalités du téléviseur.

1 Appuyez sur **HOME**.

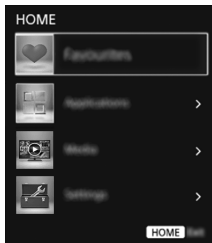

2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner une option, puis appuyez sur \square .

Favoris

La fonction Favoris vous permet de définir jusqu'à 18 chaînes de programmes favoris.

1 Appuyez sur **HOME**.

2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur \square pour sélectionner [Favoris].



3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur \square pour sélectionner un programme.

Applications

Utiliser le téléviseur comme en mode Cadre photo

Le mode Cadre photo affiche l'horloge et le calendrier en même temps que l'affichage d'une photo, et il permet d'écouter de la musique ou la radio FM.

HOME → [Applications] → [Mode Cadre photo]



Pour lancer le mode Cadre photo pendant la lecture d'un support USB

- 1 Appuyez sur **OPTIONS** pendant la lecture d'un fichier photo ou musique.
- 2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur \square pour sélectionner [Mode Cadre photo] afin de lancer le cadre photo.

Pour sélectionner le mode Affichage

Vous pouvez modifier l'affichage de mode Cadre photo en sélectionnant [Mode Affichage] dans [Paramètres du cadre photo] (page 17).

Pour sélectionner le mode Affichage de l'horloge

Vous pouvez choisir parmi trois modes Affichage de l'horloge en sélectionnant [Affichage de l'horloge] dans [Paramètres du cadre photo] (page 17).

Remarque

- Ce téléviseur ne dispose pas de pile de secours pour l'horloge. S'il y a une coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, la date et l'heure actuelles se réinitialisent automatiquement.

Durée

Pour économiser de l'énergie, le téléviseur lit en continu en mode Cadre photo jusqu'à 24 heures avant la mise hors tension automatique. Après la mise hors tension automatique, n'utilisez pas le mode Cadre photo pendant au moins une heure afin d'éviter le marquage de l'écran. Vous pouvez modifier le paramètre [Durée] dans [Paramètres du cadre photo] (page 17).

Pour éviter le marquage de l'écran, la position de la photo, de l'horloge et du calendrier changent automatiquement toutes les heures.

Écouter la radio FM

HOME → [Applications] → [Radio FM]

Remarque

- Appuyez sur **PROG +/-** pour sélectionner une station de radio FM. Appuyez sur **RETURN** pour quitter le mode Radio FM.

Préréglage des stations de radio

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, appuyez sur **HOME** et sélectionnez [Réglages] → [Paramètres système] → [Réglage des chaînes] → [Réglage Radio FM] → [Recherche automatique des chaînes].

Pour changer de station de radio préréglée

- 1 Appuyez sur **OPTIONS** en mode Radio FM.
- 2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur $\boxed{+}$ pour sélectionner [Préréglage Radio FM].
- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur $\boxed{+}$ pour sélectionner la station de radio que vous souhaitez modifier.
- 4 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur $\boxed{+}$ pour changer de fréquence FM, puis pour modifier le nom de station de la radio FM.

Remarque

- Si la station émet du bruit, vous pouvez améliorer la qualité du son en appuyant sur \leftarrow/\rightarrow .
- Lorsque la réception d'un programme stéréo FM s'accompagne de parasites, appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que [Mono] apparaisse. Il n'y a plus aucun effet stéréo, mais le grésillement est réduit.

Médias

Lecture de photo/musique/vidéo via USB

Vous avez la possibilité de visionner sur votre téléviseur des fichiers photo/musique/vidéo stockés sur un appareil photo numérique/caméscope/smartphone (en fonction du modèle)* Sony via un câble USB ou un périphérique de stockage USB.

- 1 Raccordez un périphérique USB pris en charge au téléviseur.

* Le périphérique doit être en Media Transfer Mode (MTP).

- 2 Appuyez sur **HOME**.
- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur $\boxed{+}$ pour sélectionner [Médias].
- 4 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , puis sur $\boxed{+}$ pour sélectionner [Photo], [Musique] ou [Vidéo].
- 5 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, puis sur $\boxed{+}$ pour sélectionner un fichier ou un dossier.

Options de lecture

Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des réglages de la lecture USB en vue miniature.

Pour régler la qualité d'image et de son du média USB

Appuyez sur **OPTIONS** pendant la lecture du support puis sélectionnez [Image] ou [Son].

Remarque

- Appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, puis sur $\boxed{+}$ pour ajuster un élément.

Pour lire des photos sous la forme d'un diaporama (Photo)

- 1 Appuyez sur la touche verte dans la vue des miniatures pour lancer le diaporama.
Pour régler [Effet du diaporama] et [Vitesse du diaporama], appuyez sur **OPTIONS** → [Options de lecture].
Pour arrêter un diaporama, appuyez sur **RETURN**.

Remarque

- Lors de l'accès du téléviseur aux données stockées sur un périphérique USB, veuillez suivre les recommandations suivantes :
 - Ne mettez pas le téléviseur hors tension.
 - Ne débranchez pas le câble USB.
 - Ne retirez pas le périphérique USB.Les données stockées sur le périphérique USB peuvent être altérées.
- Sony n'est responsable d'aucun dégât, ni de la perte des données stockées sur le support d'enregistrement en raison du dysfonctionnement de tout périphérique raccordé ou du téléviseur.
- Le système de fichiers du périphérique USB prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS.
- Il est possible que le nom du fichier et le nom du dossier ne s'affichent pas correctement dans certains cas.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique Sony, réglez son mode de raccordement USB sur Auto ou Stockage de masse. Pour plus d'informations sur le mode de raccordement USB, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre appareil photo numérique.
- Utilisez un périphérique de stockage USB conforme aux normes MSC (Mass Storage Class) de périphérique de stockage USB.
- Si un fichier sélectionné contient des informations incorrectes ou incomplètes, il est illisible.

Format vidéo USB

- AVI (.avi)
 - Codec vidéo : MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
 - Codec audio : PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, WMA v8, MP3
- ASF (.wmv, .asf)
 - Codec vidéo : WMV v9, Xvid, VC-1
 - Codec audio : MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
 - Codec vidéo : MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG
 - Codec audio : MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
 - Codec vidéo : WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
 - Codec audio : PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, WMA v8, DTS, VORBIS
- WebM (.webm)
 - Codec vidéo : VP8
 - Codec audio : VORBIS
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
 - Codec vidéo : MPEG1, MPEG2
 - Codec audio : MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital, DTS
- TS (.ts, .m2ts)
 - Codec vidéo : MPEG2, H.264, VC-1
 - Codec audio : MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, DTS

Format de musique USB

- LPCM (.wav)
- MPEG1 audio layer3 (.mp3)
- WMA V8 (.wma)

Format de photo USB

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Remarque

- La lecture des formats de fichier ci-dessus n'est pas garantie.

Réglages

Paramètres système

Remarque

- Les options ajustables varient selon la situation. Les options indisponibles sont grisées ou ne sont pas affichées.



Image

Mode de l'image

Règle un mode image.

R à Z

Rétablit tous les réglages par défaut de [Image], sauf [Mode de l'image] et [Image intelligente Plus].

Rétro-éclairage

Règle la luminosité du rétroéclairage.

Contraste

Augmente ou diminue le contraste de l'image.

Luminosité

Éclaircit ou assombrit l'image.

Couleurs

Augmente ou diminue l'intensité des couleurs.

Teinte

Augmente ou réduit les tons verts et les tons rouges.

Netteté

Rend l'image plus nette ou plus floue.

Temp. couleur

Règle la blancheur de l'image.

Réduction de bruit

Réduit le bruit de l'image (image parasite) dans un signal de diffusion faible.

Réduction de bruit MPEG

Réduit le bruit de l'image dans une vidéo compressée en MPEG.

Qualité cinéma

Améliore le mouvement des images lors de la lecture d'images de BD (Blu-ray Disc), DVD ou de magnétoscope prises sur film. Sélectionnez [Auto] pour reproduire tel quel le contenu provenant du film original.

Remarque

- Si l'image contient des signaux irréguliers ou un bruit trop important, l'option [Qualité cinéma] est automatiquement désactivée, même si [Auto] est sélectionné.

Réglages avancés

Définit les réglages [Image] avec davantage de détails.

R à Z : rétablit la valeur par défaut de tous les réglages avancés.

Amélior. contraste avancé : Règle automatiquement [Rétro-éclairage] et [Contraste] aux valeurs les mieux appropriées aux scènes/images sombres.

Correction du noir : accentue le contraste des zones noires de l'image.

Gamma : règle la balance entre les zones claires et sombres de l'image.

Correction du blanc : accentue les couleurs blanches.

Couleur naturelle : augmente l'intensité des couleurs.

Mode Mouv. LED : réduit le flou dans les films en contrôlant la source de rétro-éclairage LED, mais la luminosité diminue.

Réglage Image Intelligente Plus

Image Intelligente Plus : améliore la qualité d'image selon les paramètres, le canal ou l'entrée vidéo préférés.

Indicateur de niveau du signal : si [Oui] est sélectionné, la barre de niveau de signal s'affiche lorsque vous sélectionnez le canal analogique ou l'entrée vidéo.

Optimisation de l'image : vous permet d'améliorer l'image avec vos réglages préférés.

Son

Mode son

Choisissez-le en fonction du contenu que vous souhaitez lire.

R à Z

Réinitialiser les réglages [Égaliseur], [Voix claires], [Volume intelligent], [Balance] et [Décalage volume].

Égaliseur

Règle les paramètres de fréquence du son.

Voix claires

Rend le son des voix plus clair.

Volume intelligent

Minimise la différence de volume sonore entre tous les programmes et publicités.

Balance

Accentue la balance du haut-parleur gauche ou droit.

Décalage volume

Règle le niveau du volume de l'entrée actuelle par rapport à d'autres entrées.

Choix Son

Règle le son du haut-parleur sur [Mono], [Stéréo], [Principal] ou [Secondaire].

Remarque

- Si le signal est très faible, le son devient automatiquement mono.
- Si, lors de la réception d'un programme NICAM, le son stéréo s'accompagne de bruit, sélectionnez [Mono]. Le son devient mono, mais le bruit est réduit.
- Le réglage [Choix Son] est mémorisé pour chaque chaîne.
- Vous ne pouvez pas écouter un son stéréo lorsque [Mono] est sélectionné.

Conseil

- Si vous sélectionnez un autre périphérique raccordé au téléviseur, réglez l'option [Choix Son] sur [Stéréo], [Principal] ou [Secondaire].

Réglages avancés

Plage dynamique : compense les différences de niveau audio entre les différentes chaînes.

Remarque

- Il est possible que l'effet ne fonctionne pas ou qu'il varie en fonction du programme, quel que soit le réglage [Plage dynamique].

Niveau audio HE-AAC : règle le niveau sonore de l'audio HE-AAC.

Niveau audio MPEG : règle le niveau sonore de l'audio MPEG.



Commande écran

Mode Plein

Pour plus de détails sur le mode plein, voir page 10.

Plein automatique

Change automatiquement le mode plein en fonction du signal d'entrée depuis un périphérique externe.

4:3 par défaut

Définit le [Mode Plein] par défaut pour un signal d'entrée 4:3.

Zone d'affichage auto.

Sélectionnez [Oui] pour régler automatiquement la zone d'affichage en fonction du contenu ou [Non] pour choisir l'une des options [Zone d'affichage].

Zone d'affichage

Règle la zone d'affichage de l'image.

Centrage horizontal

Ajuste la position horizontale de l'image.

Centrage vertical

Permet d'ajuster la position verticale de l'image.

Réglages PC

Règle les dimensions de l'image, voir la page 10.



Réglage des chaînes

Direct 1 chiffre

Lorsque [Direct 1 chiffre] est réglé sur [Oui], vous pouvez sélectionner une chaîne en utilisant une touche numérique prédéfinie (0 à 9) de la télécommande.

Recherche automatique des chaînes

Permet de régler toutes les chaînes analogiques disponibles.

Ordre des chaînes

Change l'ordre de mémorisation des chaînes sur le téléviseur.

Noms des chaînes

Permet de donner le nom de votre choix à une chaîne à l'aide de sept lettres ou chiffres au maximum.

Mémorisation manuelle

Avant de sélectionner [Canal]/[AFT]/[Filtre Audio]/[Passer]/[Standard couleur], appuyez sur **PROG +/-** pour choisir le numéro de programme avec la chaîne. Vous ne pouvez pas choisir un numéro de programme réglé sur [Passer:] (page 16).

Chaîne/Norme TV : Prédéfinit manuellement les chaînes.

Canal : Sélectionne un numéro de chaîne.

AFT : Vous permet de syntoniser manuellement et avec précision la chaîne sélectionnée. Lorsque [Oui] est sélectionné, la syntonisation de précision s'effectue automatiquement.

Filtre Audio : Améliore le son des différents canaux en cas de distorsion dans les émissions mono dans les normes de télévision [B/G], [I], [D/K] et [M].

Remarque

- Vous ne pouvez pas capter un son stéréo ou double lorsque [Bas]/[Haut] est sélectionné.

Passer : Ignore les chaînes non utilisées.

Standard couleur : Sélectionne le standard couleur en fonction de la chaîne.

Niveau du signal : Affiche le niveau de signal du programme actuellement regardé.

Réglage Radio FM

Prérègle jusqu'à 30 stations de radio FM qui peuvent être captées dans votre région.

Recherche automatique des chaînes : vous permet de syntoniser et de mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles.

Préréglage Radio FM : vous permet de syntoniser et de mémoriser manuellement une chaîne disponible à la fois.

Remarque

- Pour activer cette fonction, passez en mode Radio FM à l'aide de l'Accueil (Menu) (page 12), puis préréglez vos stations Radio FM souhaitées selon les étapes susmentionnées.

Verrouillage parental

Code PIN

Définit un code PIN. Utilisez les touches **0 à 9** de la télécommande pour saisir un code PIN à quatre chiffres.

Modifiez le code PIN

Sélectionnez cette option pour changer de code PIN.

Bloquer le programme

Permet de verrouiller une chaîne afin d'empêcher sa visualisation. Pour voir une chaîne bloquée, sélectionnez [Débloqué].

Verrouillage des entrées externes

Verrouille le visionnage d'une entrée externe. Pour voir une entrée externe bloquée, sélectionnez [Débloqué].

Remarque

- La saisie du code PIN correcte pour la chaîne ou l'entrée externe bloquée désactive temporairement la fonction [Verrouillage parental]. Pour réactiver les réglages [Verrouillage parental], mettez le téléviseur hors tension, puis remettez-le sous tension.

Conseil

- En cas de perte de votre code PIN, voir page 28.

Réglage

Paramètres du cadre photo

Mode Affichage : vous permet de sélectionner le mode Affichage. Voir page 11.

Affichage de l'horloge : vous permet de sélectionner l'affichage de l'horloge.

Remarque

- Cette option est disponible lorsque [Mode Affichage] est réglé sur [Image et horloge] ou [Horloge en plein écran].

Application audio : définit [Radio FM], [Musique] ou [Non] en tant qu'application audio.

Sélection d'image : sélectionnez une image.

Sélection de musique : sélectionnez de la musique.

Réglage du diaporama : choisissez le mode d'affichage de diaporama ou le mode d'affichage de photo unique.

Réglages lect. musique : sélectionnez l'écoute de toutes les pistes ou l'écoute d'une piste de musique.

Durée : Sélectionnez la durée au terme de laquelle le téléviseur bascule automatiquement en mode veille.

Premier jour de la semaine : Permet de régler [Dimanche] ou [Lundi] comme premier jour de la semaine sur le calendrier.

Démarrage USB auto.

Lorsqu'un périphérique USB est connecté au port USB, sélectionnez [Oui] pour afficher automatiquement la miniature de la dernière photo/musique/vidéo lue.

Horloge/Programmations

Réglez la minuterie et l'heure.

Arrêt programmé : Permet de régler le temps en minutes pendant lequel vous voulez que le téléviseur reste sous tension avant de se mettre automatiquement hors tension.

Marche programmée : Met le téléviseur sous tension à partir du mode de veille à l'heure spécifiée, en sélectionnant la chaîne ou l'entrée de votre choix. Avant de régler cette fonction, veuillez à définir la bonne heure actuelle.

Régl. horloge : Définit la date et l'heure actuelles.

Date

Permet de définir la date courante.

Heure

Permet de définir l'heure courante.

Installation auto

Démarre la procédure de réglage initial. Cette option vous permet de régler à nouveau le téléviseur après un déménagement, ou encore pour rechercher de nouvelles chaînes lancées par des diffuseur.

Langue / Language

Sélectionnez la langue d'affichage des menus.

Logo au démarrage

Sélectionnez [Oui] pour afficher le logo à la mise sous tension du téléviseur. Sélectionnez [Non] pour la désactiver.

LED

Sélectionnez [Oui] pour allumer la LED. Sélectionnez [Non] pour la désactiver.

Réglages AV





Étiquettes vidéo : Attribue un nom à une entrée d'appareil externe.

Activer : Sélectionnez [Auto] pour afficher les noms uniquement lorsque l'appareil est raccordé ou sélectionnez [Toujours] pour l'afficher quel que soit l'état du raccordement.

Étiqueter les entrées : Utilisez l'un des noms pré-réglés pour attribuer un nom à l'appareil raccordé. Sélectionnez [Editer] pour créer votre propre étiquette.

Standard couleur : Sélectionne le standard couleur en fonction du signal vidéo composite provenant de la source d'entrée.

Entrée Vidéo/Component :

Sélectionnez [Auto] pour que le téléviseur détecte et bascule entre la prise vidéo composant  et la prise vidéo  lorsque l'une  ou l'autre  est raccordée.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la prise vidéo composante et la prise vidéo en même temps.

Haut-parleurs : Sélectionnez la sortie son parmi les haut-parleurs du téléviseur ou l'appareil audio externe.

Sortie audio/Casque : Définit la sortie de son pour le casque, les systèmes audio externes ou le caisson de graves actif raccordés au téléviseur. Débranchez le casque du téléviseur lorsque vous sélectionnez [Sortie audio] ou [Caisson de basse].

Liaison H-P avec le casque : Active/désactive les haut-parleurs internes du téléviseur lorsque vous raccordez le casque à ce dernier.

Volume du casque : Règle le volume du casque.

Remarque

- Cette option n'est pas disponible lorsque [Sortie audio/Casque] est réglé sur [Sortie audio] ou [Caisson de basse].

Sortie audio :

Variable : Si vous utilisez un système audio externe, le niveau du volume de sortie audio peut être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Fixe : La sortie audio du téléviseur est fixe. Utilisez la commande de volume de votre ampli-tuner audio pour régler le volume (et les autres réglages audio) via le système audio.

Conseil

- Cette option n'est disponible que lorsque [Sortie audio/Casque] est réglé sur [Sortie audio].

Sortie audio numérique : Permet de régler le signal audio qui est émis par la connexion à l'aide du câble HDMI. Réglez cette option sur [Auto] lorsque vous raccordez un appareil compatible Dolby Digital ou DTS. Réglez cette option sur [PCM], lorsque vous raccordez un appareil qui n'est pas compatible Dolby Digital ou DTS.

Position du téléviseur : Améliore le rendu des haut-parleurs en cas de réglage sur [Support de table] ou [Fixation murale] en fonction de la position de votre téléviseur.

Paramètres BRAVIA Sync

Permet au téléviseur de communiquer avec l'appareil raccordé compatible avec la fonction Contrôle BRAVIA Sync et raccordé aux ports HDMI du téléviseur. Notez que les réglages de la communication doivent aussi être effectués sur l'appareil raccordé.

Contrôle BRAVIA Sync : Permet de lier ou non les opérations du téléviseur et de l'appareil connecté qui est compatible avec le Contrôle Bravia Sync. En cas de réglage sur [Oui], les fonctions suivantes sont disponibles. Si l'appareil Sony spécifique (compatible avec le Contrôle BRAVIA Sync) est raccordé, ce réglage s'applique automatiquement à celui-ci.

Arrêt auto des périph. : Lorsqu'il est réglé sur [Oui], l'appareil raccordé (compatible avec le Contrôle BRAVIA Sync) se met hors tension lorsque votre téléviseur entre en mode de veille.

Allumage TV auto : Lorsqu'il est réglé sur [Oui], le téléviseur se met sous tension lorsque vous mettez sous tension l'appareil raccordé (compatible avec le Contrôle BRAVIA Sync).

Liste de périphériques BRAVIA Sync :

Affiche une liste d'appareils raccordés compatibles avec le Contrôle BRAVIA Sync. Sélectionnez [Activer] pour mettre à jour la [Liste de périphériques BRAVIA Sync].

Touches com. de périph. : Sélectionnez les fonctions de touche de la télécommande du téléviseur pour faire fonctionner l'appareil raccordé.

Aucun

Désactive le contrôle à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Normal

Pour les opérations de base, telles que les touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, etc.).

Touches de sélect. de chaînes

Pour les opérations de base et l'utilisation des touches associées aux chaînes, p. ex. : **PROG +/-** ou **(0-9)**, etc. Peut être utile si vous utilisez un tuner, un décodeur, etc. à l'aide de la télécommande.

Touches de menu

Pour les opérations de base et l'utilisation des touches **HOME/OPTIONS**.

Peut être utile pour sélectionner les menus d'un lecteur BD, etc. à l'aide de la télécommande.

Touches mém et menu

Pour les opérations de base et l'utilisation des touches associées aux chaînes et de la touche **HOME/OPTIONS**.

Remarque

- Certains appareils dotés de [Contrôle BRAVIA Sync] ne prennent pas en charge la fonction [Touches com. de périph.].

Assistance clientèle

Fournit des informations sur le modèle, le logiciel, etc. de votre téléviseur. Pour plus de détails, voir page 20.

Ecologie

R à Z

Rétablit les valeurs par défaut des réglages d'économie actuels.

Éco d'énergie

Réduit la consommation électrique du téléviseur en réglant le rétro-éclairage. Lorsque vous sélectionnez [Sans image], l'image s'éteint. Le son reste inchangé.

Mise en veille du téléviseur

Met le téléviseur hors tension après avoir été inactif pendant la durée pré-réglée.

Assistance clientèle

Nom du modèle

Affichez le nom du modèle de votre téléviseur.

Version du logiciel

Affichez la version du logiciel actuelle du téléviseur.

Entrées externes

Afficher nom de la vidéo : vous permet de visualiser ou de gérer le téléviseur et les entrées externes.

Contrôle de l'image

Afficher Images BRAVIA : vous permet de vérifier l'état de l'image sur l'affichage.

Mise à jour du système

Sélectionnez cette option pour effectuer la mise à jour du système.

Réglages d'usine

Rétablit les réglages d'usine de tous les paramètres. À la fin de ce processus, l'écran de réglage initial s'affiche.

Remarque

- Veillez à ne pas mettre le téléviseur hors tension pendant cette période (cela prend environ 30 secondes) ou appuyez sur n'importe quelle touche.

Informations sur le produit

Affiche les informations relatives à votre téléviseur.

Affichage d'images provenant d'un appareil raccordé


Schéma des raccordements

Vous pouvez raccorder une large gamme d'appareils optionnels à votre téléviseur.

Remarque


- Selon le modèle de téléviseur, la connexion d'un périphérique USB volumineux peut interférer avec les autres périphériques également raccordés.
- Lorsque vous raccordez un grand périphérique USB, connectez 1 seule prise USB.

KLV-32R326F


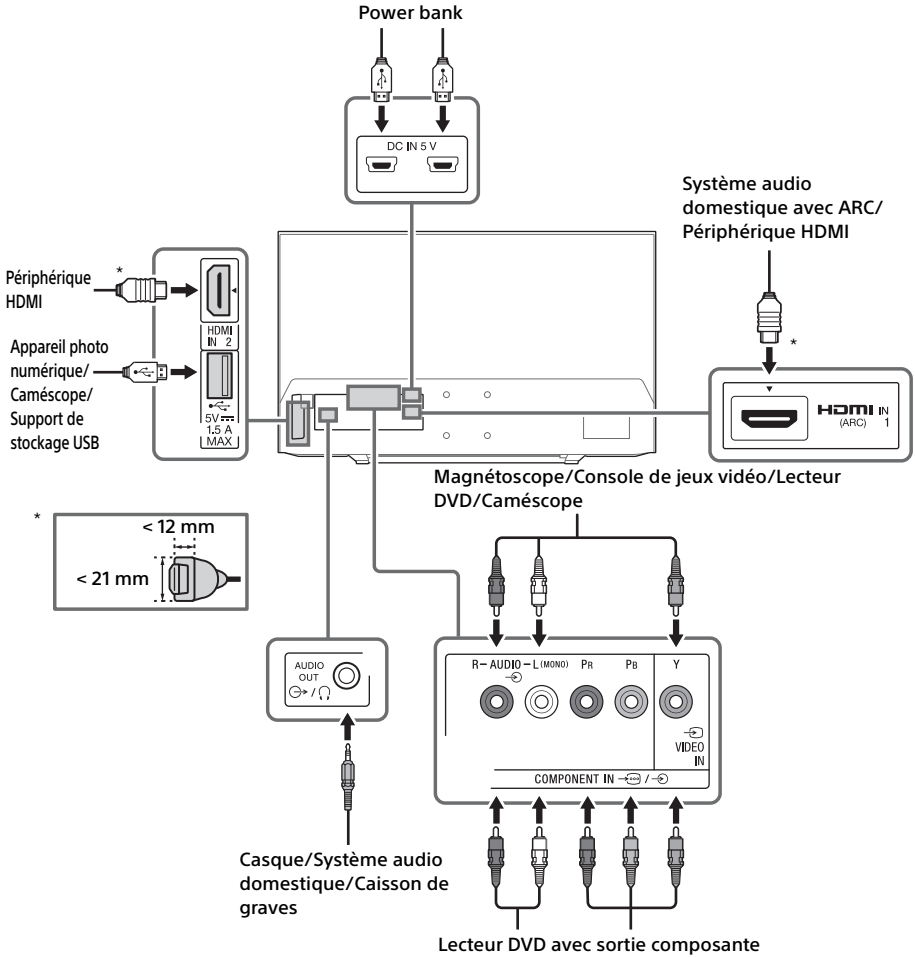



FR

Affichage d'images provenant d'un appareil raccordé

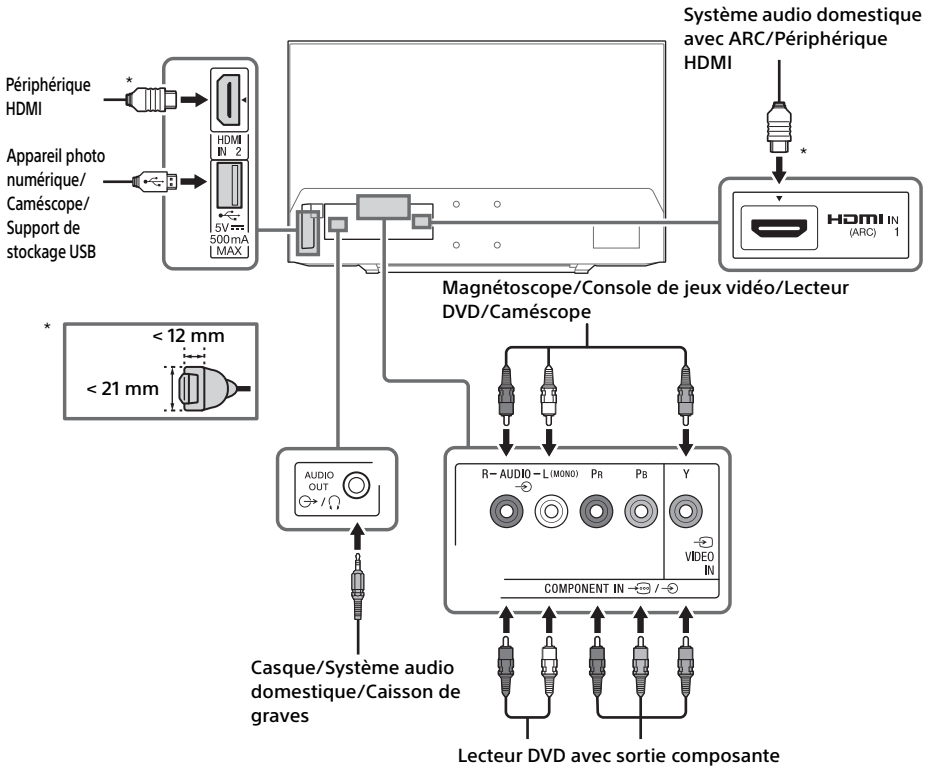

Utilisation d'appareils audio et vidéo

- 1 Mettez sous tension l'appareil raccordé.
- 2 Appuyez sur  pour afficher la source d'entrée.
- 3 Appuyez sur , puis sur  pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.

L'élément mis en évidence est sélectionné si vous n'effectuez aucune opération dans les 5 secondes qui suivent.

Remarque

- Lors du raccordement avec un câble HDMI, veuillez à utiliser un câble HDMI HighSpeed portant le logo du type de câble (câble SONY recommandé).
- Lorsque vous raccordez un appareil mono, branchez le câble audio à la prise L (mono).

Pour utiliser des périphériques BRAVIA Sync

Lorsque vous raccordez le téléviseur à un appareil compatible BRAVIA Sync, vous pouvez les commander ensemble.

Assurez-vous d'effectuer les réglages nécessaires à l'avance. Les réglages du Contrôle BRAVIA Sync doivent être effectués à la fois sur le téléviseur et l'appareil raccordé. Pour connaître les réglages à effectuer sur le téléviseur, reportez-vous à la section [Paramètres BRAVIA Sync] (page 19). Pour connaître les réglages à effectuer sur l'appareil raccordé, reportez-vous à son mode d'emploi.

Installation du téléviseur au mur

Le mode d'emploi de ce téléviseur ne décrit que les étapes de préparation de l'installation du téléviseur avant le montage sur le mur.

A l'attention des clients :

Pour des raisons de protection du produit et de sécurité, Sony recommande vivement que l'installation de votre téléviseur soit effectuée par un revendeur Sony ou un installateur agréé. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs Sony et installateurs :

Apportez une attention toute particulière pendant l'installation, l'entretien périodique et le contrôle de ce produit.

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.


Utilisez le support de fixation murale SU-WL450 (non fourni) pour installer le téléviseur au mur.

Lors de l'installation du support de fixation murale, reportez-vous également au Mode d'emploi et au Guide d'installation fournis avec le support de fixation murale.


Remarque

- Si le support de table est fixé au téléviseur, détachez-le au préalable. Consultez le Guide d'installation et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour démonter le support de table.
- Pour retirer le support de table du téléviseur, placez le téléviseur avec l'écran face dessous sur une surface nivelée et stable recouverte d'un chiffon doux et épais afin de ne pas endommager la surface de l'écran à cristaux liquides.

Pour détacher le support de table du téléviseur

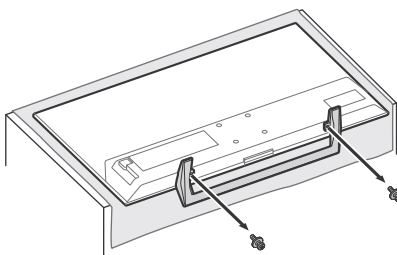

- 1** Le mur sur lequel le téléviseur sera installé doit être suffisamment grand et pouvoir supporter un poids d'au moins quatre fois celui du téléviseur. Reportez-vous au tableau suivant concernant l'installation du téléviseur au mur. Pour connaître le poids du téléviseur, voir page 29-30 (Spécifications).

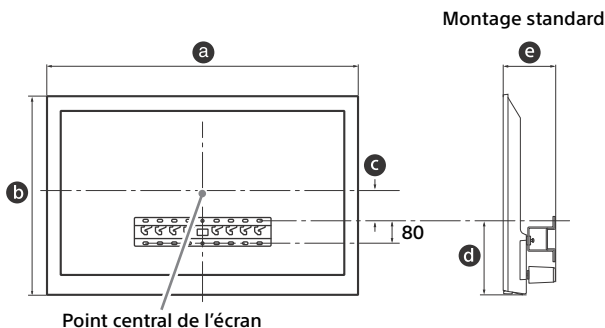


Unité : mm

Nom du modèle KLV-	Dimensions d'affichage		Dimension du centre écran	Longueur de montage	
	a	b	c	d	e
40R352F	924	550	84	201	127
32R326F 32R302F	735	443	30	201	125

Remarque

- Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.
- Lorsque votre téléviseur est installé au mur, la partie supérieure du téléviseur penche légèrement vers l'avant.

- 2** Retirez les vis à l'arrière du téléviseur. Les vis que vous retirez doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

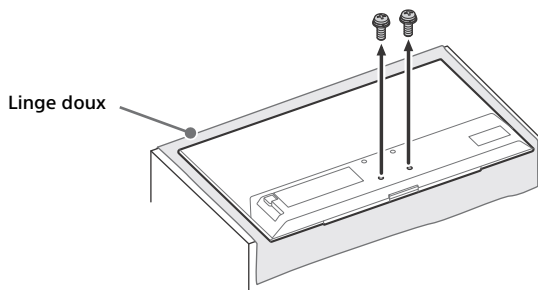


3 Fixez les éléments de l'accessoire du support de fixation mural. Vérifiez les éléments de l'accessoires en vous reportant à « 1 » du Guide d'installation du support de fixation mural.

Remarque

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N-m {15 kgf.cm} environ.
- Veillez à ranger les pièces inutilisées dans un endroit sûr pour une utilisation future. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Montage standard

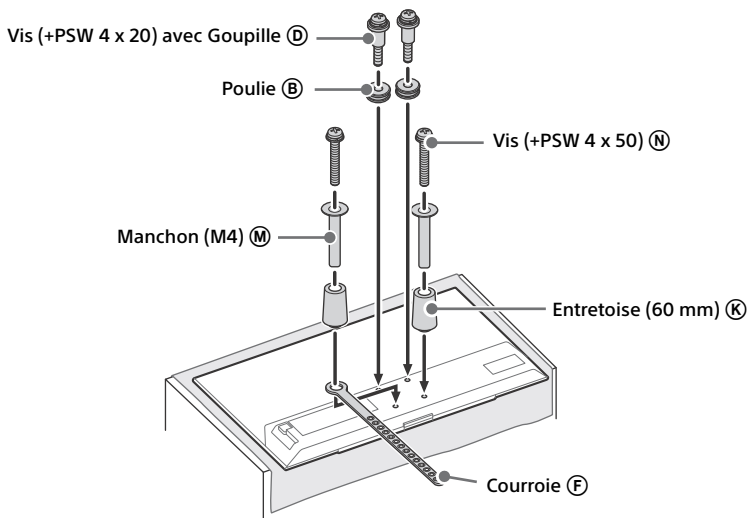


4 Raccordez les câbles nécessaires au téléviseur.

Remarque

- L'accès à toute borne est impossible après l'installation du téléviseur au mur.

5 Installez le téléviseur sur la base. Reportez-vous à la section « 5 » du Guide d'installation et à la section « Installation du téléviseur au mur » du mode d'emploi fourni avec le support de fixation murale.

Nom du modèle KLV-	Emplacements des crochets
40R352F	d
32R326F	
32R302F	

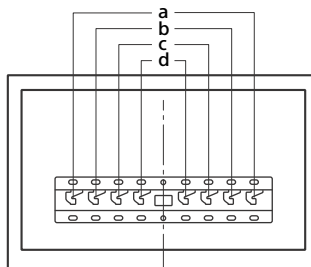

Reportez-vous aux instructions qui accompagnent le support de fixation murale de votre modèle pour installer le téléviseur au mur.

Dépannage

Lorsque le témoin LED clignote en rouge, comptez le nombre de clignotements (à intervalle de trois secondes).

Si le témoin LED clignote en rouge, réinitialisez le téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur du téléviseur pendant deux minutes, puis remettez le téléviseur sous tension.

Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre Centre de Service Après-Vente Sony en indiquant le nombre de clignotements en rouge du témoin LED (à intervalle de trois secondes). Appuyez sur I/⏻ sur le téléviseur pour mettre celui-ci hors tension, débranchez le cordon d'alimentation secteur et adressez-vous à votre revendeur ou votre Centre de Service Après-Vente Sony.

Lorsque l'indicateur LED ne clignote pas, vérifiez les éléments ci-dessous.

Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié.

Image

Absence d'image (écran noir) et de son

- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble.
- Raccordez le téléviseur à la prise secteur et appuyez sur la touche I/⏻ du téléviseur ou de la télécommande.

Aucune image ou information de menu provenant du périphérique raccordé à la prise d'entrée vidéo ne s'affiche à l'écran

- Appuyez sur → pour afficher la liste des périphériques raccordés, puis sélectionnez l'entrée souhaitée.
- Vérifiez le raccordement entre les appareils en option et le téléviseur.

Images double ou image rémanente

- Vérifiez le raccordement, l'emplacement ou l'orientation de l'antenne/du câble.

Seuls des parasites ou de la neige apparaissent sur l'écran

- Vérifiez si l'antenne est cassée ou courbée.
- Vérifiez si l'antenne a atteint la fin de sa durée de vie utile (trois à cinq ans dans des conditions d'utilisation normale, un à deux ans en bord de mer).

Image déformée (bandes ou lignes en pointillés)

- Éloignez le téléviseur des sources de bruit électrique, par exemple voitures, motocyclettes, sèche-cheveux ou appareils en option.
- Lors de l'installation d'appareils en option, laissez de l'espace entre ces derniers et le téléviseur.
- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble.
- Éloignez le câble d'antenne des autres câbles.

L'image d'une chaîne de télévision s'accompagne de parasites/bruit

- Réglez [AFT] (Automatic Fine Tuning) afin d'améliorer la réception de l'image. Cette fonction s'applique uniquement aux chaînes de télévision analogiques.

Quelques petits points noirs et/ou brillants apparaissent à l'écran

- L'image de l'écran est composée de pixels. La présence de petits points noirs et/ou brillants (pixels) à l'écran n'est pas le signe d'une défaillance.




Les contours des images sont déformés

- Modifiez le réglage actuel de [Qualité cinéma] (page 14).

Absence de couleur dans les programmes

- Sélectionnez [R à Z] (page 14).

Aucune couleur ou couleur irrégulière lors de la visualisation d'un signal provenant des prises Y, Pb, Pr de / /

- Vérifiez que les prises Y, Pb, Pr de  /  /  sont correctement branchées et qu'elles sont solidement insérées dans leurs prises respectives.

Aucune image du périphérique raccordé ne s'affiche à l'écran

- Mettez le périphérique raccordé sous tension.
- Vérifiez le raccordement du câble.
- Appuyez sur → pour afficher la liste des périphériques raccordés, puis sélectionnez l'entrée souhaitée.
- Insérez correctement la carte mémoire ou un autre périphérique de stockage dans l'appareil photo numérique.
- Utilisez une carte mémoire d'appareil photo numérique ou un autre périphérique de stockage ayant été formaté selon le mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.
- Les opérations ne sont pas garanties pour tous les périphériques USB. Les opérations varient également selon les fonctionnalités du périphérique USB et la vidéo en cours de lecture.

Impossible de sélectionner le périphérique raccordé dans le menu ou de changer d'entrée

- Vérifiez le raccordement du câble.

Son

Absence de son mais image bonne

- Appuyez \triangleleft +/- ou Muet (Muet).
- Vérifiez si l'option [Haut-parleurs] sous [Réglages AV] est réglée sur [Haut-parleurs TV] (page 18).
- Vérifiez si la fiche du casque est branchée sur le téléviseur.

Absence de son ou bruit

- Vérifiez si le réglage de la norme de télévision est correct (page 15).

Chaînes

Certaines chaînes sont vierges

- Contactez le diffuseur pour plus d'informations sur les transmissions.

Généralités

Le téléviseur se met automatiquement hors tension (il passe en mode de veille)

- Vérifiez si la fonction [Arrêt programmé] est activée (page 18).
- Vérifiez si la fonction [Durée] est activée par [Marche programmée] (page 17) ou [Paramètres du cadre photo] (page 17).
- Vérifiez si la fonction [Mise en veille du téléviseur] est activée (page 20).

Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être sélectionnées

- Sélectionnez [Étiquettes vidéo], puis sélectionnez [Toujours] de la source d'entrée (page 18).

La télécommande ne fonctionne pas

- Remplacez les piles.

L'appareil HDMI n'apparaît pas dans [Liste de périphériques BRAVIA Sync]

- Vérifiez que votre appareil est compatible avec le Contrôle BRAVIA Sync.

Impossible de sélectionner [Non] dans [Contrôle BRAVIA Sync]

- Si vous avez raccordé un système audio compatible avec le Contrôle BRAVIA Sync, vous ne pouvez pas sélectionner [Non] dans ce menu. Pour remplacer la sortie audio par le haut-parleur du téléviseur, sélectionnez [Haut-parleurs TV] dans le menu [Haut-parleurs] (page 18).

Le mot de passe [Verrouillage parental] a été oublié

- Saisissez 9999 comme code PIN.
- Mettez à jour le code PIN en appuyant sur **HOME**, puis sélectionnez [Réglages] → [Paramètres système] → [Verrouillage parental] → [Modifiez le code PIN].

Store Display Mode (Mode d'affichage point de vente) ou Promoting Feature Logo (Logo de promotion de fonction) apparaît à l'écran

- Sur la télécommande, appuyez sur **RETURN**, puis appuyez sur **HOME** et sélectionnez [Réglages] → [Paramètres système] → [Réglage] → [Installation auto]. N'oubliez pas de sélectionner [Domicile] dans [Emplacement].

Spécifications

Système

Type d'affichage

Écran LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED

Norme de télévision

Analogique : B/G, I, D/K, M

Selon le pays/la région sélectionné

Norme Couleur/Vidéo

Analogique : PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Canaux couverts

Analogique : VHF/UHF/Câble, selon le pays/la région sélectionné

Sortie son (uniquement pour une alimentation de 19,5 V)

5 W + 5 W

Prises d'entrée/de sortie

Antenne/câble

Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF

COMPONENT IN / VIDEO IN

COMPONENT IN

Formats pris en charge : 1080p(50, 60 Hz), 1080i(50, 60 Hz), 720p(50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Y : 1 Vc-c, 75 ohms, 0,3 V synchronisation négative

Pb : 0,7 Vc-c, 75 ohms

Pr : 0,7 Vc-c, 75 ohms

Entrée vidéo (prise phono)

COMPONENT IN / AUDIO IN

Entrée audio (prises phono)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2

Vidéo : 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Entrée PC : (Horizontal × Vertical, Fréquence horizontale, Fréquence verticale)

Pour KLV-40R352F

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1 024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1 360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

1 280 × 1 024, 64 kHz, 60 Hz

*1 920 × 1 080, 67,5 kHz, 60 Hz

* Lorsqu'il s'applique à l'entrée HDMI, le durée 1080p est traité comme un format vidéo et non comme un format d'ordinateur.

Pour KLV-32R326F / 32R302F

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1 024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1 280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1 360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

Audio :

PCM linéaire deux canaux : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 uniquement)

PCM, Dolby Digital, DTS

AUDIO OUT (Mini prise stéréo)

Casque, Sortie audio, Caisson de graves



Port USB

DC IN 5 V (KLV-32R326F seulement)

DC IN 19,5 V (KLV-40R352F / 32R302F seulement)

Entrée de l'adaptateur secteur

DC IN 12/19,5 V (KLV-32R326F seulement)

Entrée de l'adaptateur secteur : 19,5 V

Entrée DC : 12 V

Autres

Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL450

Températures de fonctionnement

0 °C – 40 °C

Alimentation et autres

Alimentation

19,5 V DC avec adaptateur AC

Tension d'entrée : 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (approx.)

KLV-40R352F : 40 pouces / 101,6 cm

KLV-32R326F / 32R302F : 32 pouces / 80,0 cm

Résolution d'affichage

KLV-40R352F: 1 920 points (horizontal) ×

1 080 lignes (vertical)

KLV-32R326F / 32R302F: 1 366 points (horizontal) ×

768 lignes (vertical)

Consommation électrique

KLV-40R352F : 51 W

KLV-32R326F : 45 W

KLV-32R302F : 39 W

Puissance de sortie

USB

KLV-40R352F / 32R302F: 5 V --- 500 mA MAX

KLV-32R326F: 5 V --- 1,5 A MAX

Dimensions (approx.) (l × h × p)

Avec support de table

KLV-40R352F : 924 × 568 × 183 mm

KLV-32R326F : 735 × 461 × 169 mm

KLV-32R302F : 735 × 461 × 169 mm

Sans support de table

KLV-40R352F : 924 × 550 × 65 mm

KLV-32R326F / 32R302F : 735 × 443 × 63 mm

Poids (approx.)

Avec support de table

KLV-40R352F : 6,3 kg

KLV-32R326F / 32R302F : 4,4 kg

Sans support de table

KLV-40R352F : 6,1 kg

KLV-32R326F / 32R302F : 4,3 kg

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- « BRAVIA », BRAVIA et BRAVIA Sync sont des marques commerciales ou marques déposées de Sony Corporation.
- « Blu-ray Disc », « Blu-ray » et le logo « Blu-ray Disc » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- Pour les brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole et DTS avec le symbole sont des marques déposées tandis que DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.





Assistance clientèle et contact:

<http://www.sony-asia.com/support>

<http://www.sony.net/>

© 2018 Sony Corporation Printed in Malaysia