

用 PictBridge 打印机打印静止影像

利用符合 PictBridge 标准的打印机，不用电脑就可以轻松地打印用您的相机拍摄的影像。

使用符合 PictBridge 的打印机可以轻松地打印出索引相片*。




* 有些打印机可能不提供索引相片功能。

连接到 PictBridge 打印机	2
打印影像	3
打印索引影像	5
故障排除	8
警告和注意信息	9

连接到 PictBridge 打印机

模式开关：/ / 

在设置画面上设定 USB 连接时，您可以使用 USB 电缆将安装于 USB 底座上的相机直接连接到打印机上。

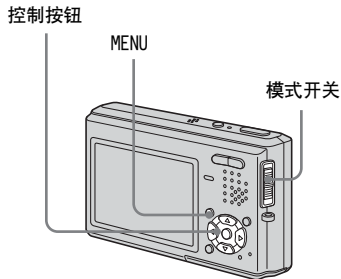


- 建议使用交流电源变压器，以防止电源在打印到一半时关闭。


准备相机

在相机上设定 USB 模式，以便将相机连接到打印机。

操作之前

将菜单设为设置画面（使用说明书，第 42 页）。

- 1 用 ▼ 选择  (设置 2)，然后用 ▶/▲/▼ 选择 [USB 连接]。
- 2 用 ▶/▲ 选择 [PictBridge]，然后按 ●。

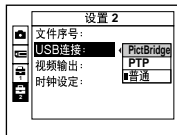



USB 模式被设定。


将相机连接到打印机

将相机连接到 USB 底座。然后用 USB 电缆（附件）将 USB 底座上的 USB 插孔连接到打印机上的 USB 插孔。打开相机和打印机。

不论模式开关的位置在哪里，相机都会转入播放模式，而且选定的文件夹中的影像会出现在 LCD 荧屏上。

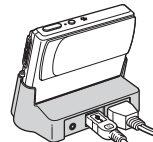

完成连接之后， 指示会出现在 LCD 荧屏上。

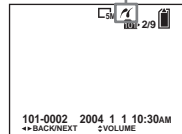


打印机

当在设置画面上 [USB 连接] 没有
设置为 [PictBridge] 时

即使您打开相机，也不能使用
PictBridge 功能。

将 [USB 连接] 设为 [PictBridge]。

- 1 按 MENU 并选择 [USB 连接]，然后按 。
- 2 用  选择 [PictBridge]，然后按 。

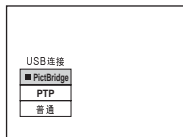



打印影像

模式开关：//





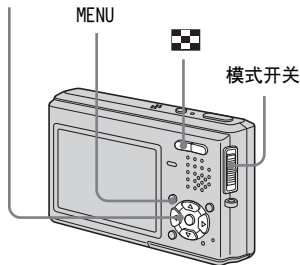




您可以选择影像并加以打印。按照第 2 页上的程序设定相机，然后连接打印机。


控制按钮







- 您不能打印活动影像。
- 打印电子邮件影像时，只有同时记录的 JPEG 影像会被打印出来。
- 从连接的打印机收到错误通知时， 指示会闪烁约 5 秒钟。检查连接的打印机。

在单幅影像模式中

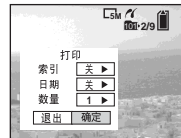- 1 用 / 显示出想要打印的影像。
- 2 按 MENU。
菜单显示。
- 3 用 / 选择  (打印)，然后按 。
- 4 用 / 选择 [这个影像]，然后按 。
打印设置画面出现。




- 打印机不支持的项目不会显示出来。

- 5 用 / 选择 [数量]，用 / 选择张数。

您最多可以选择 20 张。

6 用 ▼/▶ 选择 [确定] ,然后按 ●。

影像会被打印出来。

请勿在  (禁止卸除 USB 电缆) 指示出现在 LCD 荧屏上时卸除 USB 电缆。




要取消打印时

在步骤 **4** 中选择 [取消] 或步骤 **6** 中选择 [退出]。

要打印其它影像时

在步骤 **6** 之后选择影像, 然后用 ▲ 选择 [打印]。

要打印有打印 (DPOF) 标志的所有影像时


在步骤 **4** 中选择 [DPOF 影像]。不论显示任何影像, 以指定的数目打印有  标志的所有影像。


要在影像上插入日期和时间时

在步骤 **5** 中选择 [日期], 然后用 ◀/▶ 选择日期格式。您可以选择 [日期和时间] 或 [日期]。当您选择 [日期] 时, 日期会以“设定日期和时间”中设定的顺序插入 (使用说明书, 第 15 页)。

某些打印机可能不提供这个功能。


在索引 (9 幅影像 /16 幅影像) 模式中

1 按  (索引) 以显示索引 (9 幅影像) 画面。

按  (索引) 两次以显示 16 幅影像的索引画面。

2 按 MENU。

菜单显示。

3 用 ▶ 选择  (打印), 然后按 ●。

4 用 ◀/▶ 选择 [选择], 然后按 ●。

5 用 ▲/▼/◀/▶ 选择所要打印的影像, 然后按 ●。

✓ 标志出现在选择的影像上。



6 重复步骤 **5** 标记其它影像。

7 按 MENU。

打印设置画面出现。




- 打印机不支持的项目不会显示出来。


8 用 ▲/▼ 选择 [数量]，用 ◀/▶ 选择张数。

您最多可以选择 20 张。所有选定的影像都会被以指定的数目打印。

9 用 ▼/▶ 选择 [确定]，然后按 ●。

影像会被打印出来。


请勿在  指示出现在 LCD 荧屏上时卸除 USB 电缆。

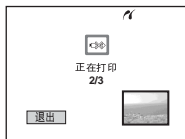

要取消打印时

在步骤 4 中选择 [取消] 或步骤 9 中选择 [退出]。

要打印有打印 (DPOF) 标志的所有影像时

在步骤 4 中选择 [DPOF 影像]。不论显示任何影像，以指定的数目打印有  标志的所有影像。

要打印文件夹中的所有影像时

在步骤 4 中选择 [文件夹内全部]，然后按 ●。

要在影像上插入日期和时间时

在步骤 8 中选择 [日期]，然后用 ◀/▶ 选择日期格式。您可以选择 [日期和时间] 或 [日期]。当您选择 [日期] 时，日期会以“设定日期和时间”中设定的顺序插入（使用说明书，第 15 页）。

某些打印机可能不提供这个功能。

打印索引影像


模式开关：


您可以将某些影像并排打印。我们称这种功能为索引相片*。您也可以将指定数量的相同影像并排，并将它们当成索引影像打印（参阅“在单幅影像模式中”），或者将一组不同的影像并排成索引影像，并打印指定的套数（参阅“在索引模式中”）。

按照第 2 页上的程序设定相机，然后连接打印机。

- * 有些打印机可能不提供索引相片功能。

控制按钮

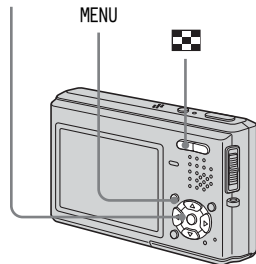

- 您不能打印活动影像。
- 打印电子邮件影像时，只有同时记录的 JPEG 影像会被打印出来。
- 从连接的打印机收到错误通知时， 指示会闪烁约 5 秒钟。检查连接的打印机。

在单幅影像模式中

1 用 ◀/▶ 显示出想要打印的影像。


2 按 MENU。

菜单显示。

3 用 ◀/▶ 选择 ☐ (打印)，然后按 ●。

4 用 ▲/▼ 选择 [这个影像]，然后按 ●。

打印设置画面出现。

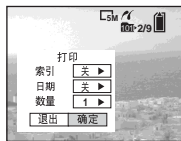

• 打印机不支持的项目不会显示出来。


5 用 ▲ 选择 [索引]，然后用 ◀/▶ 选择 [开]。

6 用 ▲/▼ 选择 [数量]，用 ◀/▶ 选择要并排的张数。

您最多可以选择 20 张。您可以将此影像以指定数目并排。

7 用 ▼/▶ 选择 [确定]，然后按 ●。

影像会被打印出来。

当  (禁止卸除 USB 电缆) 指示出现在 LCD 荧屏上时，请勿卸除 USB 电缆。




要取消打印时

在步骤 **4** 中选择 [取消] 或步骤 **7** 中选择 [退出]。

要打印其它影像时

在步骤 **7** 之后选择影像。用 ▲ 选择 [打印]，然后从步骤 **4** 重复进行。

要打印有打印 (DPOF) 标志的所有影像时

在步骤 **4** 中选择 [DPOF 影像]。不论显示任何影像，以指定的数目打印有  标志的所有影像。


要在影像上插入日期和时间时

在步骤 **6** 中选择 [日期]，然后用 ◀/▶ 选择日期格式。您可以选择 [日期和时间] 或 [日期]。当您选择 [日期] 时，日期会以“设定日期和时间”中设定的顺序插入 (使用说明书，第 15 页)。

某些打印机可能不提供这个功能。

• 指定数目的影像可能无法全部纳入一张纸中，要视影像的数目而定。




在索引（9 幅影像 / 16 幅影像）模式中



1 按  (索引) 以显示索引（9 幅影像）画面。

按  (索引) 两次以显示 16 幅影像的索引画面。

2 按 MENU。

菜单显示。

3 用  选择  (打印)，然后按 。

4 用  选择 [选择]，然后按 。




5 用  /  /  /  选择您要的影像，然后按 。





✓ 标志出现在选择的影像上。






6 重复步骤 **5** 标记其它影像。

7 按 MENU。


8 用  选择 [索引]，然后用  /  选择 [开]。


9 用  /  选择 [数量]，然后用  /  选择您要打印的套数。

您最多可以选择 20 套。

10 用  /  选择 [确定]，然后按 。

影像会被打印出来。

请勿在  指示出现在 LCD 荧屏上时卸除 USB 电缆。

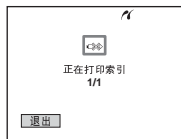


要取消打印时


在步骤 **4** 中选择 [取消] 或步骤 **10** 中选择 [退出]。

要打印有打印（DPOF）标志的所有影像时



在步骤 **4** 中选择 [DPOF 影像]。不论显示任何影像，以指定的数目打印有

 标志的所有影像。

要打印文件夹中的所有影像时


在步骤 **4** 中选择 [文件夹内全部]，然后按 。

要在影像上插入日期和时间时

在步骤 **9** 中选择 [日期]，然后用  /  选择日期格式。您可以选择 [日期和时间] 或 [日期]。当您选择 [日期] 时，日期会以“设定日期和时间”中设定的顺序插入（使用说明书，第 15 页）。



某些打印机可能不提供这个功能。

故障排除

症状	原因	措施
您不能连接打印机。	<ul style="list-style-type: none">• 打印机不符合 PictBridge 标准。• 因为打印机的状态不能连接。• 在设置画面上 [USB 连接] 没有设置为 [PictBridge]。• 可能无法建立连线，要视情况而定。	<p>→ 请联系制造商，以确认打印机是否符合 PictBridge 标准。</p> <p>→ 打开打印机电源，并确认其处于可能连接的状态。</p> <p>→ 将其设为 [PictBridge]。</p> <p>→ 取下 USB 电缆然后再连接回去。如果打印机上出现错误信息，请参考打印机所附的操作说明。</p>
您不能打印。	<ul style="list-style-type: none">• 打印机没有连接。• 打印机没有开机。• 如果您在打印进行时选择 [退出]，可能无法再度打印，要视打印机情况而定。• 您不能打印活动影像。• 某些用其它机型的相机记录的静止影像或者用电脑处理过的影像，可能无法打印。	<p>→ 确认相机和打印机用 USB 电缆正确地连接。</p> <p>→ 打开打印机。详情请参阅打印机操作说明。</p> <p>→ 取下 USB 电缆然后再连接回去。如果还是不能打印，取下 USB 电缆，关闭打印机电源后再打开，然后再将 USB 电缆连接回去。</p> <p>—</p> <p>—</p>
打印半途停止。	<ul style="list-style-type: none">• 您在  指示消失之前将 USB 电缆卸除。	—
无法插入日期 / 时间和打印索引相片。	<ul style="list-style-type: none">• 打印机不支持插入日期 / 时间和打印索引。• 有些打印机在打印索引相片时不能插入日期 / 时间。	<p>→ 关于打印机是否支持插入日期 / 时间和打印索引，请与制造商联系。</p> <p>→ 与打印机制造商联系。</p>
日期 / 时间的部分打印成“-----”。	<ul style="list-style-type: none">• 影像文件不包含可以打印的记录日期 / 时间数据。	<p>→ 如果影像文件不包含可以打印的记录日期 / 时间数据，您不能执行日期 / 时间打印。将 [日期] 设为 [关]，然后打印影像。</p>

警告和注意信息

下列信息可能会出现在 LCD 荧屏上。

信息	意义 / 修复方法
连接至  装置	<ul style="list-style-type: none">• 您还没有连接打印机就想打印。连接符合 PictBridge 标准的打印机。
启用打印机以连接	<ul style="list-style-type: none">• 相机设置为 [PictBridge]，却连接到不支持 PictBridge 的装置。检查连接的装置。• 可能无法建立连线，要视情况而定。取下 USB 电缆然后再连接回去。如果打印机上出现错误讯息，请参考打印机所附的操作说明。
打印机正在忙碌	<ul style="list-style-type: none">• 连接的打印机目前正在打印，要不然就是无法接受打印要求。检查连接的打印机。
纸张错误	<ul style="list-style-type: none">• 连接的打印机纸张用尽、夹纸或者发生其它的纸张错误。检查连接的打印机。
墨水错误	<ul style="list-style-type: none">• 连接的打印机有某些油墨方面的错误。检查连接的打印机。
打印机错误	<ul style="list-style-type: none">• 相机收到来自打印机的错误通知。检查连接的打印机，或者检查要打印的影像是否受损。
无可打印的影像	<ul style="list-style-type: none">• 您没有标记打印标志却想执行 [DPOF 影像]。• 您想为只有活动影像的文件夹执行 [文件夹内全部]。您不能打印活动影像。
	<ul style="list-style-type: none">• 通往打印机的数据传输可能尚未完成。请勿卸除 USB 电缆。