




CD/DVD Player


Startup Guide / Guide de démarrage / คู่มือสำหรับเริ่มต้นใช้งาน / دليل بدء التشغيل / راهنمای شروع

1


A

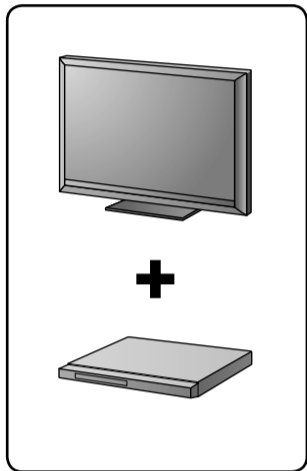


■ **HDMI**

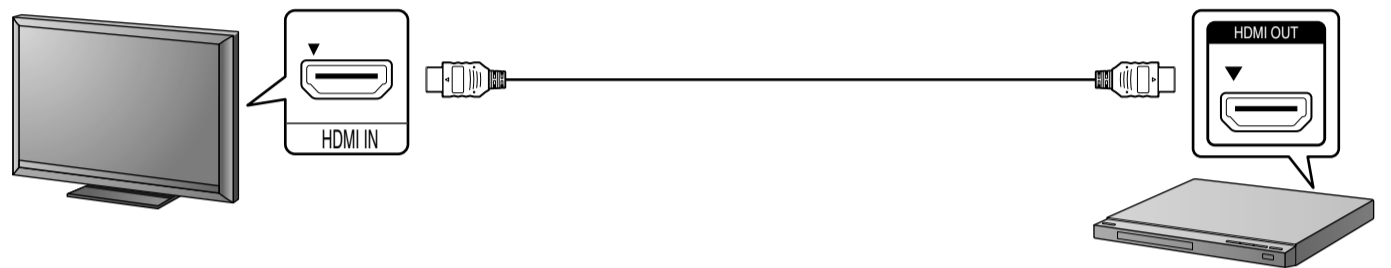


■ **COMPONENT VIDEO & AUDIO**

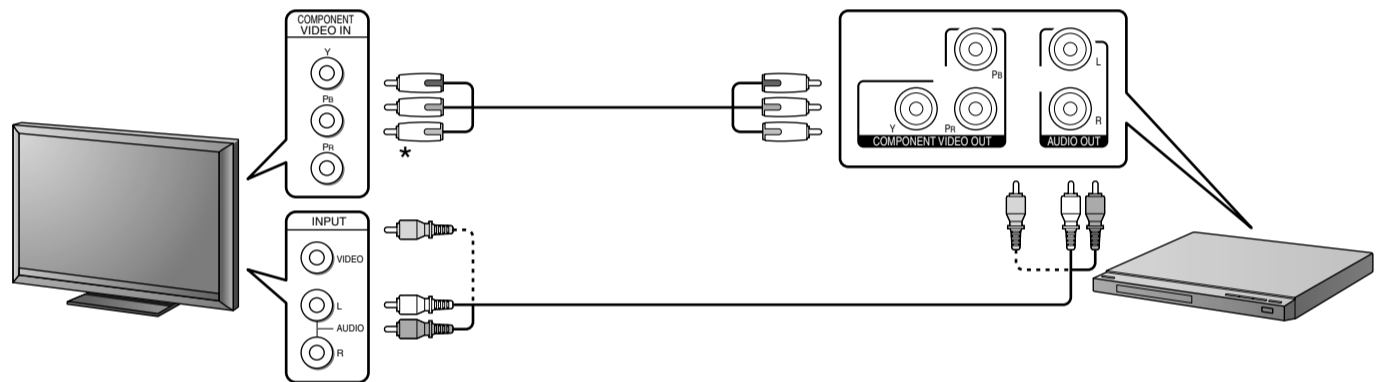


■ **VIDEO & AUDIO**

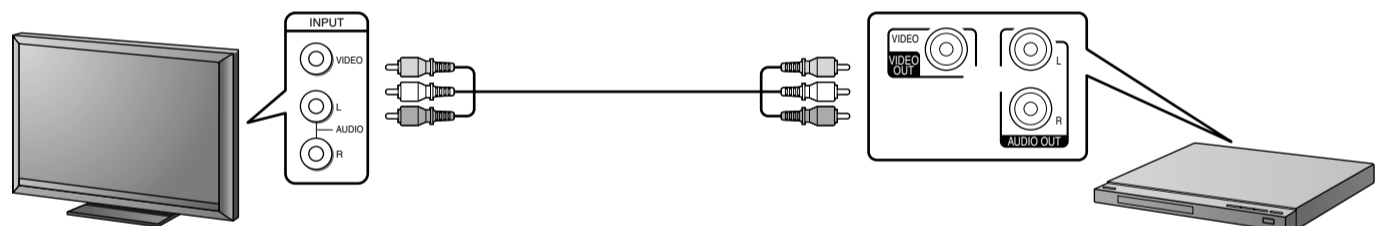


B

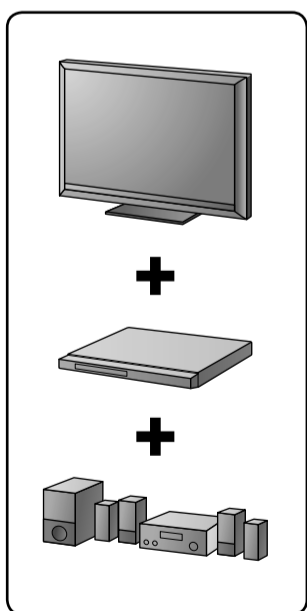

■ **HDMI**

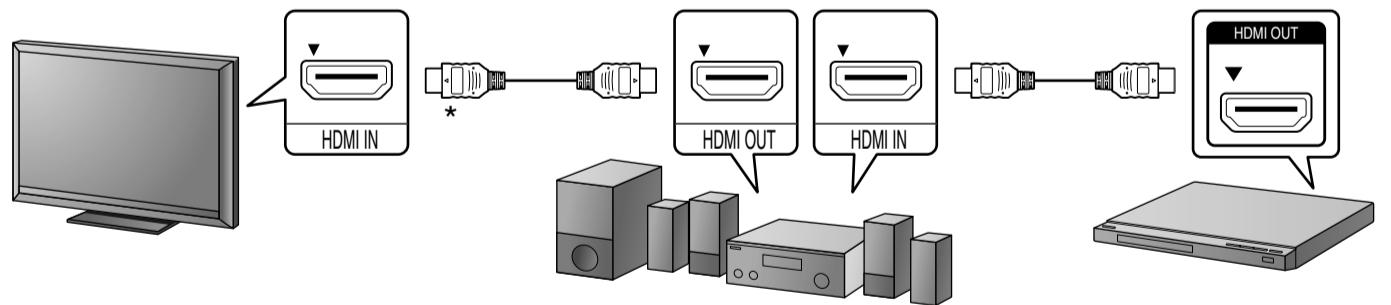


■ **COAXIAL**

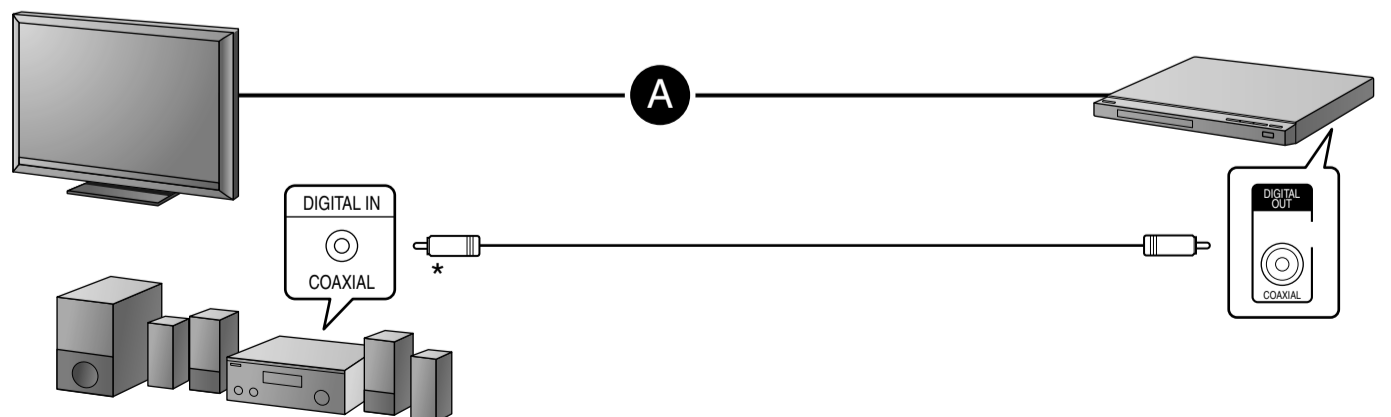


2


1

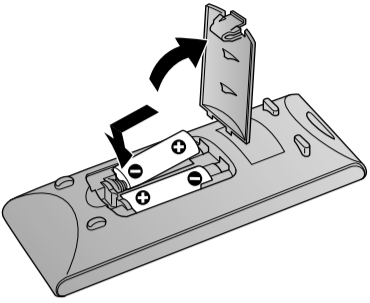


2

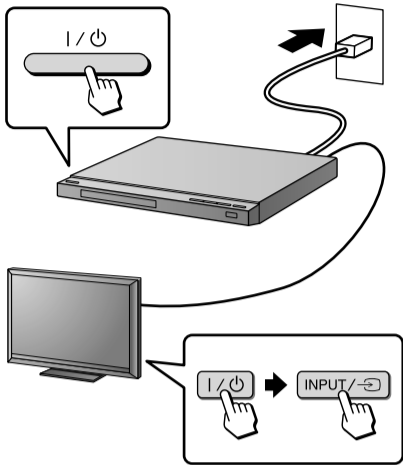

3 NTSC ↔ PAL

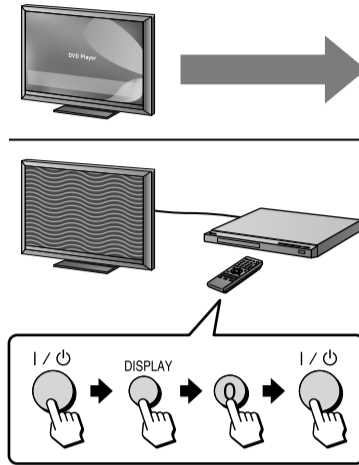


4

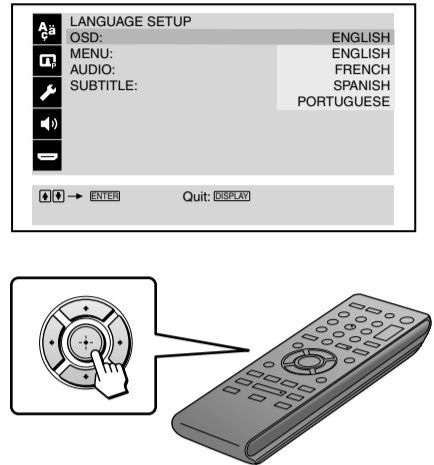

3

1

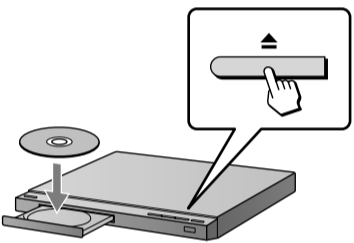

2

