




# CD/DVD Player

Startup Guide / Guide de démarrage / Guía de inicio rápido / Guia de Início Rápido

# 1


**A**

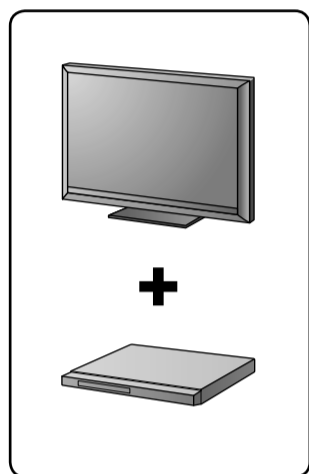


**VIDEO & AUDIO**



**B**

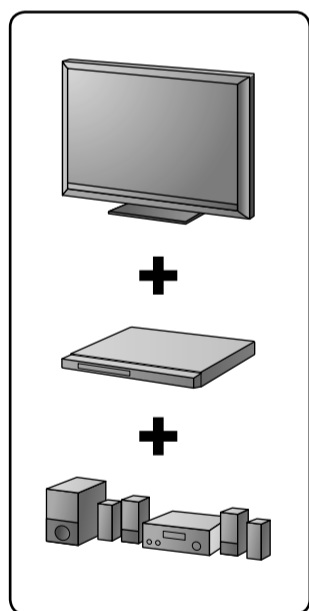


**COAXIAL**

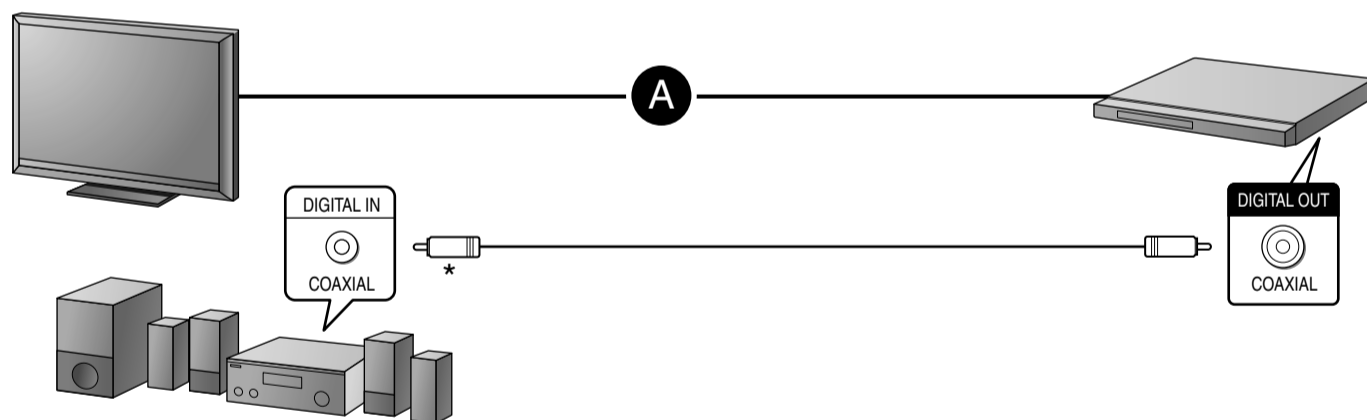


\* Not supplied / Non fourni / No suministrado / Não fornecido

# 2


1

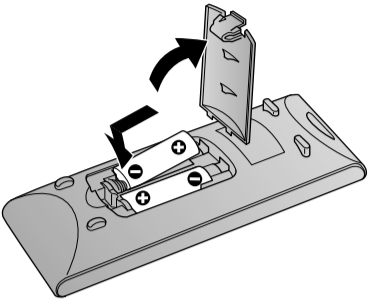

2

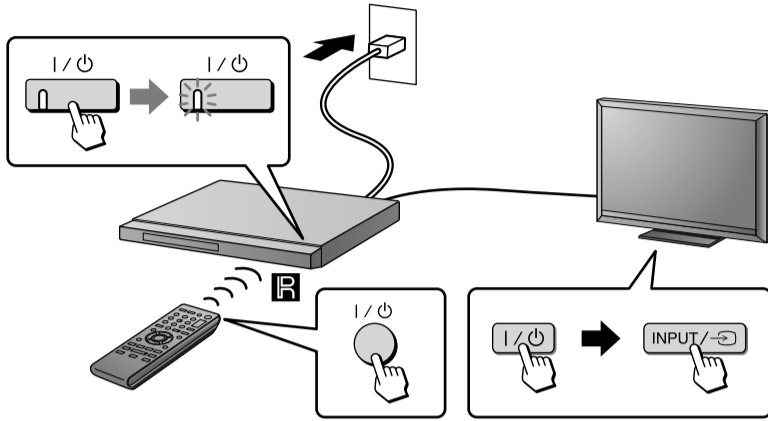


3

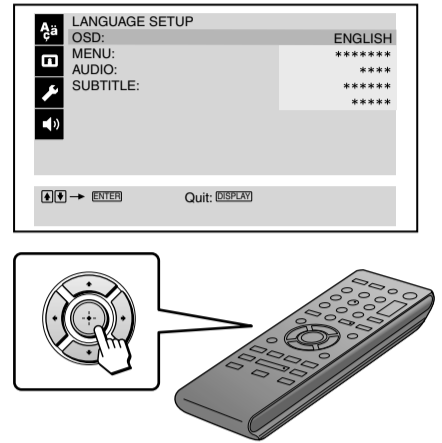

# 3

1

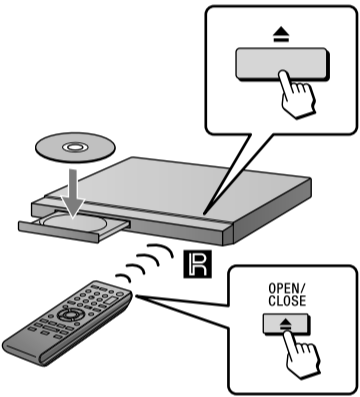

2

