* 2 5 9 0 1 2 0 6 1 * (1)

SONY

IC Recorder

دستورالعمل استفاده

ضبط کننده آی سی

ICD-MX20

http://www.sony.net/

©2008 Sony Corporation Printed in China

اطلاعیه جهت کاربران

برنامه 2005 ,2004 ,2003 ,2002 ,2001 ,2000 ,1999 ©
Sony Corporation
مستندسازی 2005 Sony Corporation©

کلیه حقوق محفوظ است. این کتابچه راهنما یا نرم افزار شرح داده شده در آن، نبایستی بدون اخذ مجوز کتبی قبلی از شرکت سونی Sony Corporation به صورت کلی یا جزئی مورد بازتولید، ترجمه یا تبدیل به هرگونه شکل قابل خواندن توسط ماشین قرار گیرد.

شرکت سونی SONY CORPORATION تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در خصوص هرگونه خسارات اتفاقی، تبعی یا خاص، چه بر مبنای ضرر، قرارداد و چه موارد دیگر، که از این کتابچه راهنما، نرم افزار یا دیگر اطلاعات گنجانده شده در آن و یا کاربرد مربوط به آنها حاصل گردیده یا در ارتباط با آنها باشد، نخواهد داشت.

شرکت سونی Sony Corporation حق اعمال هرگونه تغییر در این کتابچه راهنما یا اطلاعات گنجانده شده در آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد.

نرم افزار شرح داده شده در این سند نیز تابع شرایط ذکر شده در یک قرارداد جداگانه مجوز استفاده کاربر خواهد بود.

- این نرم افزار برای Windows بوده و نمی تواند برای Macintosh مورد استفاده قرار گیرد.
- کابل اتصال ارائه شده مربوط به ضبط کننده آی سی های ICD-MX20 می باشد. شما نمی توانید دستگاه های ضبط کننده آی سی دیگر را به آن وصل کنید.

اعتبار علامت CE تنها به کشورهایی محدود می شود که این علامت به صورت قانونی در آنها تنفیذ می گردد؛ این کشورها عمدتاً کشورهای EEA (منطقه اقتصادی اروپا) می باشند.

رفع اشکالات

قبل از بردن دستگاه برای تعمیر، بخش های زیر را بررسی کنید. اگر بعد از بررسی این موارد بازهم مشکل به قوت خویش باقی بود، با نزدیک ترین فروشنده محصولات سونی Sony مشورت کنید.

دستگاه کار نمی کند.

- باتری ها با قطب نادرست کار گذاشته شده اند.
- باتری ها ضعیف هستند.
- دکمه ها با کلید HOLD قفل شده اند. (اگر دکمه ای را فشار دهید، عبارت "HOLD" برای 3 ثانیه ظاهر خواهد شد.)

"Memory Stick" شناسایی نمی شود. تعداد پوشه هایی که بطور خودکار در "Memory Stick" ایجاد شده اند کمتر از 5 است.

- از آنجایی که "Memory Stick" حاوی اطلاعات تصویری یا فایل های دیگر است، حافظه مورد نیاز برای ایجاد پوشه های اولیه کافی نیست. از Windows Explorer یا ابزار دیگر برای حذف کردن فایلهای غیر ضروری استفاده نموده و یا از منوی "Format" دستگاه برای فرمت کردن "Memory Stick" استفاده کنید.

هیچ صدایی از بلندگو شنیده نمی شود.

- فیش هدفون به دستگاه وصل شده است.
- حجم صدا تا انتها کم شده است.

حتی هنگامی که فیش هدفون وصل است، صدا از بلندگو به گوش می رسد.

- اگر در حین پخش فیش هدفون را بطور کامل وارد نکرده باشید، ممکن است صدا از بلندگو به گوش برسد. فیش هدفون را خارج کرده و آن را بطور کامل داخل کنید.

نشانگر عملیات روشن نمی شود.

- گزینه "LED" در منو روی "OFF" تنظیم شده است. منو را نمایش داده و "LED" را روی "ON" تنظیم کنید.

نمی توانید ضبط را شروع کنید.

- حافظه پر است. بعضی از پیغام ها را پاک کنید. یا از Digital Voice Editor برای ذخیره کردن پیغام های ضبط کننده آی سی در دیسک سخت کامپیوتر خود استفاده کنید. می توانید از "Memory Stick" دارای ظرفیت کافی نیز استفاده نمایید.
- کلید حفاظت در برابر نوشتن در "Memory Stick" وارد شده به دستگاه روی "LOCK" تنظیم شده است.
- 999 پیغام در حال حاضر در پوشه انتخاب شده ضبط شده اند. یک پوشه دیگر را انتخاب نموده یا بعضی از پیغام ها را پاک کنید.

نمی توانید یک پیغام را پاک کنید.

- پیغام مربوطه یا پوشه حاوی پیغام در کامپیوتر روی "Read-only" تنظیم شده است. پیغام یا پوشه مربوطه را با استفاده از Windows Explorer نمایش داده و علامت مربوط به "Read-only" را در قسمت "Properties" حذف کنید.
- کلید حفاظت در برابر نوشتن در "Memory Stick" وارد شده به دستگاه روی "LOCK" تنظیم شده است.

نمی توانید یک مورد ضبط یا یک ضبط جایگزین را به پیغام قبلا ضبط شده اضافه کنید.

- حافظه باقیمانده خیلی کم است. بخش جایگزین شده بعد از اینکه ضبط بخش جایگزین به پایان می رسد حذف خواهد شد. بنابراین، فقط می توانید در محدوده زمان ضبط باقیمانده عمل جایگزینی را انجام دهید.
- به عنوان تنظیم کار خانه، گزینه "Add/Over" (ضبط افزودنی/جایگزین) روی "OFF" تنظیم شده است. منو را نمایش داده و "Add/Over" را روی "Add REC" یا "Overwrite" تنظیم کنید.

عمل ضبط ناگهان متوقف می شود.

- عملکرد VOR پیشرفته (ضبط فعال شونده با صدا) فعال شده است. "VOR" را در منو روی "OFF" تنظیم کنید.

عمل ضبط ناگهان متوقف می شود (هنگام ضبط از یک دستگاه خارجی).

- اگر از یک کابل اتصال صوتی بدون مقاومت برای وصل کردن منبع صدا به دستگاه ضبط کننده آی سی استفاده کنید، ممکن است صدا با وقفه ضبط شود. حتما از یک کابل اتصال صوتی مقاومت دار استفاده کنید.

صدای مزاحم (نویز) شنیده می شود.

- شیئی مانند انگشت و غیره تصادفا در حین ضبط به دستگاه برخورد کرده یا به آن مالیده شده و بنابراین صدای نویز ضبط گردیده است.
- دستگاه در حین ضبط یا پخش در نزدیکی یک منبع برق AC، یک لامپ فلورسنت یا یک تلفن همراه قرار گرفته است.
- فیش میکروفن وصل شده در هنگام ضبط کثیف بوده است. فیش را تمیز کنید.
- فیش هدفون کثیف است. فیش را تمیز کنید.

سطح صدای ضبط پایین است.

- "Mic Sense" (حساسیت میکروفن) روی "Low" تنظیم شده است. منو را نمایش داده و گزینه "Mic Sense" را روی "High" تنظیم کنید.
- اگر شنیدن صداهای ضعیف در یک پیغام ضبط شده دشوار است، کلید VOICE UP را به حالت "ON" بلغزانید. صدای پخش می تواند بیشتر قابل شنیدن گردد.

سرعت پخش بسیار سریع یا بسیار آهسته است.

- سرعت پخش در منو در "DPC" تنظیم شده است. کلید DPC را به سمت "OFF" بلغزانید و یا "DPC" را در منو را نمایش داده و سرعت پخش را تنظیم کنید.

"--Y--M--D" یا "--:--:--" نمایش داده می شود.

- ساعت را تنظیم نکرده اید. گزینه "Date&Time" را در منو نمایش داده و ساعت را تنظیم کنید.

"--Y--M--D" یا "--:--:--" به عنوان تاریخ ضبط شده نمایش داده می شود.

- اگر پیغام را زمانی ضبط کرده باشید که ساعت تنظیم نشده بوده است، تاریخ و زمان ضبط نمایش داده نخواهد شد. گزینه "Date&Time" را در منو نمایش داده و ساعت را تنظیم کنید.

آیتم های منوی کمتری در حالت منو وجود دارند.

- بعضی آیتم های منو وجود دارند که هنگام تنظیم در حالت ضبط یا پخش، نشان داده نمی شوند.

یک کار اکتر در نام پوشه یا پیغام به صورت "□" نشان داده می شود.

- این دستگاه نمی تواند از برخی کاراکترهایی که با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Digital Voice Editor" وارد می شوند، پشتیبانی نموده و آنها را نمایش دهد.

پیغام ها به ترتیب تعداد علائم اولویت در پوشه مرتب نمی شوند.

- پیغام ها با همان روشی که در کامپیوتر مشخص می شود در دستگاه نمایش داده می شوند، مگر اینکه پیغام ها را با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Digital Voice Editor" مرتب کنید. با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Digital Voice Editor" مرتب سازی را مجددا به ترتیب تعداد علائم اولویت موجود در کامپیوتر انجام دهید.

زمان باقیمانده نشان داده شده در پنجره نمایش، کوتاهتر از زمان نشان داده شده در نرم افزار ارائه شده "Digital Voice Editor" می باشد.

- دستگاه برای انجام عملیات سیستم به مقدار مشخصی حافظه نیاز دارد. این مقدار از زمان باقیمانده کسر می شود، و علت این اختلاف نیز همین است.

عمر باتری کوتاه است.

- عمر باتری در "مرحله 1: نصب باتری ها" بر اساس پخش از طریق بلندگوی داخلی با میزان حجم صدای متوسط است (با استفاده از باتری های آلکالاین سونی Sony LR03 (SG)). بسته به چگونگی کارکرد دستگاه، ممکن است عمر باتری کوتاهتر شود.

نمایش "ACCESS" ناپدید نمی شود.

- اگر لازم باشد که دستگاه مقدار زیادی از داده ها را پردازش نماید، ممکن است پیغام "ACCESS" برای مدتی طولانی نمایش داده شود. این مسئله به معنای نقص در عملکرد دستگاه نیست. صبر کنید تا این پیغام ناپدید شود.

دستگاه درست کار نمی کند.

- باتری ها را خارج کرده و آنها را دوباره با قطب های صحیح کار بگذارید.

نمی توانید دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

- به دستورالعمل استفاده "Digital Voice Editor 2" مراجعه کنید.

لطفا توجه داشته باشید که ممکن است پیغام های ضبط شده در حین انجام عملیات تعمیر یا سرویس پاک شوند.

◄**آغاز به کار**

مرحله 1: نصب باتری ها

1 **درپوش محل تعبیه باتری را لغزانده و باز کنید.**

2 **دو عدد باتری آلکالاین LR03 (اندازه AAA) را در جهت صحیح وارد نموده و درپوش را ببندید.**

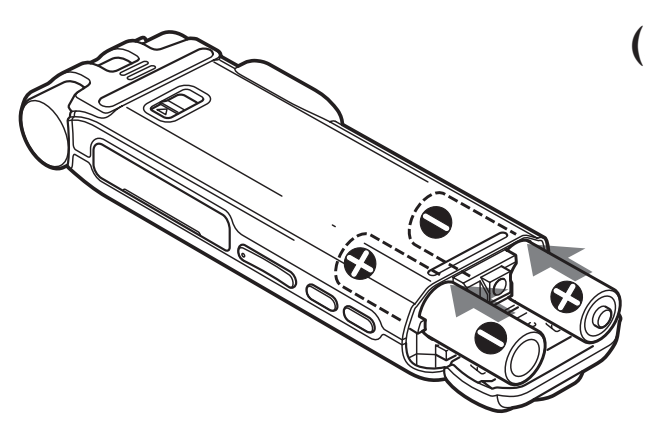

حتما باتری ها را ابتدا از قسمت انتهای آنها وارد دستگاه کنید.

هنگامی که باتری ها را برای اولین بار وارد دستگاه می کنید، یا هنگامی که باتری ها را بعد از اینکه دستگاه برای مدتی بدون باتری بوده است داخل دستگاه می نمایید، "Set Date&Time" نمایان می شود. لطفا برای تنظیم تاریخ و زمان به "مرحله 2: تنظیم ساعت" مراجعه فرمایید.

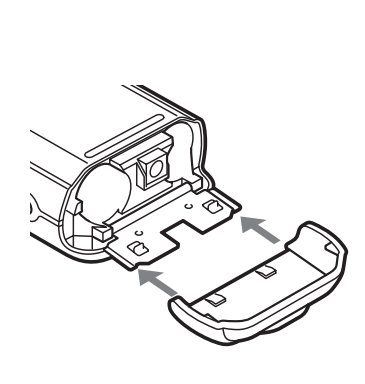

اگر درپوش محل تعبیه باتری تصادفا جدا شده است، آن را مطابق شکل در جای خود قرار دهید.

تعویض باتری ها

نشانگر باتری بر روی پنجره نمایش، شرایط باتری را نشان می دهد:

▮ : هردو باتری را با باتری های جدید جایگزین کنید.

▯ : علامت "Replace Batteries" نمایان شده و کارکرد دستگاه متوقف خواهد شد.

عمر باتری* (با استفاده از باتری های آلکالاین سونی Sony LR03 (SG))

حالت ضبط:	ST	STLP	SP	LP
در حالت ضبط:	8 ساعت	9 ساعت و 30 دقیقه	9 ساعت و 30 دقیقه	10 ساعت و 30 دقیقه
در حالت پخش:	8 ساعت	9 ساعت	9 ساعت	9 ساعت

* در حالت ضبط/پخش پیوسته
* ساعات و دقایق تقریبی
* هنگام پخش از طریق بلندگوی داخلی با میزان حجم صدای متوسط
* بسته به چگونگی کارکرد دستگاه، ممکن است عمر باتری کوتاهتر شود.

استفاده با برق خانگی

آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) را به فیش DC IN 3V دستگاه و پریز برق دیواری وصل کنید. از هیچ آداپتور برق متناوب AC دیگری استفاده نکنید.

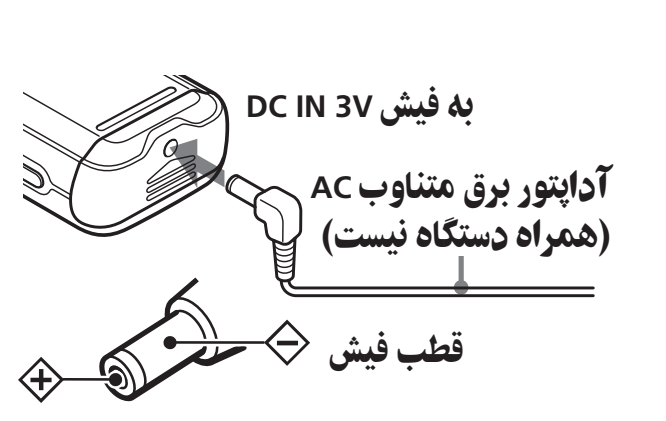

نکاتی در مورد باتری ها

- از باتری های منگنز برای این دستگاه استفاده نکنید.
- باتری های خشک را شارژ نکنید.
- هنگامی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، برای اجتناب از نشتی باتری و ایجاد خوردگی، باتری ها را خارج نمایید.

هنگامی که باتری ها را برای اولین بار بعد از خرید داخل دستگاه قرار می دهید (مقداردهی اولیه حافظه)

"ACCESS" در پنجره نمایش ظاهر شده و حافظه داخلی برای ایجاد 5 پوشه (FOLDER01 تا FOLDER05) بطور خودکار مقداردهی اولیه می شود.

نکات مربوط به زمانی که "ACCESS" ظاهر می شود

- هنگامی که "ACCESS" در پنجره نمایش ظاهر شده و یا نشانگر عملیات به رنگ قرمز یا نارنجی روشن شده یا چشمک می زند، دستگاه درحال دسترسی به اطلاعات است. در حین دسترسی به داده ها، از خارج کردن باتری ها یا جداکردن آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) خودداری نمایید. این کار می تواند به داده ها صدمه وارد کند.
- اگر لازم باشد که دستگاه مقدار زیادی از داده ها را پردازش نماید، ممکن است پیغام "ACCESS" برای مدتی طولانی نمایش داده شود. این مسئله به معنای نقص در عملکرد دستگاه نیست. صبر کنید تا این پیغام ناپدید شود.

مرحله 2: تنظیم ساعت

برای استفاده از عملکرد آلارم یا ثبت کردن تاریخ و زمان، باید ساعت را تنظیم کنید. هنگامی که باتری ها را برای اولین بار وارد دستگاه می کنید، یا هنگامی که باتری ها را بعد از اینکه دستگاه برای مدتی بدون باتری بوده است داخل دستگاه می نمایید، "Set Date&Time" نمایان می شود. تاریخ و زمان را مطابق زیر تنظیم کنید:

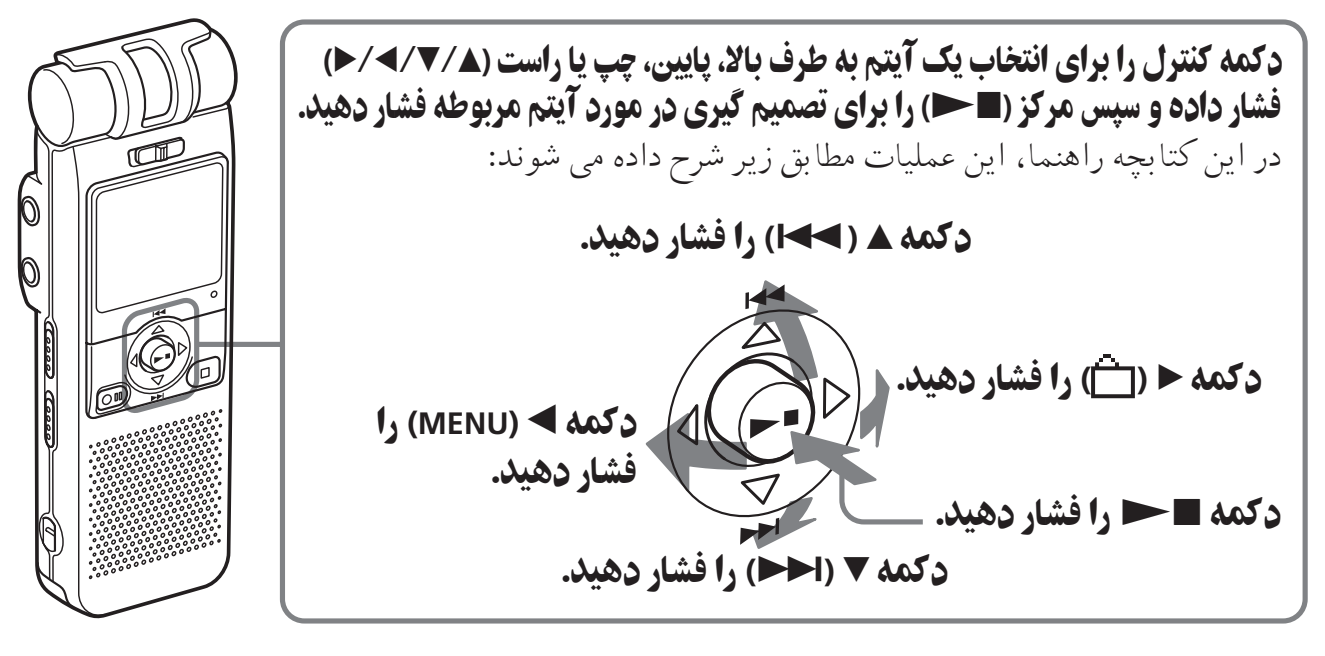

دکمه کنترل را برای انتخاب یک آیتم به طرف بالا، پایین، چپ یا راست (▲/▼/◄/►) فشار داده و سپس مرکز (■►) را برای تصمیم گیری در مورد آیتم مربوطه فشار دهید.
در این کتابچه راهنما، این عملیات مطابق زیر شرح داده می شوند:

دکمه ▲ (◄◄) را فشار دهید.
دکمه ► (□) را فشار دهید.
دکمه ◄ (MENU) را فشار دهید.
دکمه ■► را فشار دهید.
دکمه ▼ (►►) را فشار دهید.

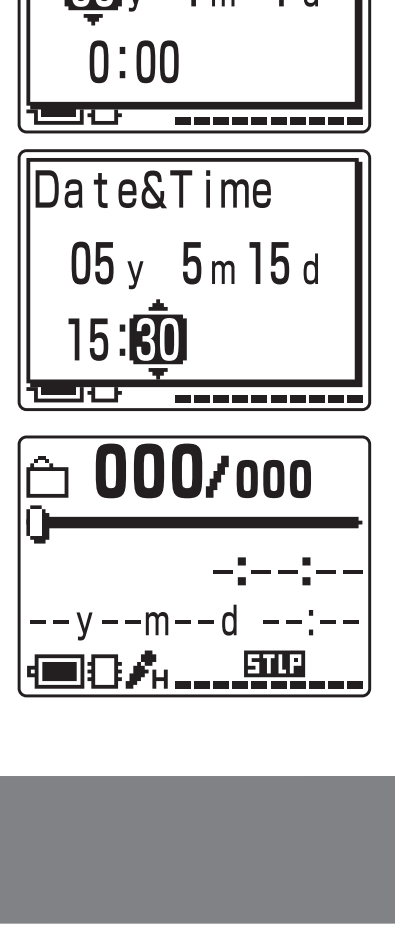

1 **دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ارقام برای سال فشار دهید.**
▲: برای کاهش عدد
▼: برای افزایش عدد

2 **دکمه ■► را فشار دهید.**
ارقام ماه چشمک خواهند زد.

3 **مراحل 1 و 2 را برای تنظیم ماه، روز، ساعت و سپس دقیقه به ترتیب تکرار کنید.**
برای انتخاب آیتم قبلی یا بعدی
دکمه ◄ را برای آیتم قبلی یا ► را برای آیتم بعدی فشار دهید.
نکته
اگر به مدت بیش از یک دقیقه دکمه ■► را فشار ندهید، حالت تنظیم ساعت لغو شده و پنجره به حالت نمایش عادی باز خواهد گشت.

4 **دکمه STOP■ را برای بازگشت به نمایش عادی فشار دهید.**

نکته در مورد تنظیم ساعت

هنگامی که تنظیم در حالت توقف است، ساعت را تنظیم کنید.

برای نمایش پنجره تنظیم ساعت و زمان فعلی

می توانید پنجره تنظیم ساعت را برای تنظیم تاریخ و زمان یا بررسی زمان فعلی نمایش دهید:

1 دکمه ◄ (MENU) را برای نمایش منو فشار دهید.

REC Mode
Mic Sense
VOR

2 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ⊟ (ترجیحات) فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.
3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Date&Time" فشار دهید.
زمان فعلی در قسمت پایین سمت راست پنجره نمایش نشان داده می شود.

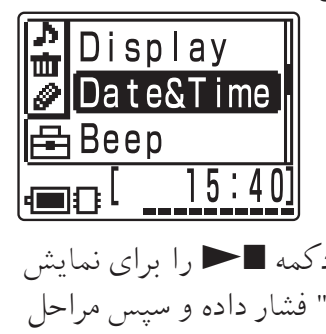

4 برای تنظیم ساعت، دکمه ■► را برای نمایش پنجره "Date&Time" فشار داده و سپس مراحل 1 تا 4 در "مرحله 2: تنظیم ساعت" را دنبال کنید.

توصیه

این دستگاه دارای کلید روشن/خاموش نیست. صفحه نمایش در تمام اوقات نشان داده می شود.

◄**عملیات اساسی**

ضبط کردن پیغام ها

شما می توانید حداکثر 999 پیغام را در هر پوشه از 5 پوشه اولیه (FOLDER01 تا FOLDER05) ضبط کنید. در تمام پوشه های حافظه داخلی، می توانید حداکثر 1,012 پیغام را ضبط نمایید.
از آنجایی که پیغام ضبط شده جدید بطور خودکار به انتهای آخرین پیغام ضبط شده اضافه می شود، می توانید ضبط را به سرعت و بدون جستجوی انتهای آخرین مورد ضبط شده انجام دهید.

مثلا

پیغام 1	پیغام 2	فضای خالی

پیغام ضبط شده جدید

1 حالت ضبط را انتخاب کنید.

برای نحوه انتخاب حالت ضبط، بخش "بکارگیری منو" را ملاحظه نمایید.

2 پوشه را انتخاب کنید.

① **دکمه ► (□) را فشار دهید.**
پوشه های موجود در حافظه داخلی نمایش داده می شوند.

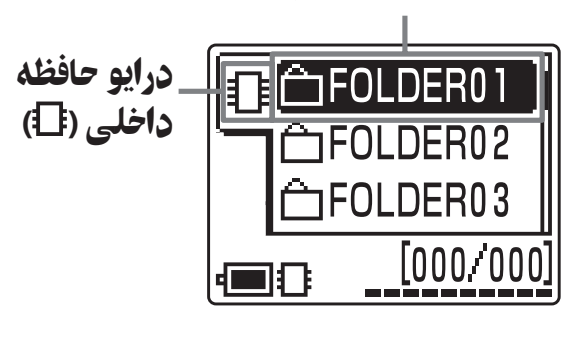

* با پیمایش مکان نما، می توانید یک نام پوشه طولانی را نمایش دهید.

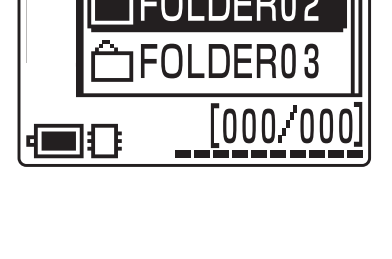

② **دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب پوشه ای که می خواهید پیغام ها را در آن ضبط کنید فشار دهید.**

③ **دکمه ■► را فشار دهید.**

3 ضبط را شروع کنید.

① **دکمه REC/PAUSE ●❚❚ را در حالت توقف فشار دهید.**
نیازی نیست به فشار دادن دکمه REC/PAUSE ●❚❚ در حین ضبط ادامه دهید.

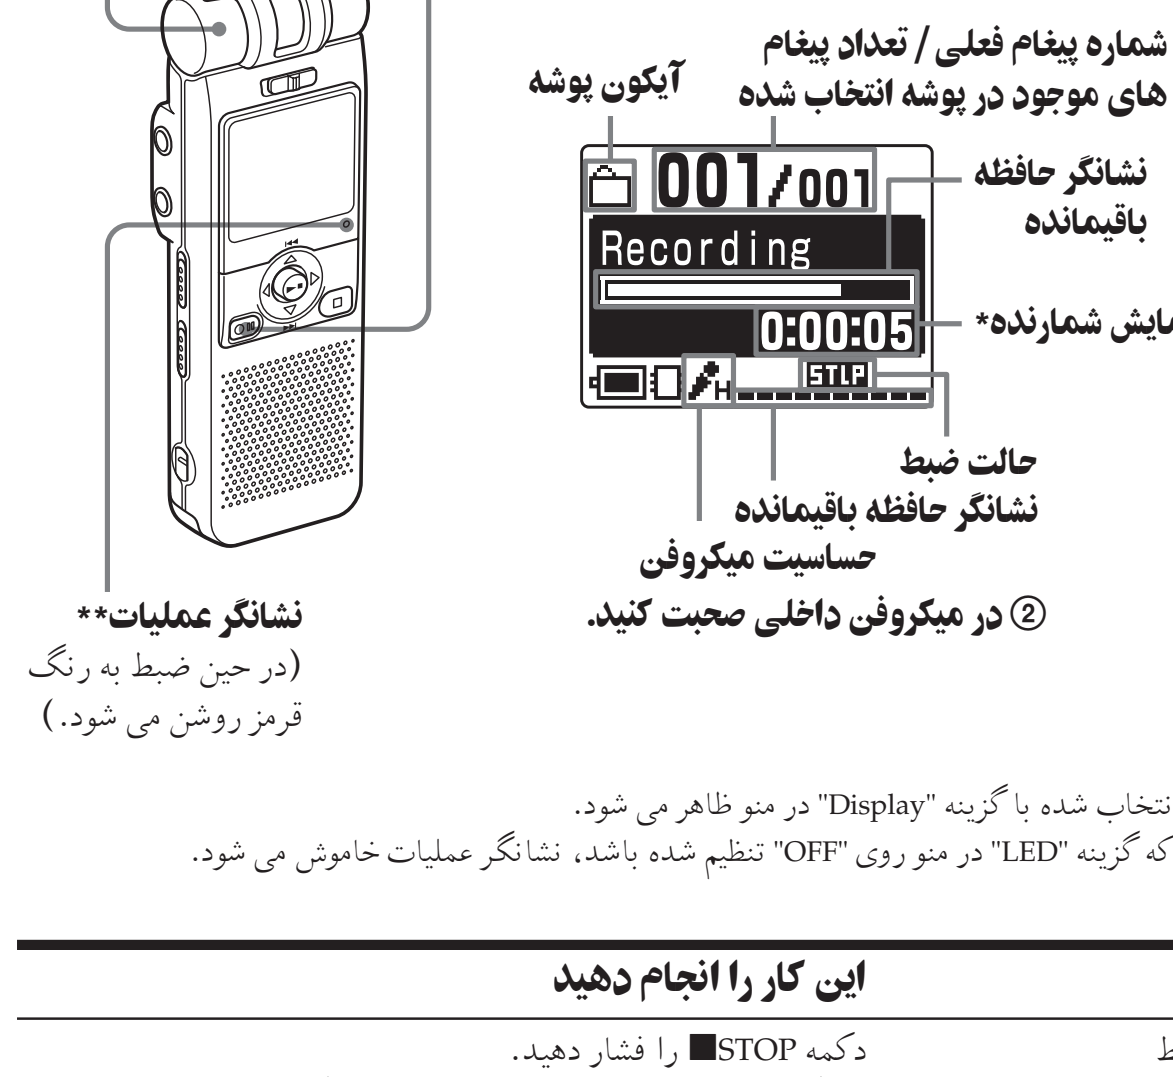

② **در میکروفون داخلی صحبت کنید.**

* نمایش انتخاب شده با گزینه "Display" در منو ظاهر می شود.
** هنگامی که گزینه "LED" در منو روی "OFF" تنظیم شده باشد، نشانگر عملیات خاموش می شود.

برای	این کار را انجام دهید
توقف ضبط	دکمه STOP■ را فشار دهید. دستگاه در آغاز ضبط فعلی متوقف می شود. اگر پوشه را بعد از توقف ضبط تغییر ندهید، مرتبه بعدی که ضبط را انجام می دهید در همان پوشه ضبط انجام خواهد شد.
مکث کردن ضبط*	دکمه REC/PAUSE ●❚❚ را فشار دهید. در حین مکث ضبط، نشانگر عملیات به رنگ قرمز چشمک زده و "REC Pause" در پنجره نمایش چشمک می زند.
آزاد کردن مکث و ادامه ضبط	دکمه REC/PAUSE ●❚❚ را فشار دهید. عمل ضبط از آن نقطه ادامه می یابد.
گوش دادن به ضبط فعلی	دکمه STOP■ را برای متوقف کردن ضبط فشار داده، سپس دکمه ■► را فشار دهید.
بازبینی فوری ضبط فعلی	دکمه ■► را در حین ضبط فشار دهید.
بازبینی در حین ضبط	دکمه ▲ (◄◄) را در حین ضبط یا مکث ضبط فشار داده و نگهدارید. ضبط متوقف شده و می توانید در حال گوش دادن به صدای پخش سریع، به سمت عقب به جستجو بپردازید. بعد از رها کردن دکمه، پخش از آن نقطه آغاز می شود. می توانید یک ضبط جایگزین را از آن نقطه اضافه نمایید.

* حدود یک ساعت بعد از مکث کردن ضبط، مکث ضبط بطور خودکار آزاد شده و دستگاه به حالت توقف می رود.

حداکثر زمان ضبط* (حافظه داخلی)

حداکثر زمان ضبط تمام پوشه ها مطابق زیر است. شما می توانید پیغام ها را برای حداکثر زمان ضبط در یک پوشه منفرد ضبط نمایید.

حالت های ضبط**

ST	تقریبا 1 ساعت و 25 دقیقه
STLP	تقریبا 2 ساعت و 45 دقیقه
SP	تقریبا 4 ساعت و 20 دقیقه
LP	تقریبا 11 ساعت و 45 دقیقه

* در حالت ضبط پیوسته
** حالت های ضبط:
ST: حالت ضبط استریو با پخش استاندارد/
STLP: حالت ضبط استریو با پخش طولانی/
SP: حالت ضبط مونو با پخش استاندارد/LP:
حالت ضبط مونو با پخش طولانی

حداکثر تعداد پوشه ها هنگامی که هر پوشه حاوی یک پیغام است

شما می توانید حداکثر 340 را در حافظه داخلی و همین تعداد را در "Memory Stick" ایجاد کنید.

نکات قبل از ضبط

- برای ضبط با کیفیت صدای بهتر، حالت ST یا STLP را انتخاب کنید.
- قبل از انجام یک ضبط طولانی، حتما نشانگر باتری را کنترل کنید.
- حداکثر زمان ضبط و تعداد پیغام هایی که می توانید ایجاد کنید، بسته به شرایط استفاده تغییر می کنند.
- برای اجتناب از تعویض باتری ها در طول زمان ضبط طولانی، از آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) استفاده نمایید.
- اگر یک میکروفون خارجی را به رابط ✎ (میکروفن) وصل کنید، نمی توانید از طریق میکروفون داخلی ضبط نمایید.

توسعه حافظه

شما می توانید حافظه موجود را با وارد کردن یک کارت "Memory Stick" یا "Memory Stick Duo" یا "Memory Stick PRO Duo" در داخل شکاف MEMORY STICK دستگاه، توسعه دهید. (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)

تغییر دادن درایوها

با تغییر دادن درایوها به روش زیر، می توانید از هردو گزینه "Memory Stick" و حافظه داخلی استفاده کنید:

1 دکمه ► (□) را برای نمایش پوشه های موجود در درایو فعلی فشار دهید.
2 دکمه ◄ را فشار دهید.
3 دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب درایو "Memory Stick" (▯) یا درایو حافظه داخلی (▯) فشار دهید.

FOLDER01
FOLDER02
FOLDER03
000/000

درایو "Memory Stick" (▯)

4 دکمه ■► را فشار دهید.
پوشه های درایو انتخاب شده نمایش داده شده و می توانید یکی از پوشه ها را با فشار دادن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.
(اگر به فشاردادن دکمه ▲ یا ▼ ادامه دهید، نمایش به پوشه های درایو دیگر تغییر خواهد نمود.)

شروع ضبط بطور خودکار در پاسخ به صدا – عملکرد VOR پیشرفته

"VOR" را در منو روی "ON" تنظیم کنید.

نکاتی در مورد ضبط

- هنگامی که نشانگر عملیات درحال چشمک زدن بوده یا به رنگ قرمز یا نارنجی روشن است، باتری ها یا آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) را جدا نکنید. این کار می تواند به داده ها صدمه وارد کند.
- اگر در حین ضبط، یک شیء مانند انگشت و غیره تصادفا به دستگاه برخورد کرده یا به آن مالیده شود، ممکن است صدای مزاحم (نویز) ضبط شود.

پخش کردن پیغام ها

هنگام پخش یک پیغام از قبل ضبط شده، از مرحله 1 شروع کنید. هنگام پخش پیغامی که ضبط آن را تازه تمام کرده اید، از مرحله ②-2 کار را آغاز نمایید.

1 پوشه را انتخاب کنید.

مرحله 2 در "ضبط کردن پیغام ها" را دنبال نمایید.

2 پیغام را انتخاب نموده و پخش را شروع کنید.

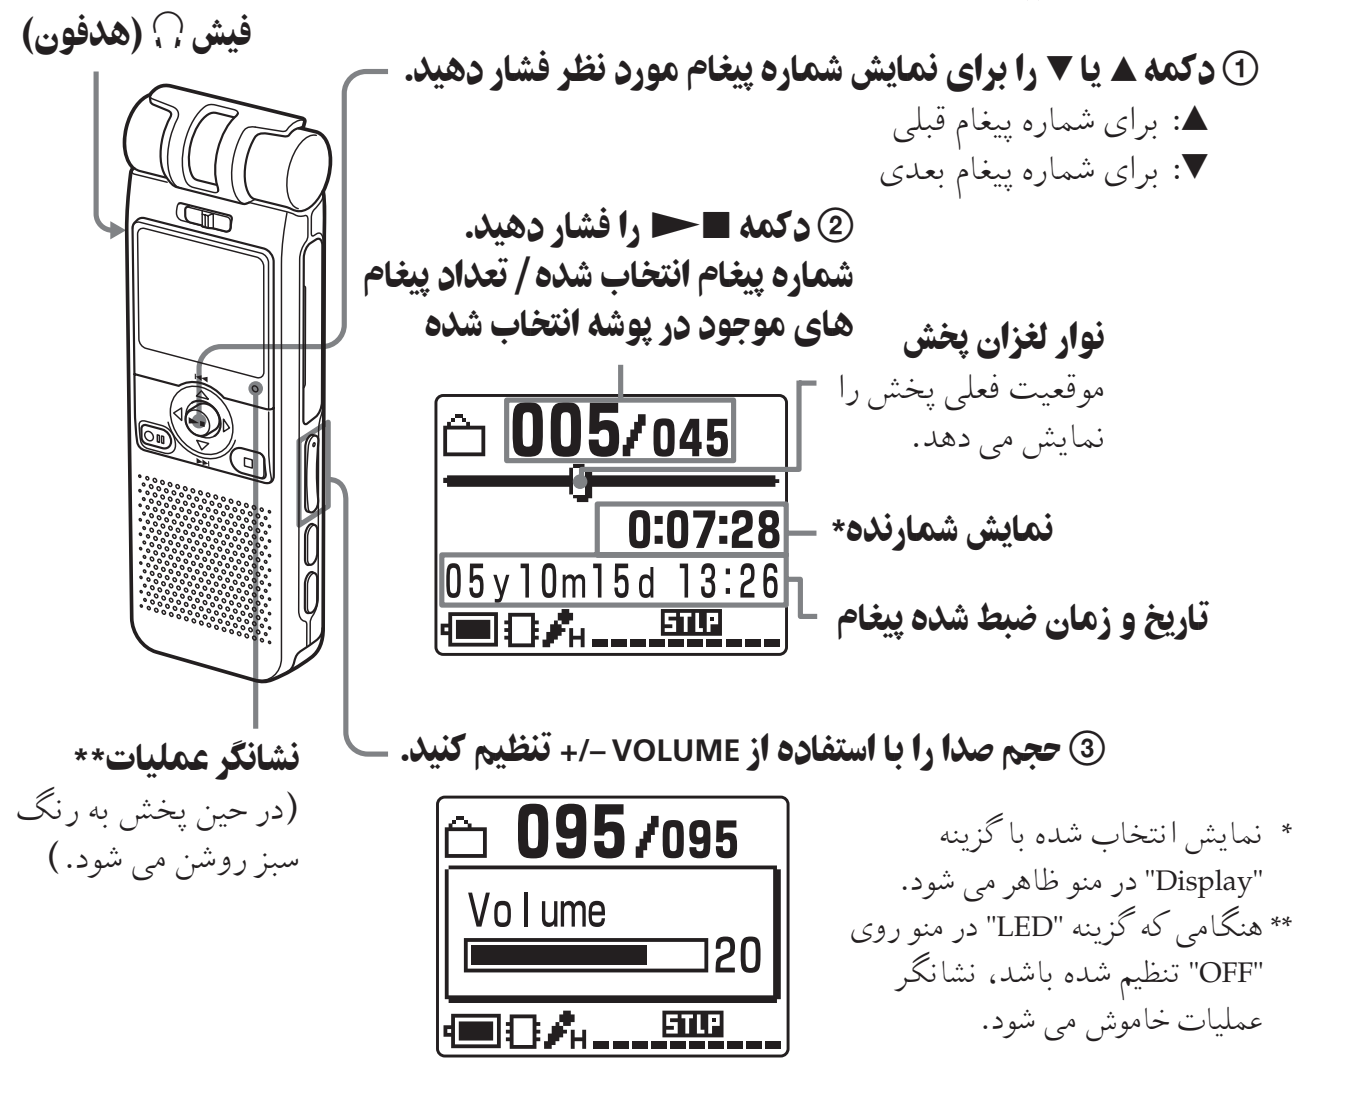
فیش ∩ (هدفون)
نوار لغزان پخش
موقعیت فعلی پخش را نمایش می دهد.
005/045
0:07:28
نمایش شمارنده*
05y10m15d 13:26
تاریخ و زمان ضبط شده پیغام
نشانگر عملیات** (در حین پخش به رنگ سبز روشن می شود.)
095/095
Volume
20

① **دکمه ▲ یا ▼ را برای نمایش شماره پیغام مورد نظر فشار دهید.**
▲: برای شماره پیغام قبلی
▼: برای شماره پیغام بعدی

② **دکمه ■► را فشار دهید.**
شماره پیغام انتخاب شده / تعداد پیغام های موجود در پوشه انتخاب شده

③ **حجم صدا را با استفاده از VOLUME –/+ تنظیم کنید.**

* نمایش انتخاب شده با گزینه "Display" در منو ظاهر می شود.
** هنگامی که گزینه "LED" در منو روی "OFF" تنظیم شده باشد، نشانگر عملیات خاموش می شود.

دستگاه کلیه پیغام های موجود در یک پوشه را بطور پیوسته پخش نموده و در آغاز آخرین پیغام موجود در پوشه متوقف می شود. (می توانید گزینه "Play Mode" را در منو تغییر دهید به گونه ای که دستگاه، یک پیغام را پخش کرده و در آغاز پیغام بعدی متوقف شود.)

برای	این کار را انجام دهید
توقف در نقطه فعلی	دکمه ■► یا STOP■ را فشار دهید. برای ادامه پخش از آن نقطه، دکمه ■► را مجددا فشار دهید.
رفتن به عقب به شروع پیغام فعلی	دکمه ▲ را یکبار فشار دهید.*
پرش به پیغام بعدی	دکمه ▼ را یکبار فشار دهید.*
رفتن به عقب به پیغام های قبلی/ پرش به پیغام های بعدی	دکمه ▲ یا ▼ را مکررا فشار دهید. (در حین حالت توقف، این کلید را همچنان فشار دهید تا بطور پیوسته پیغام ها را رد کنید.)

* این عملیات مربوط به زمانی هستند که گزینه "Easy Search" در منو روی "OFF" تنظیم شده باشد.

جستجو به جلو / عقب در حین پخش (Cue/Review)

- **برای جستجو به سمت جلو (cue):** دکمه ▼ را در حین پخش فشار داده و نگهدارید و در نقطه ای که می خواهید پخش ادامه یابد، آن را رها کنید.
- **برای جستجو به سمت عقب (review):** دکمه ▲ را در حین پخش فشار داده و نگهدارید و در نقطه ای که می خواهید پخش ادامه یابد، آن را رها کنید.

اگر دکمه ▼ یا ▲ را فشار داده و نگهدارید، دستگاه شروع به جستجو با سرعت بالاتر می کند. در حین حرکت به cue/review، شمارنده صرفنظر از تنظیم حالت نمایش، نشان داده خواهد شد.

☞ هنگامی که پخش یا پخش سریع تا انتهای آخرین پیغام انجام می شود

- هنگامی که پخش سریع تا انتهای آخرین پیغام انجام می شود، "Message End" برای 5 ثانیه چشمک می زند. (شما نمی توانید صدای پخش را بشنوید.)
- اگر دکمه ▲ را هنگامی که "Message End" چشمک می زند همچنان نگهدارید، پیغام ها به سرعت پخش شده و پخش عادی در نقطه ای که دکمه را رها می کنید، آغاز خواهد شد.
- هنگامی که چشمک زدن "Message End" متوقف شده و نشانگر عملیات خاموش می شود، دستگاه در آغاز آخرین پیغام متوقف خواهد شد.
- اگر آخرین پیغام طولانی بوده و می خواهید پخش را در قسمت جلوتر پیغام آغاز کنید، دکمه ▼ را فشار داده و نگهدارید تا پیغام را تا انتها پخش کنید و سپس دکمه ▲ را در حالی که "Message End" درحال چشمک زدن است، برای رفتن به عقب به نقطه مورد نظر فشار دهید.
- در مورد پیغام های غیر از پیغام آخر، به شروع پیغام بعدی رفته و پخش را در جهت معکوس انجام دهید تا به نقطه دلخواه برسید.

گوش دادن با کیفیت صدای بهتر

می توانید مطابق زیر از کیفیت صدای بهتر لذت ببرید:

- برای گوش دادن از طریق هدفون: هدفون استریو (ممکن است همراه دستگاه بوده یا نباشد) را به فیش ∩ (هدفون) وصل کنید. بلندگوی داخلی بطور خودکار قطع می شود.
- برای گوش دادن از طریق یک بلندگوی خارجی: یک بلندگوی فعال یا غیرفعال (همراه دستگاه نیست) را به فیش ∩ (هدفون) وصل کنید.

بکار گیری منو

در حین توقف، پخش یا ضبط، می توانید از منو برای تغییر دادن حالت های کارکرد دستگاه در حالت پخش و ضبط، حالت نمایش یا تنظیمات دیگر استفاده کنید. منو را نمایش داده و تنظیمات را مطابق زیر تغییر دهید:

برای	این کار را انجام دهید
1 ورود به حالت منو.	دکمه ◄ (MENU) را فشار دهید.
2 انتخاب منوی مورد نظر (⊟/✎/🗑/♪).	دکمه ▲/▼ را فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.
3 انتخاب آیتم منوی مورد نظر.	دکمه ▲/▼ را فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.
رفتن به عقب به مرحله قبلی.	دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "↩" فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید. (اگر "↩" ظاهر نمی شود، دکمه ◄ را فشار دهید.)
4 انتخاب آیتم تنظیم.	دکمه ▲/▼ را فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.
5 خروج از حالت منو.	دکمه STOP■ را فشار دهید.

اگر به مدت یک دقیقه هیچ دکمه یا کلیدی را فشار ندهید، حالت منو بطور خودکار لغو شده و پنجره به حالت نمایش عادی باز خواهد گشت.

صفحه نمایش در حالت منو چگونه تغییر می کند

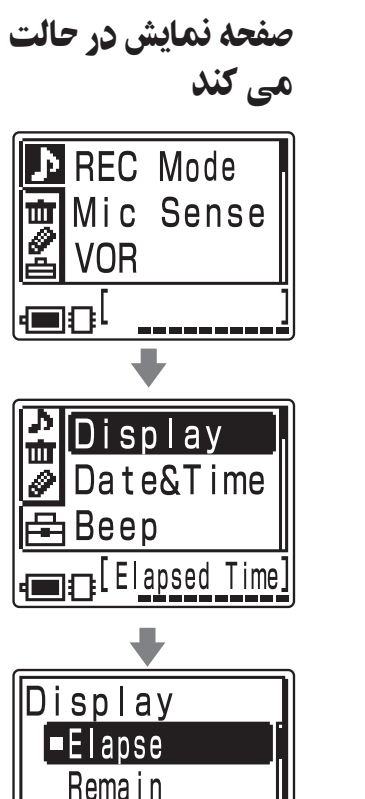

آیتم های منو	تنظیمات (*: تنظیم اولیه)	**Rec / Play / Stop
منوی ضبط / پخش		
REC Mode	**می توانید حالت ضبط (نرخ بیت) را تنظیم کنید:** ST*: می توانید با صدای استریو با کیفیت بالا ضبط کنید. (48 کیلوبیت بر ثانیه) STLP: می توانید با صدای استریو برای زمان طولانی تر ضبط کنید. (24 کیلوبیت بر ثانیه) SP: می توانید با صدای بهتر ضبط کنید (صدای مونو). (16 کیلوبیت بر ثانیه) LP: می توانید برای مدت طولانی تر ضبط کنید (صدای مونو). (8 کیلوبیت بر ثانیه) **نکته:** زمانی که کلید DIRECTNL روی "ON" تنظیم می شود، پیغام حتی در حالت ضبط "ST" یا "STLP" به صورت مونو ضبط خواهد شد.	–/–/OK
Mic Sense	**می توانید حساسیت میکروفن را تنظیم کنید.** High*: برای ضبط در جلسات یا در یک مکان ساکت و/یا مکان وسیع. Low: برای ضبط دیکته یا در یک مکان پر سروصدا.	OK/–/OK
VOR	**می توانید عملکرد VOR (ضبط فعال شونده با صدا) را برای حذف عمل ضبط در زمانی که صدایی وجود ندارد، فعال یا غیرفعال کنید:** ON: هنگامی که دستگاه، صدا را ردیابی نموده و "VOR" نشان داده می شود، ضبط آغاز می گردد. هنگامی که هیچ صدایی شنیده نشده و "VOR Pause" نشان داده می شود، عمل ضبط مکث می شود. OFF*: عملکرد VOR غیرفعال می شود. عملیات ضبط عادی انتخاب می شود. **نکته:** عملکرد VOR توسط صدای اطراف شما تحت تاثیر قرار می گیرد. گزینه "Mic Sense" را مطابق با شرایط ضبط تنظیم کنید. در صورتی که کیفیت ضبط بعد از تغییر حساسیت میکروفن رضایت بخش نیست، یا در صورتی که ضبط مهمی را انجام می دهید، گزینه "VOR" را روی "OFF" تنظیم کنید.	OK/–/OK
Add/Over	**می توانید حالت افزودن یا جایگزین کردن ضبط را فعال یا غیرفعال نمایید:** OFF*: به منظور اجتناب از پاک شدن پیغام به واسطه عملیات اتفاقی، نمی توانید یک مورد ضبط را اضافه کنید. Add REC: می توانید در حین پخش، یک مورد ضبط را به یک پیغام قبلا ضبط شده اضافه کنید. Overwrite: می توانید در حین پخش، یک ضبط جایگزین را به یک پیغام قبلا ضبط شده اضافه کنید.	–/–/OK
DPC	**می توانید سرعت پخش را تنظیم کنید:** OFF*: پیغام ها با سرعت عادی پخش خواهد شد. ON: می توانید سرعت پخش را بین دوبرابر سرعت عادی (+100%) و نصف سرعت عادی (–50%) تنظیم نمایید.	–/OK/OK
Easy Search	**می توانید عملکرد جستجوی آسان را فعال یا غیرفعال نمایید:** ON: می توانید با فشار دادن دکمه ▲ (◄◄) تقریبا 3 ثانیه به عقب رفته، یا با فشار دادن دکمه ▼ (►►) تقریبا 10 ثانیه به جلو بروید. OFF*: می توانید با فشار دادن ▲/▼ (◄◄/►►) پیغام ها را به عقب یا جلو ببرید.	–/OK/OK
Play Mode	**می توانید حالت پخش را هنگامی که دکمه ■► را فشار می دهید، تنظیم کنید:** Cont Play*: دستگاه تمام پیغام های موجود در یک پوشه را بطور پیوسته پخش می کند. One MSG: دستگاه یک پیغام را پخش نموده و سپس در آغاز پیغام بعدی متوقف می شود. Repeat: دستگاه یک پیغام را تا زمانی که دکمه ■► یا STOP■ را فشار دهید، بطور مکرر پخش می کند. "Repeat MSG" و "↻" نمایش داده خواهند شد.	–/OK/OK
منوی پاک کردن		
Erase a MSG	**می توانید پیغام انتخاب شده فعلی را پاک کنید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/OK/OK
Erase AllMSG	**می توانید کلیه پیغام های موجود در پوشه انتخاب شده را پاک کنید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/–/OK
Erase Folder	**می توانید پوشه انتخاب شده و پیغام های موجود در آن پوشه را پاک کنید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/–/OK
Format	**می توانید یک کارت "Memory Stick" را فرمت کنید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/–/OK
منوی ویرایش		
Priority	**می توانید علامت های اولویت (▲) را به پیغام انتخاب شده فعلی اضافه کنید.** پیغام های ضبط شده معمولا به ترتیب ضبط مرتب می شوند. (هیچ*/▲/▲▲/▲▲▲) (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/OK/OK
Move MSG	**می توانید پیغام انتخاب شده فعلی را به پوشه دلخواه منتقل کنید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/OK/OK
Alarm	**می توانید آلارم را روی پیغام انتخاب شده فعلی تنظیم کنید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/–/OK
Add Folder	**می توانید یک پوشه جدید را به انتهای درایو فعلی اضافه نمایید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/–/OK
Edit Folder	**می توانید آیکون و نام پوشه انتخاب شده فعلی را تغییر دهید.** (سمت مقابل را ملاحظه کنید.)	–/–/OK
منوی ترجیحات		
Display	**می توانید حالت نمایش در پنجره نمایش را تغییر دهید.** سپری شده: زمان پخش/ضبط سپری شده یک پیغام را نمایش می دهد (شمارنده). باقیمانده: نشانگر زمان باقیمانده را نمایش می دهد. نام: نام (عنوان) پیغام را در صورتی که با استفاده از نرم افزار ارائه شده Digital Voice Editor مشخص شده باشد، نمایش می دهد.	OK/OK/OK
Date&Time	**می توانید ساعت را به طور دستی یا خودکار تنظیم کنید:** خودکار: اگر دستگاه درحالی که نرم افزار ارائه شده Digital Voice Editor در کامپیوتر درحال اجراست به کامپیوتر وصل شود، ساعت بطور خودکار مطابق با ساعت داخلی کامپیوتر تنظیم خواهد شد. دستی*: پنجره مربوطه برای تنظیم ساعت به طور دستی را نمایش می دهد (05Y1M1D*). (به "مرحله 2: تنظیم ساعت" مراجعه کنید.)	–/–/OK
Beep	**می توانید بوق دستگاه را روشن یا خاموش کنید** ON*: یک صدای بوق برای نشان دادن اینکه عملیات مورد پذیرش قرار گرفته است، شنیده می شود. OFF: هیچ صدای بوقی به جز برای آلارم شنیده نمی شود.	OK/OK/OK
LED	**می توانید نشانگر عملیات (عملیات) را در حین عملیات روشن یا خاموش کنید.** ON*: نشانگر عملیات حین انجام عملیات مانند ضبط یا پخش، روشن شده یا چشمک می زند. OFF: نشانگر عملیات حتی در حین عملیات خاموش می شود. (حتی اگر گزینه LED را روی "OFF" تنظیم کنید، زمانی که دستگاه به کامپیوتر وصل می شود این نشانگر روشن خواهد شد).	OK/–/OK
Backlight	**می توانید نور زمینه در پنجره نمایش را در حین عملیات روشن یا خاموش کنید.** ON*: نور زمینه در پنجره نمایش، در حین انجام عملیات روشن می شود. OFF: نور زمینه در پنجره نمایش، در حین انجام عملیات خاموش می شود.	OK/OK/OK
List View	**می توانید نمای لیست یا نمای یک پیغام را در حالت توقف انتخاب کنید.** ON: لیست پیغام ها در حالت توقف نمایش داده می شود. OFF*: یک پیغام در حالت توقف نمایش داده می شود.	–/OK/OK

** نشان می دهد که آیا می توانید تنظیم مربوطه را در هر حالت عملیات تغییر دهید یا خیر (Stop: حالت توقف/Play: حالت پخش/Rec: حالت ضبط):
"OK" نشان می دهد که تنظیم مورد نظر می تواند تغییر یابد و "–" نشان می دهد که تنظیم مربوطه قابل تغییر نیست.

فهرست قطعات و بخشهای کنترلی

شناسایی صفحات جلویی و پشتی دستگاه

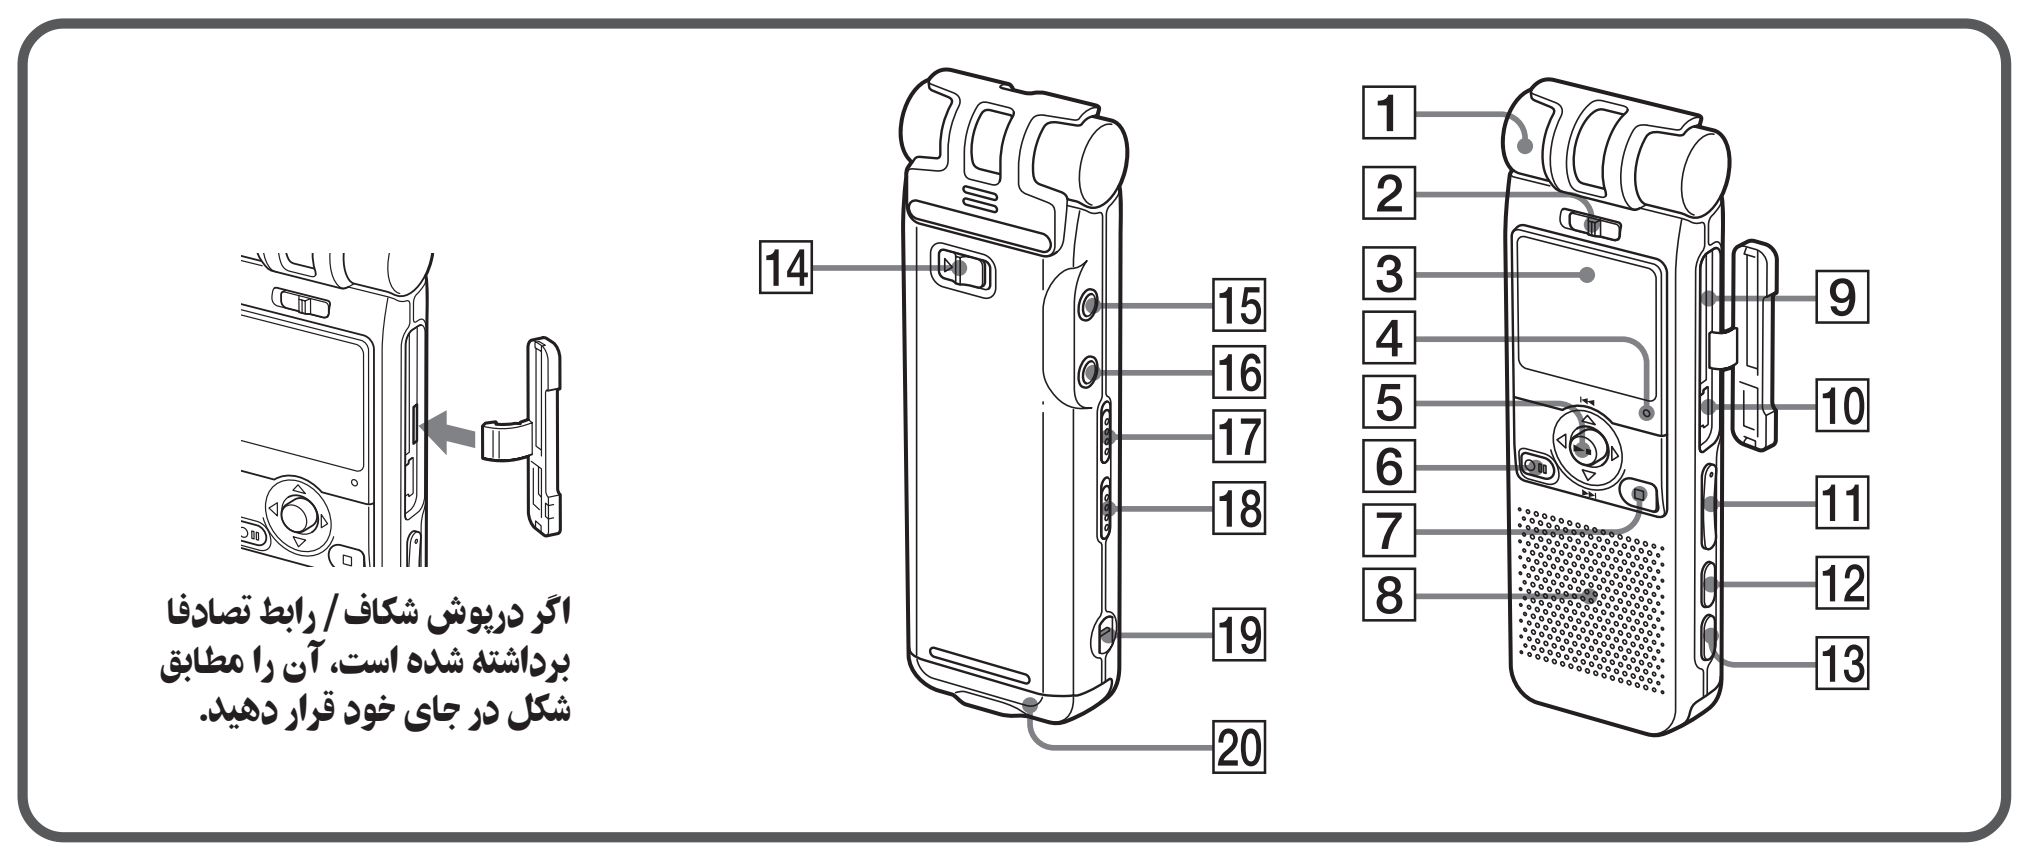

اگر درپوش شکاف / رابط تصادفا برداشته شده است، آن را مطابق شکل در جای خود قرار دهید.

1 **میکروفن داخلی مونو / استریو (جهت دار / تمام جهت)**
می توانید حالت جهت دار بودن میکروفن را با کلید DIRECTNL 2، و حساسیت را با استفاده از "Mic Sense" در منو تنظیم نمایید.

2 **کلید DIRECTNL (جهت دار) ON (MONO)/OFF**
برای تنظیم حالت جهت دار بودن میکروفن داخلی 1 این کلید را مطابق زیر بلغزانید:
ON (MONO): برای ضبط کردن صدا با تمرکز بر روی یک جهت خاص به صورت مونو هنگامی که صدا را در یک کنفرانس/جلسه یا در یک مکان وسیع و غیره ضبط می کنید، از این وضعیت استفاده کنید.
OFF: برای ضبط کردن صدا بدون تمرکز بر روی یک جهت خاص (ضبط تمام جهت).
نکات
- زمانی که کلید DIRECTNL روی "ON" تنظیم می شود، حتی اگر حالت ST یا STLP را انتخاب کنید، صدا به صورت مونو ضبط می شود.
- در حالت ST و STLP، صدا به کمک نرخ بیت بالاتر این حالت ها، حتی در ضبط مونو با کیفیت بالاتر ضبط می شود.

3 **پنجره نمایش**
برای جزئیات بیشتر، بخش "استفاده از پنجره نمایش" در زیر را ملاحظه نمایید.

4 **نشانگر عملیات (عملیات)**
این نشانگر به رنگ قرمز در حین ضبط یا به رنگ سبز در حین پخش روشن می شود. در حین مکث ضبط به رنگ قرمز چشمک می زند. در حین دسترسی به داده ها، به رنگ قرمز یا نارنجی روشن شده یا چشمک می زند. می توانید با استفاده از گزینه "LED" در منو، نشانگر را خاموش کنید.

5 **کلید کنترل**
◄ (MENU)/► (□: پوشه) ▲ (◄◄: بازبینی)/▼ (►►: حرکت سریع به جلو)/■► (پخش/توقف•ورود)

6 **دکمه REC ●❚❚ (ضبط) / PAUSE**
برای شروع و مکث ضبط، این دکمه را فشار دهید.

7 **دکمه STOP■**
برای متوقف کردن عملیات این دکمه را فشار دهید.

8 **بلندگو**
زمانی که هدفون یا بلندگوی فعال وصل نشده باشد، صدا از آن شنیده می شود.

9 **شکاف MEMORY STICK**
کارت "Memory Stick Duo" یا "Memory Stick PRO Duo" را در اینجا وارد کنید.

10 **رابط USB**
از کابل USB برای وصل کردن کامپیوتر به این رابط استفاده کنید.

11 **دکمه VOLUME (حجم صدا) –/+**
صدای پخش را با این دکمه تنظیم کنید.

12 **دکمه DIVIDE**
برای تقسیم کردن یک پیغام در حین پخش، این دکمه را فشار دهید.

13 **دکمه A-B ↻ (تکرار)**
برای مشخص کردن نقاط ابتدا و انتهای بخشی که باید بطور مکرر پخش شود، این دکمه را فشار دهید.

14 **کلید HOLD**
برای جلوگیری از انجام عملیات اتفاقی، این کلید را به سمت "ON" بلغزانید. "HOLD" برای 3 ثانیه ظاهر شده و نشان می دهد که کلیه عملیات دکمه ها قفل شده است.
هنگامی که عملکرد HOLD در حین توقف فعال می شود، کل صفحه نمایش بعد از نشان دادن عبارت "HOLD" خاموش خواهد شد.
برای لغو کردن عملکرد HOLD
کلید HOLD را به وضعیت "OFF" بلغزانید.
☞ ***توصیه***
حتی اگر عملکرد HOLD فعال باشد، می توانید پخش آلارم را متوقف کنید. برای متوقف کردن آلارم یا پخش، دکمه STOP■ را فشار دهید. (نمی توانید پخش عادی را متوقف کنید).

15 **فیش ∩ (هدفون)**
برای پایش ضبط از میکروفن داخلی، هدفون ارائه شده یا ارائه نشده را به اینجا وصل کنید. می توانید توسط VOLUME –/+ 11 حجم صدا را تنظیم کنید، ولی سطح صدای ضبط ثابت است.
نکته
اگر حجم صدا را بیش از حد بالا ببرید یا هدفون را در حین پایش ضبط در نزدیکی میکروفن قرار دهید، ممکن است میکروفن صدا را از هدفون دریافت کرده و باعث ایجاد فیدبک صوتی (صدای زوزه مانند) شود.

16 **فیش ✎ (میکروفن) (PLUG IN POWER)**
می توانید یک میکروفن خارجی را به اینجا وصل کنید. هنگامی که میکروفن خارجی وصل می شود، میکروفن داخلی بطور خودکار قطع می گردد.

17 **کلید ON/OFF DPC**
می توانید یک پیغام را با سرعت بالاتر یا پایین تر مطابق زیر پخش کنید:

005/045
0:00:30
Fast Play
STLP

ON: "Slow Play" یا "Fast Play" نشان داده شده و پیغام با سرعت مشخص شده توسط "DPC" در منو پخش می شود (بین دوبرابر سرعت عادی (+100%) و نصف سرعت عادی (–50%)).
OFF: پیغام با سرعت عادی پخش می شود.

18 **کلید VOICE UP (Digital Voice Up) ON/OFF**
با فعال کردن عملکرد Digital Voice Up مطابق زیر، می توانید صدای پخش را متوازن و قابل شنیدن تر نمایید:
ON: عملکرد Digital Voice Up فعال می شود. بخش غیرقابل شنیدن پیغام ضبط شده که سطح صدای پایینی دارد، تقویت می گردد به گونه ای که کل پیغام ضبط شده روی این سطح بهینه تنظیم می گردد.
OFF: پیغام بدون عملکرد Digital Voice Up پخش می شود.
نکته
بسته به منطقه ای که دستگاه را خریداری می کنید، نام کلید Digital Voice Up بر روی دستگاه ممکن است متفاوت باشد.

19 **شکاف برای بند دستی**
می توانید یک بند دستی (همراه دستگاه نیست) را به اینجا وصل کنید.

20 **محل تعبیه باتری / فیش DC IN 3V**
درپوش محل تعبیه باتری را باز کرده و دو عدد باتری آلکالاین LR03 (اندازه AAA) وارد کنید.

استفاده از پنجره نمایش

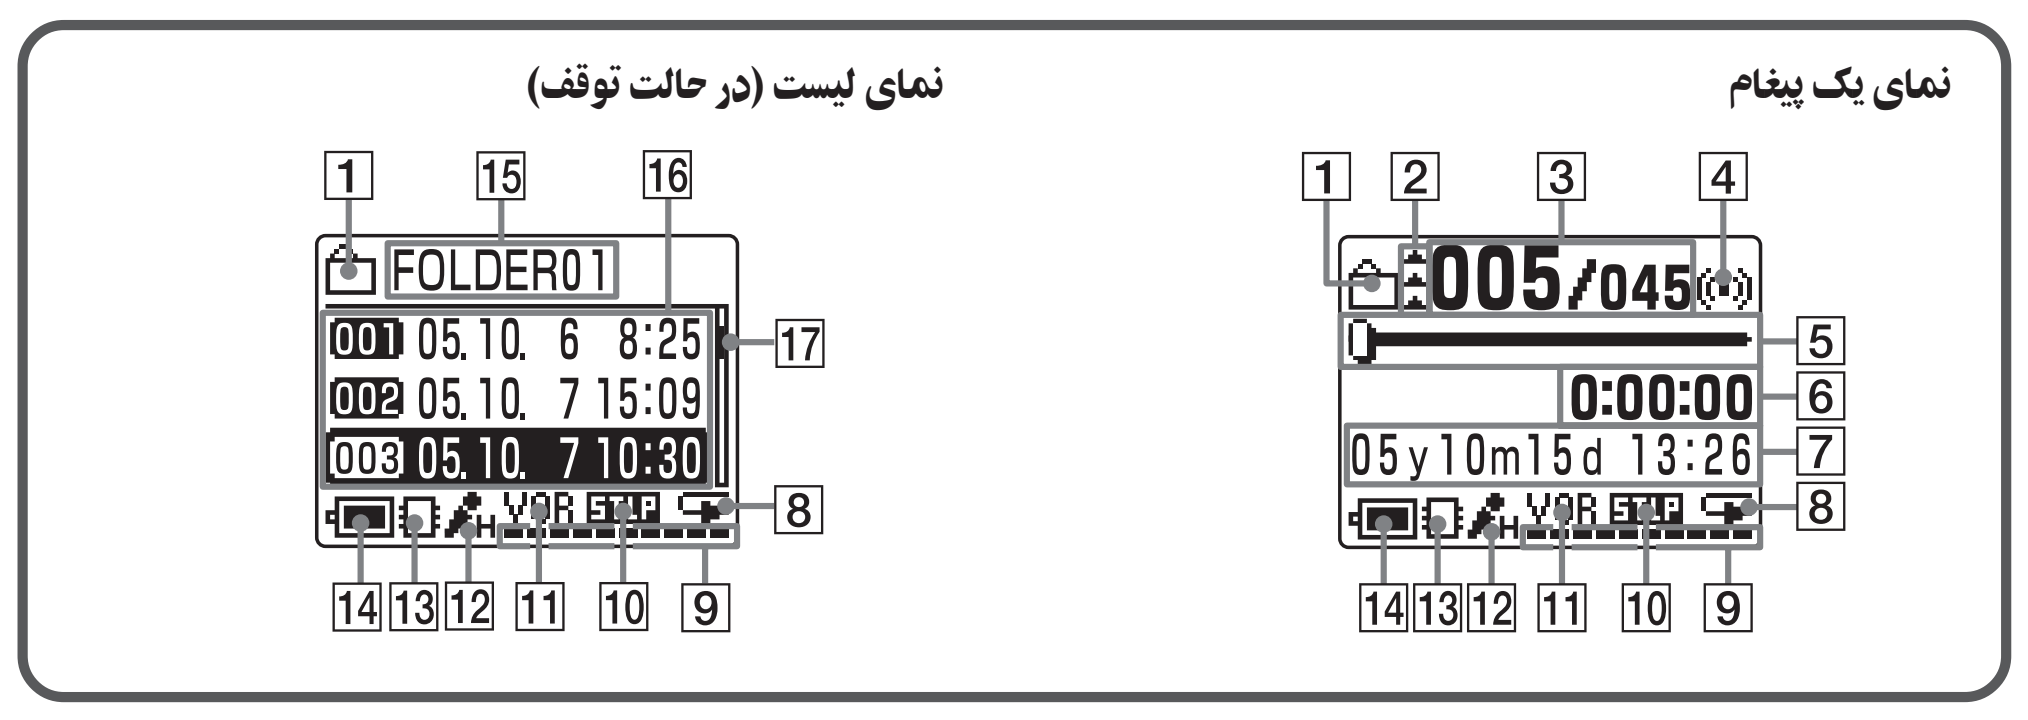

نمای یک پیغام

نمای لیست (در حالت توقف)

1 **آیکون پوشه**
آیکون پوشه فعلی را نشان می دهد. می توانید با استفاده از گزینه "Edit Folder" در منو، این آیکون را تغییر دهید.

2 **علائم اولویت**
علائم اولویت مشخص شده با استفاده از گزینه "Priority" در منو را نمایش می دهد. می توانید پیغام ها را به ترتیب اولویت آنها، مجددا شماره گذاری کنید.

3 **شماره پیغام انتخاب شده / تعداد کل پیغام های موجود در پوشه انتخاب شده**

4 **نشانگر آلارم**
هنگامی که آلارم برای یک پیغام تنظیم می شود، نمایان می گردد.

5 **نوار لغزان پخش**
موقعیت فعلی پخش را نمایش می دهد.

6 **نشانگر شمارنده (زمان سپری شده) / زمان باقیمانده / نام پیغام**
حالت نمایش انتخاب شده با گزینه "Display" در منو ظاهر می شود.

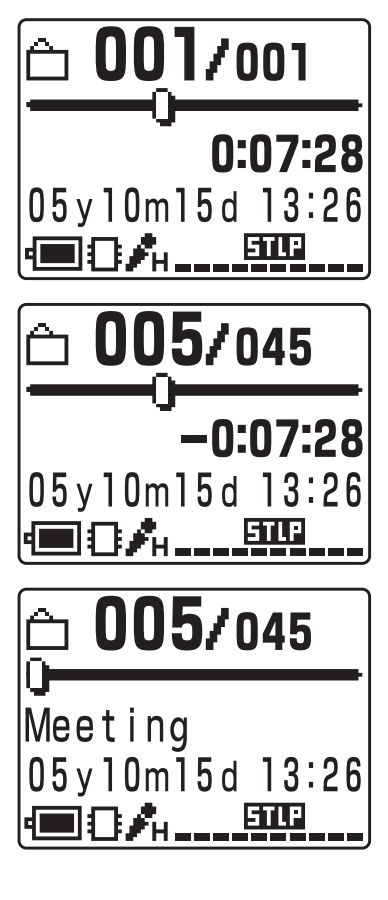

سپری شده: زمان پخش/ضبط سپری شده یک پیغام را نمایش می دهد (شمارنده).

باقیمانده: زمان باقیمانده پیغام را در حالت پخش، و زمان باقیمانده قابل ضبط را در حالت های توقف و ضبط نمایش می دهد.

نام: نام (عنوان) پیغام را در صورتی که با استفاده از Digital Voice Editor ارائه شده مشخص شده باشد، نمایش می دهد. (بعضی از کاراکترهایی که با دستگاه سازگار نیستند، ممکن است نمایش داده نشوند.)

7 **نشانگر تاریخ و زمان ضبط شده**
سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه ضبط شده در پیغام فعلی نمایش داده می شوند.

8 **نشانگر تکرار پخش**
هنگامی که "Repeat" (حالت پخش تکرار یک پیغام) با استفاده از گزینه "Play Mode" در منو انتخاب می شود، ظاهر می گردد.

9 **نشانگر حافظه باقیمانده**
حافظه باقیمانده را نمایش می دهد:
- در حین ضبط، این نشانگر یک به یک کاهش می یابد.
- هنگامی که زمان باقیمانده ضبط به 5 دقیقه می رسد، این نشانگر چشمک می زند.
- هنگامی که زمان باقیمانده به 1 دقیقه می رسد، نشانگر زمان باقیمانده 6 صرفنظر از حالت نمایش چشمک خواهد زد.

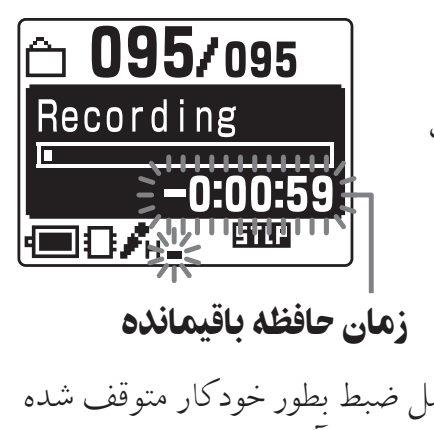

- زمانی که حافظه پر می شود، عمل ضبط بطور خودکار متوقف شده و "Memory Full" همراه با یک صدای آلارم نمایش داده خواهد شد. برای ادامه ضبط، ابتدا بعضی از پیغام ها را پاک کنید.

نکات
- اگر داده هایی غیر از داده های صوتی ذخیره شده باشند، زمان حافظه باقیمانده بدون داده های مربوطه نمایش داده خواهد شد. با انتخاب گزینه "Remain" در منوی "Display" می توانید حافظه باقیمانده را بررسی کنید.
- هنگامی که گزینه "Beep" در منو روی "OFF" تنظیم می شود، صدای آلارم (بوق) شنیده نمی شود.

10 **نشانگر حالت ضبط**
حالت ضبط فعلی مشخص شده با استفاده از "REC Mode" در منو را نمایش می دهد.
- ST: حالت ضبط استریو با پخش استاندارد
- STLP: حالت ضبط استریو با پخش طولانی
- SP: حالت ضبط مونو با پخش استاندارد
- LP: حالت ضبط مونو با پخش طولانی

11 **نشانگر VOR (ضبط فعال شونده با صدا) را تنظیم می کند.**
هنگامی که "VOR" در منو روی "ON" تنظیم شده و ضبط فعال شونده با صدا فعال شده است، نمایان می شود.

12 **نشانگر حساسیت میکروفن**
حساسیت میکروفن فعلی مشخص شده با استفاده از "Mic Sense" در منو را نمایش می دهد.
- H (High): برای ضبط در جلسه یا در یک مکان ساکت/وسیع.
- L (Low): برای ضبط جهت دیکته کردن یا در یک مکان پر سروصدا.

13 **نشانگر درایو**
درایو فعلی را نمایش می دهد.
▯: درایو حافظه داخلی
▯: درایو "Memory Stick"

14 **نشانگر باتری باقیمانده**
حجم باتری باقیمانده را نمایش می دهد. هنگامی که آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) وصل می شود، این نشانگر ظاهر نمی شود.

15 **نشانگر نام پوشه**
نام پوشه فعلی را نشان می دهد. می توانید با استفاده از گزینه "Edit Folder" در منو، آیکون را تغییر دهید.

16 **لیست پیغام**
هنگامی که گزینه "List View" در منو روی "ON" تنظیم می شود، لیست سه پیغام در پوشه فعلی را نمایش می دهد. شماره و تاریخ/زمان ضبط شده هر پیغام نمایش داده می شود. می توانید با استفاده از ▲/▼ پیغام ها را پیمایش نمایید.

17 **نوار پیمایش**
محل فعلی پیغام های نمایش داده شده را در بین کل پیغام های موجود در پوشه فعلی نمایش می دهد.

نکته
تاثیر نور زمینه پنجره نمایش ممکن است در یک مکان روشن کاهش یابد.

تبدیل نمای یک پیغام و نمای لیست

مطابق زیر، می توانید انتخاب کنید که پیغام ها در حالت توقف به صورت نمای لیست یا نمای یک پیغام نمایش داده شوند:

1 **دکمه ◄ (MENU) را فشار دهید.**
پنجره منو نشان داده می شود.

2 **دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ⊟ (ترجیحات) فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.**
منوی ترجیحات نمایش داده می شود.

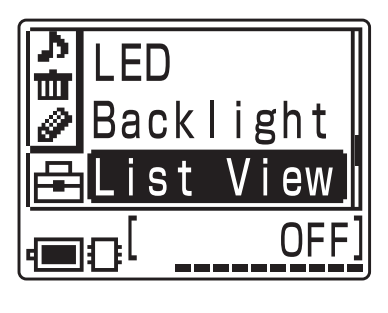

3 **دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "List View" فشار دهید.**

4 **دکمه ■► را فشار دهید.**
پنجره تنظیم "List View" نمایش داده می شود.

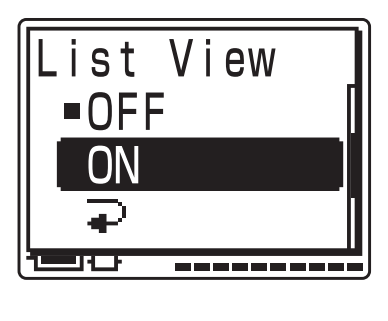

5 **دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "ON" (نمای لیست) یا "OFF" (نمای یک پیغام) فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.**
تنظیم تغییر خواهد کرد.

6 **دکمه STOP■ را برای بازگشت به نمایش عادی فشار دهید.**

◄روش های مختلف ضبط

افزودن یک مورد ضبط به پیغام قبلا ضبط شده

می توانید یک مورد ضبط را به پیغامی که در حال پخش است اضافه کنید.

نکات

- در تنظیم کارخانه، به منظور عدم پاک شدن پیغام به واسطه عملیات اتفاقی، نمی توانید یک مورد ضبط را اضافه کنید. برای افزودن یا جایگزین کردن یک مورد ضبط، گزینه "Add/Over" را در منو روی "Add REC" یا "Overwrite" تنظیم کنید.
- بخش اضافه یا جایگزین شده پیغام، صرفنظر از تنظیم فعلی حالت ضبط، با حالت ضبط مشابه پیغام اصلی (ST، STLP، SP یا LP) ضبط خواهد شد.
- اگر حافظه باقیمانده به اندازه کافی نباشد، نمی توانید یک مورد ضبط را اضافه یا جایگزین کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، بخش "رفع اشکالات" را ملاحظه نمایید.

هنگامی که "Add REC" در منو انتخاب می شود

ضبط افزوده شده، بعد از پیغام فعلی قرار گرفته و به عنوان بخشی از این پیغام محسوب می گردد.

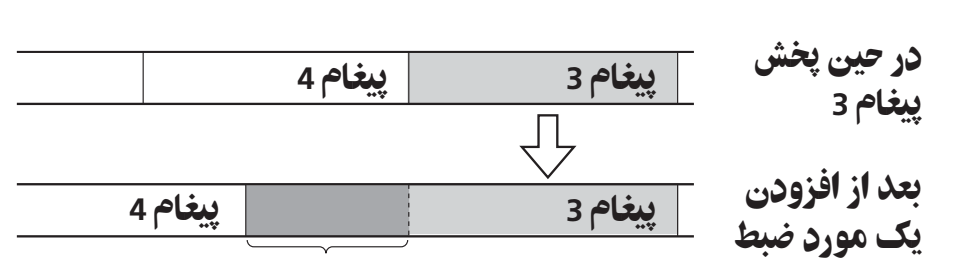

هنگامی که "Overwrite" در منو انتخاب می شود

می توانید یک ضبط جایگزین را بعد از نقطه انتخاب شده در یک پیغام ضبط شده اضافه نمایید. بخشی از پیغام که بعد از نقطه انتخاب شده قرار دارد، حذف می گردد.

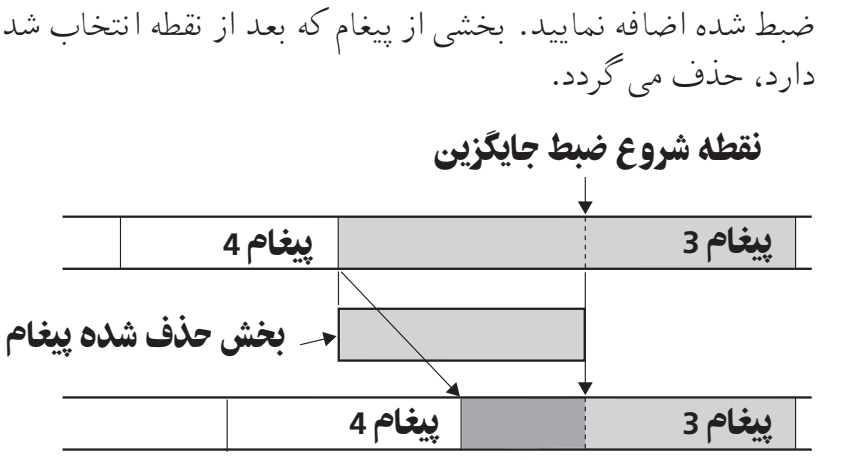

1 در حین پخش، دکمه ●❚❚REC/PAUSE را اندکی فشار دهید.

عبارت "?Add REC" یا "?Overwrite" ظاهر شده و دستگاه در حالت آماده ضبط متوقف می شود.

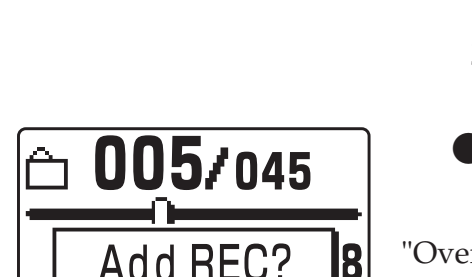

```
005/045
Add REC?
05y10m15d 13:26
STLP
```

2 هنگامی که "?Add REC" یا "?Overwrite" ظاهر می شود، دکمه ●❚❚REC/PAUSE را مجددا فشار دهید.

نشانگر عملیات به رنگ قرمز در می آید. افزودن ضبط یا ضبط جایگزین آغاز می شود.

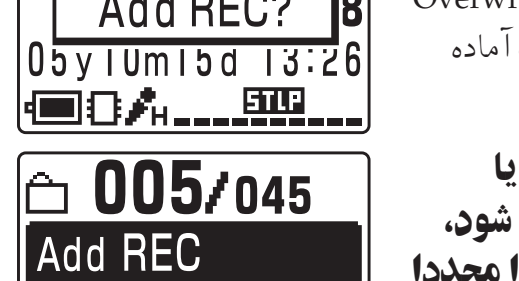

```
005/045
Add REC
0:07:28
STLP
```

3 دکمه STOP■ را برای متوقف کردن ضبط فشار دهید.

ضبط کردن با میکروفن خارجی یا دستگاه دیگر

ضبط کردن با میکروفن خارجی

میکروفن خارجی را به فیش 🎤 (میکروفن) وصل کنید.

هنگامی که میکروفن خارجی را وصل می کنید، میکروفن داخلی بطور خودکار قطع می گردد. هنگامی که میکروفنی از نوع تامین برق از طریق فیش اتصال به دستگاه وصل می شود، برق بطور خودکار از ضبط کننده آی سی به میکروفن تغذیه می گردد.

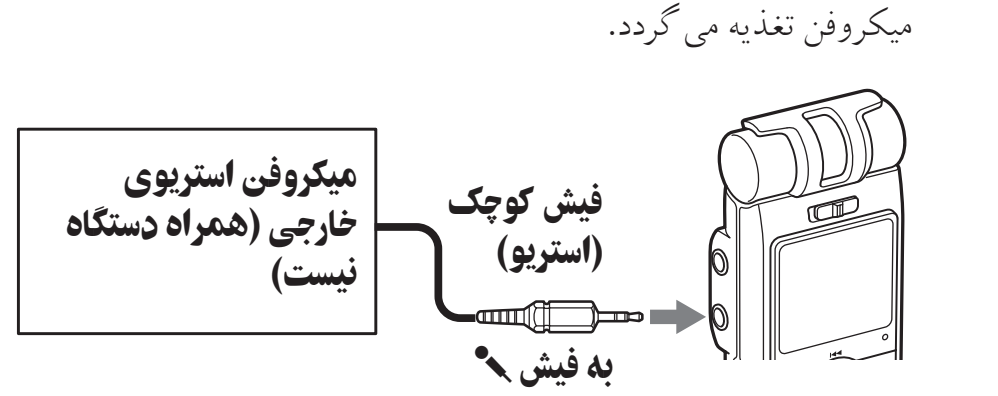

انواع میکروفن های توصیه شده

شما می توانید از میکروفن خارجی الکترومغناطیسی ECM-CS10 سونی Sony استفاده کنید (همراه دستگاه نیست).

ضبط از یک دستگاه دیگر

برای ضبط صدای دستگاه دیگر با استفاده از ضبط کننده آی سی، فیش 🎤 (میکروفن) دستگاه ضبط کننده آی سی را با استفاده از یک کابل اتصال صوتی مقاومتی به فیش گوشی دستگاه دیگر (ضبط کننده نوار وغیره) وصل کنید.

قبل از شروع ضبط، با تنظیم کردن "Mic Sense" در منو روی "High" حساسیت میکروفن را تنظیم کنید.

نکته

اگر از یک کابل اتصال صوتی بدون مقاومت استفاده کنید، ممکن است صدا با وقفه ضبط شود. حتما از یک کابل اتصال صوتی مقاومت دار استفاده کنید.

ضبط کردن با یک دستگاه دیگر

برای ضبط صدای ضبط کننده آی سی توسط دستگاه دیگر، فیش 🎧 (هدفون) دستگاه ضبط کننده آی سی را به رابط ورودی صدا یا خط (فیش کوچک استریو) در دستگاه دیگر وصل نمایید.

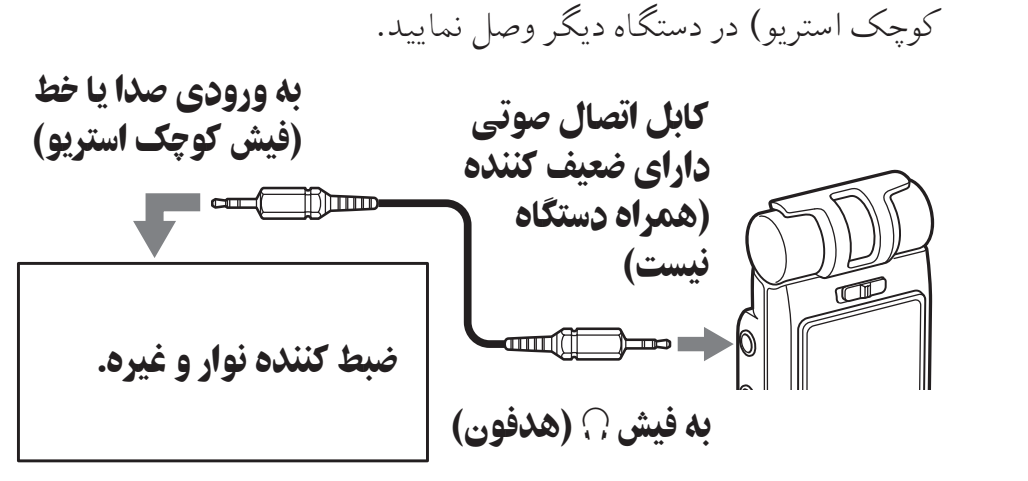
به ورودی صدا یا خط (فیش کوچک استریو)
کابل اتصال صوتی دارای ضعیف کننده (همراه دستگاه نیست)
ضبط کننده نوار و غیره.
به فیش 🎧 (هدفون)

نکات

- مطمئن شوید که فیش ها بطور کامل وصل شده اند.
- توصیه می کنیم یک ضبط آزمایشی برای بررسی اتصالات و کنترل حجم صدا انجام دهید.
- هنگام اتصال دستگاه های غیر از مارک سونی Sony، به کتابچه راهنمای دستگاه مربوطه مراجعه کنید.

◄روش های مختلف پخش

پیداکردن سریع نقطه ای که می خواهید پخش را شروع کنید (جستجوی آسان)

می توانید با فشار دادن مکرر دکمه ▲ (◄◄❚)/▼ (❚►►) در حین پخش، نقطه ای را که می خواهید پخش را از آن شروع کنید به آسانی پیدا نمایید. این عملکرد هنگام پیدا کردن نقطه مورد نظر در یک ضبط طولانی مفید است.

گزینه "Easy Search" را مطابق زیر در منو تنظیم کنید:

ON: می توانید با فشار دادن دکمه ▲ (◄◄❚) تقریبا 3 ثانیه به عقب رفته، یا با فشار دادن دکمه ▼ (❚►►) تقریبا 10 ثانیه به جلو بروید.

OFF*: می توانید با فشار دادن ▲/▼ (◄◄❚/❚►►) پیغام ها را به عقب یا جلو ببرید.

پخش کردن یک پیغام بطور مکرر – تکرار پخش

تکرار کردن یک پیغام

گزینه "Play Mode" را در منو روی "Repeat" تنظیم نموده و دکمه ■► را فشار دهید. علامت "⮌" و "Repeat MSG" نمایش داده شده و پیغام انتخاب شده بطور مکرر پخش خواهد شد.

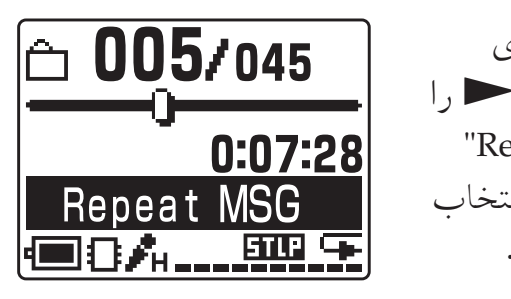

```
005/045
0:07:28
Repeat MSG
STLP
```

برای ادامه پخش عادی

گزینه "Play Mode" را در منو روی "One MSG" یا "Cont Play" تنظیم کنید.

پخش مکرر بخش مشخص شده – تکرار A-B

هنگام پخش یک پیغام، می توانید نقاط شروع (A) و پایان (B) را برای بخشی که مایلید بطور مکرر پخش کنید، تعیین نمایید.

1 در حین پخش، دکمه ⮌ A-B (تکرار) را اندکی فشار دهید.

نقطه شروع (A) بخشی که مایلید بطور مکرر پخش کنید، تنظیم می شود. "?A-B B" نمایان می شود.

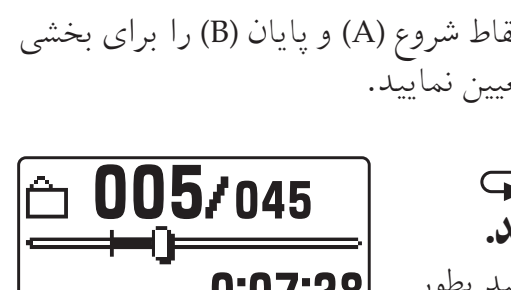

```
005/045
0:07:28
A-B B?
STLP A-B
```

2 در حین پخش، دکمه ⮌ A-B (تکرار) را مجددا اندکی فشار دهید.

نقطه پایان (B) بخش مربوطه تنظیم می شود.

"A-B Repeat" نمایش داده شده و بخش مشخص شده بطور مکرر پخش می شود.

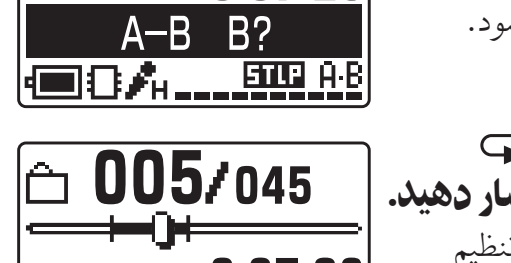

```
005/045
0:07:28
A-B Repeat
STLP A-B
```

برای ادامه پخش عادی

دکمه ■► را فشار دهید.

برای متوقف کردن پخش تکرار A-B

دکمه STOP■ را فشار دهید.

نکات

- نمی توانید تکرار A-B را برای بخشی که روی دو یا چند پیغام قرار می گیرد، تنظیم کنید.
- اگر نقطه پایان (B) را تنظیم نکنید، نقطه پایان بطور خودکار در انتها (یا ابتدای) پیغام تنظیم می شود.

پخش یک پیغام در زمان دلخواه با آلارم

شما می توانید در یک زمان دلخواه، آلارم را به صدا در آورده و پخش یک پیغام انتخاب شده را آغاز کنید. می توانید تعیین کنید که پیغام مربوطه در یک تاریخ مشخص، یکبار در هفته، یا در یک زمان معین در هر روز پخش شود.

همچنین می توانید آلارم را بدون پخش یک پیغام به صدا درآورید.

نکته

هنگامی که ساعت تنظیم نشده یا هیچ پیغام ضبط نشده باشد، نمی توانید آلارم را تنظیم کنید.

1 پیغامی که می خواهید آلارم را روی آن تنظیم نمایید، نمایش دهید.

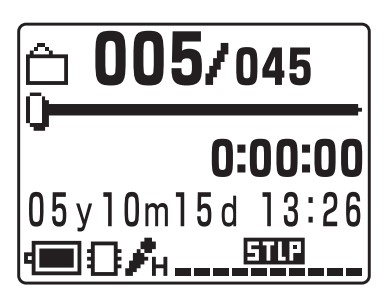

```
005/045
0:00:00
05y10m15d 13:26
STLP
```

2 به حالت تنظیم آلارم وارد شوید.

① **دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🖉 (Edit) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.**

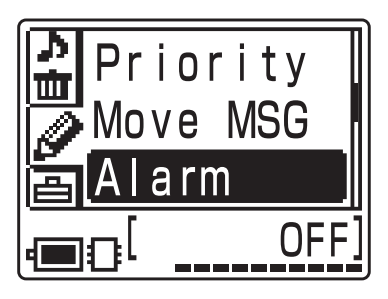

```
Priority
Move MSG
Alarm
[ OFF]
```

② **دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Alarm" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.**

حالت تنظیم آلارم نمایش داده می شود.

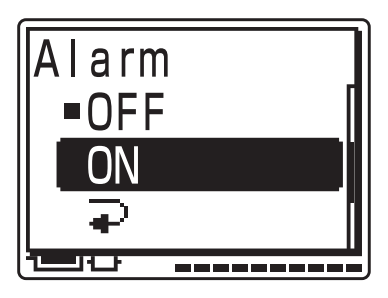

```
Alarm
▪OFF
ON
```

③ **دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "ON" فشار دهید.**

اگر "ON" قبلا انتخاب شده است، مرحله بعد را دنبال کنید.

④ **دکمه ■► را فشار دهید.**

پنجره مربوط به تنظیم تاریخ آلارم نمایش داده می شود.

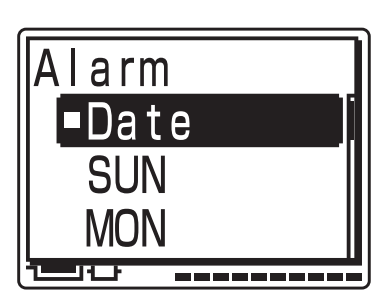

```
Alarm
▪Date
SUN
MON
```

3 تاریخ آلارم را تنظیم کنید.

برای پخش در یک تاریخ دلخواه

① **دکمه ■► را هنگامی که "DATE" انتخاب شده است فشار دهید.**

ارقام سال انتخاب خواهند شد.

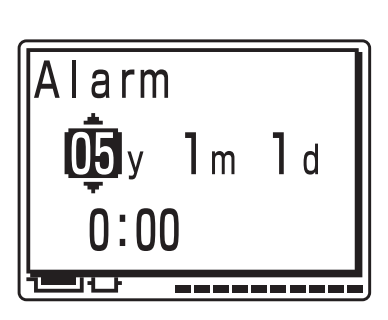

```
Alarm
05y 1m 1d
0:00
```

② **دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب ارقام سال فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.**

ارقام ماه انتخاب خواهند شد.

③ **ماه و روز را به ترتیب تنظیم کنید.**

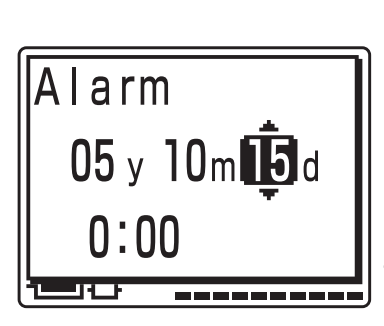

```
Alarm
05y 10m 15d
0:00
```

برای پخش هفته ای یکبار

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب روز هفته فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

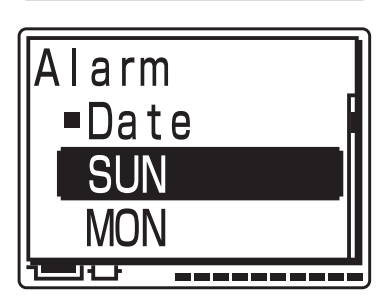

```
Alarm
▪Date
SUN
MON
```

برای پخش در یک زمان مشخص در هر روز

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "DAILY" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

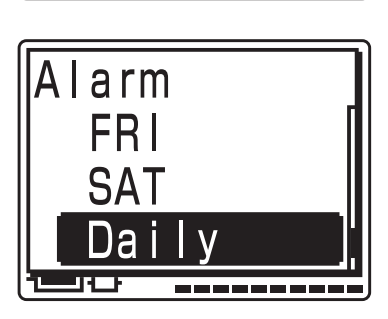

```
Alarm
FRI
SAT
Daily
```

4 زمان آلارم را تنظیم کنید.

① **دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب ارقام ساعت فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.**

ارقام دقیقه چشمک خواهند زد.

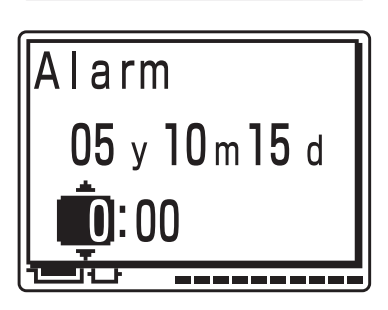

```
Alarm
05 y 10 m 15 d
0:00
```

② **دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب ارقام دقیقه فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.**



```
Alarm
05 y 10 m 15 d
15:30
```

نکته

شما نمی توانید آلارم را در یک تاریخ و زمان قبلا تنظیم شده روی یک پیغام دیگر در حافظه داخلی یا "Memory Stick" تنظیم کنید.

5 پخش آلارم را انتخاب کنید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب صدای آلارم از بین گزینه های "Beep&Play" (برای شروع پخش بعد از آلارم) یا "Beep" (برای فقط آلارم) فشار دهید.



```
Alarm
▪Beep&Play
Beep
```

6 دکمه ■► را فشار دهید.

تنظیم آلارم به اتمام رسیده است.

7 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

هنگامی که پیغام دارای تنظیم آلارم در نمای یک پیغام نمایش داده می شود، علامت "(•)" نشان داده می شود.

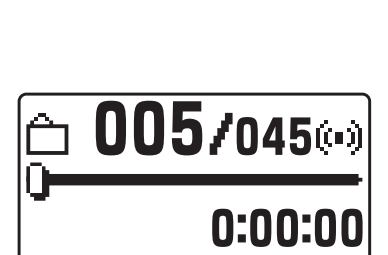

```
005/045 (•)
0:00:00
05y10m15d 13:26
STLP
```

هنگامی که زمان آلارم فرا می رسد

آلارم برای حدود 10 ثانیه به صدا درآمده و پیغام انتخاب شده پخش خواهد شد. (اگر گزینه "Beep" را انتخاب کرده باشید، فقط آلارم به صدا در می آید.)

هنگامی که پخش به پایان می رسد، دستگاه بطور خودکار در آغاز آن پیغام متوقف خواهد شد. برای گوش دادن مجدد به همان پیغام، دکمه ■► را فشار دهید.

برای متوقف کردن آلارم

دکمه STOP■ را در حالی که صدای آلارم شنیده می شود فشار دهید. حتی هنگامی که عملکرد HOLD فعال شده است، می توانید آلارم را متوقف کنید.

برای لغو کردن تنظیم آلارم یا تغییر دادن زمان آلارم

گزینه "OFF" را در مراحل ③-2 انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

نکات

- اگر درحالی که یک پیغام دیگر همراه با یک آلارم درحال پخش است زمان آلارم فرا برسد، پخش متوقف شده و پیغام جدید پخش خواهد شد.
- اگر در حین ضبط زمان آلارم فرا برسد، آلارم به مدت 10 ثانیه بعد از اتمام ضبط شنیده شده و پخش شروع می شود. "(•)" هنگامی که زمان آلارم فرا می رسد، چشمک می زند.
- اگر بیش از یک زمان آلارم در حین ضبط فرا برسد، فقط اولین پیغام پخش خواهد شد.
- اگر زمانی که دستگاه در حالت منو است زمان آلارم فرا برسد، آلارم به صدا درآمده و حالت منو لغو خواهد شد.
- اگر پیامی که آلارم را برای پخش روی آن تنظیم کرده اید پاک کنید، تنظیم آلارم لغو خواهد شد.
- اگر یک پیغام با پخش آلارم را تقسیم کنید، پخش در نقطه ای که پیغام را تقسیم کرده اید متوقف خواهد شد.
- می توانید حجم صدای پخش را با استفاده از VOLUME +/– تنظیم کنید.
- اگر در حین پاک کردن زمان آلارم فرا برسد، آلارم به مدت 10 ثانیه بعد از اتمام پاک کردن شنیده شده و پخش شروع می شود.
- بعد از این که پخش آلارم به اتمام می رسد، تنظیم آلارم لغو نخواهد شد. برای لغو کردن تنظیم آلارم، گزینه "Alarm" را روی "OFF" تنظیم کنید.

◄ویرایش پیغام ها

پاک کردن پیغام ها

نکته

زمانی که یک مورد ضبط شده پاک می شود، نمی توانید آن را بازیابی کنید.

پاک کردن پیغام ها به صورت تک به تک

می توانید پیغام های غیرضروری را تک به تک پاک کنید.

هنگامی که یک پیغام پاک می شود، بقیه پیغام ها به جلو آمده و مجددا شماره گذاری می شوند به گونه ای که هیچ فاصله ای بین پیغام ها نخواهد بود.

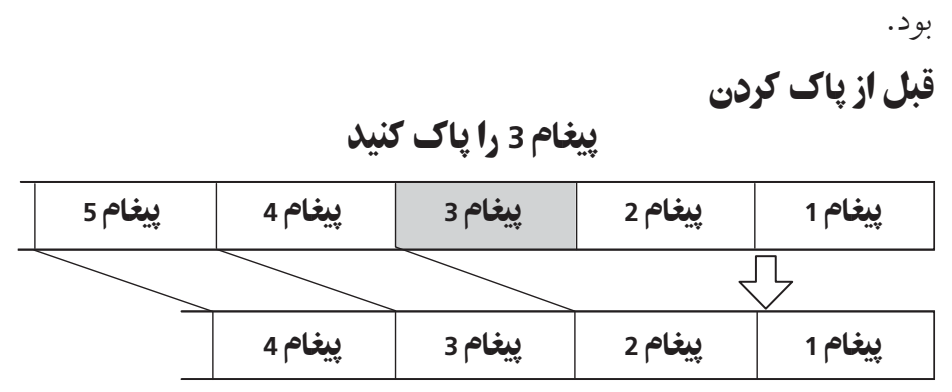

1 پیغامی که می خواهید پاک کنید را نمایش دهید.

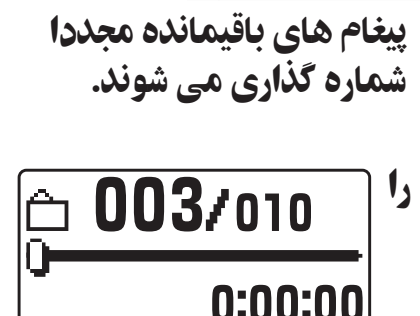

```
003/010
0:00:00
05y10m10d 10:30
STLP
```

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🗑 (Erase) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Erase منتقل می شود.

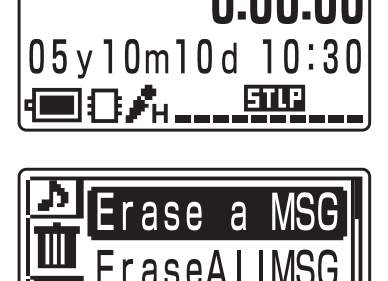

```
Erase a MSG
EraseAllMSG
EraseFolder
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Erase a MSG" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به پاک کردن یک پیغام نمایش داده می شود.

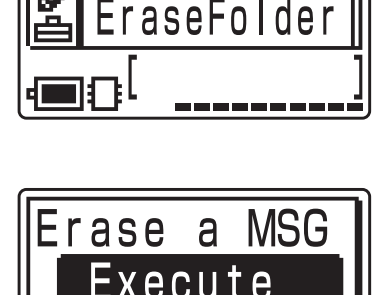

```
Erase a MSG
Execute
Cancel
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Execute" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره تایید نشان داده می شود.

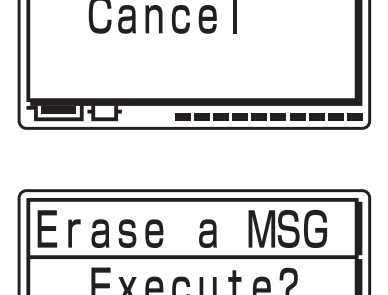

```
Erase a MSG
Execute?
Yes
No
```

5 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Yes" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پیغام پاک می شود.

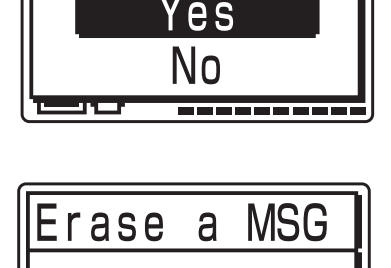

```
Erase a MSG
Erasing
```

6 دکمه STOP■ را برای بازگشت به نمایش عادی فشار دهید.

پیغام های باقیمانده مجددا شماره گذاری خواهند شد. (به عنوان مثال، اگر پیغام 3 را پاک کنید، پیغام 4 به عنوان پیغام 3 شماره گذاری مجدد می شود. هنگامی که پاک کردن به اتمام رسید، دستگاه در ابتدای پیغام بعدی متوقف خواهد شد.)

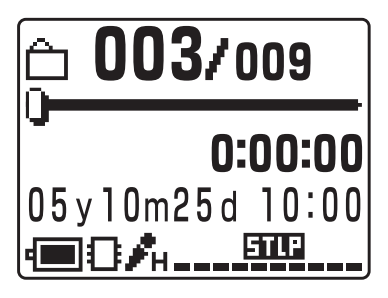

```
003/009
0:00:00
05y10m25d 10:00
STLP
```

برای لغو عملیات پاک کردن

دکمه STOP■ را قبل از مرحله 5 فشار دهید.

برای پاک کردن بخشی از یک پیغام

ابتدا پیغام را تقسیم نموده و سپس مراحل ذکر شده در این بخش را برای پاک کردن پیغام مربوطه دنبال کنید.

پاک کردن تمام پیغام های موجود در یک پوشه

می توانید کلیه پیغام های ضبط شده در یک پوشه را پاک کنید.

1 پوشه یا یک پیغام در پوشه ای که می خواهید پاک کنید را نمایش دهید.

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🗑 (Erase) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Erase منتقل می شود.

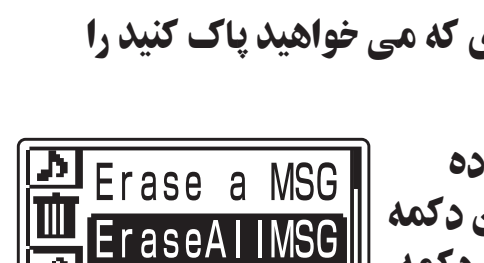

```
Erase a MSG
EraseAllMSG
EraseFolder
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Erase AllMSG" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به پاک کردن تمام پیغام های موجود در یک پوشه نمایش داده می شود.

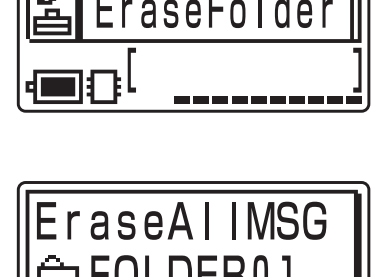

```
EraseAllMSG
FOLDER01
Execute
Cancel
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Execute" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره تایید نشان داده می شود.

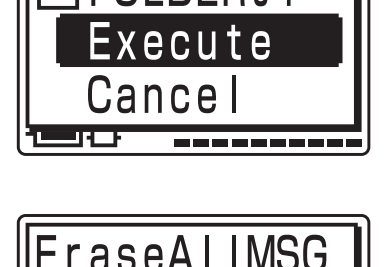

```
EraseAllMSG
Execute?
Yes
No
```

5 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Yes" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

کلیه پیغام های ضبط شده موجود در آن پوشه پاک می شوند. خود پوشه پاک نخواهد شد.

6 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

برای لغو عملیات پاک کردن

دکمه STOP■ را قبل از مرحله 4 فشار دهید.

نکته

اگر پوشه ای حاوی پیغام های بسیار باشد، پاک کردن تمام پیغام ها مدتی طول خواهد کشید.

تقسیم کردن یک پیغام

شما می توانید یک پیغام را در حین ضبط یا پخش تقسیم کنید به گونه ای که پیغام مربوطه به دو قسمت تقسیم شده و شماره پیغام جدید به پیغام تقسیم شده اضافه شود. با تقسیم کردن یک پیغام، به آسانی می توانید نقطه ای که می خواهید پخش کنید را در هنگامی که ضبط طولانی را مثلا در یک جلسه انجام می دهید، پیدا کنید.

می توانید تقسیم کردن پیغام ها را تا زمانی که تعداد کل پیغام ها در پوشه به 999 برسد ادامه دهید.

نکات

- به دلیل سیستم ضبط کننده آی سی، در برخی موارد ممکن است نتوانید یک پیغام را تقسیم کنید. برای جزئیات بیشتر، بخش "رفع اشکالات" را ملاحظه نمایید.
- اگر یک پیغام دارای علامت(های) اولویت را تقسیم کنید، علامت(های) اولویت به هردو بخش پیغام تقسیم شده اضافه خواهد شد.
- تاریخ و زمان ضبط شده (تاریخ و زمان شروع ضبط) در پیغام های تقسیم شده مشابه پیغام اصلی خواهد بود.
- اگر یک پیغام دارای نام را تقسیم کنید، هردو بخش پیغام تقسیم شده دارای نام پیغام مشابهی خواهند بود.
- اگر یک پیغام دارای تنظیم آلارم را تقسیم کنید، تنظیم آلارم فقط با پیغام تقسیم شده نخست باقی خواهد ماند.
- اگر پیغامی را تقسیم کنید که با استفاده از نرم افزار ارائه شده Digital Voice Editor روی آن نشانه گذاری شده است، نشانه مزبور از پیغام های تقسیم شده پاک خواهد شد.

هنگام ضبط یا پخش یک پیغام، DIVIDE را در نقطه ای که می خواهید تقسیم را انجام دهید فشار دهید.

- **هنگامی که دکمه DIVIDE را در حین ضبط فشار می دهید:**

شماره پیغام جدید در نقطه ای که دکمه را فشار داده اید اضافه شده و "New MSG REC" به مدت 3 ثانیه نمایان می شود.

پیغام به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ ولی پیغام ها بدون وقفه ضبط خواهند گردید.

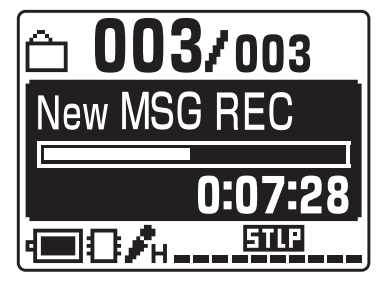

```
003/003
New MSG REC
0:07:28
STLP
```



☞ توصیه

می توانید یک پیغام را در حین مکث ضبط تقسیم کنید.

- **هنگامی که دکمه DIVIDE را در حین پخش فشار می دهید:**

پیغام در نقطه ای که دکمه را فشار داده اید به دوقسمت تقسیم شده و "Dividing" به مدت 3 ثانیه نمایان می شود. شماره پیغام های بعدی به اندازه یک واحد افزایش خواهد یافت.

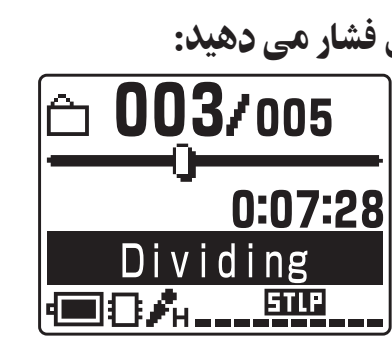

```
003/005
0:07:28
Dividing
STLP
```

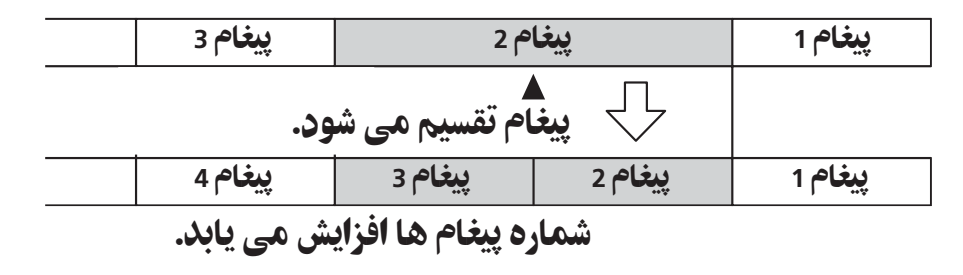

برای پخش پیغام تقسیم شده

دکمه ▲ یا ▼ را برای نمایش شماره پیغام فشار دهید زیرا هرکدام از پیغام های تقسیم شده دارای شماره های پیغام می باشند.

جابجا کردن پیغام ها به یک پوشه دیگر – عملکرد Move

می توانید پیغام های ضبط شده را به یک پوشه دیگر انتقال دهید. هنگامی که یک پیغام را به پوشه دیگری انتقال می دهید، پیغام موجود در پوشه قبلی پاک خواهد شد.

مثال: جابجا کردن پیغام 3 در FOLDER01 به FOLDER03

1 پیغامی که می خواهید جابجا کنید را نمایش دهید.

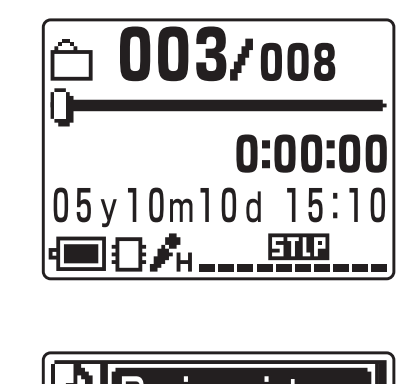

```
003/008
0:00:00
05y10m10d 15:10
STLP
```

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🖉 (Edit) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Edit منتقل می شود.

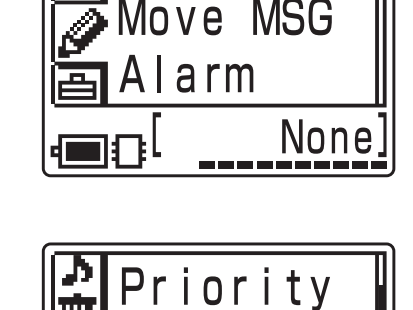

```
Priority
Move MSG
Alarm
[ None]
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Move MSG" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به انتخاب پوشه مقصد نمایش داده می شود.

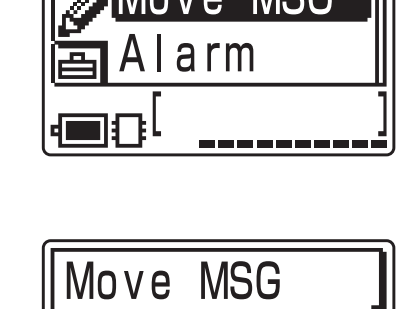

```
Priority
Move MSG
Alarm
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب پوشه ای که می خواهید پیغام را به آن منتقل کنید فشار داده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به جابجا کردن پیغام نمایش داده می شود. پیغام از ابتدا پخش می شود.

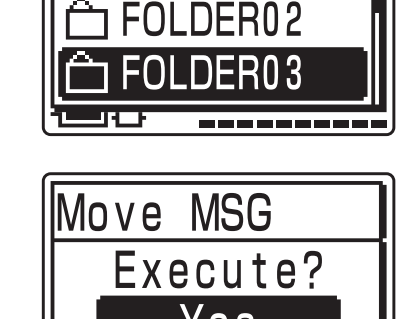

```
Move MSG
FOLDER01
FOLDER02
FOLDER03
```

5 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Yes" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پیغام به پوشه مقصد انتقال داده می شود. پیغام ها به ترتیب تاریخ و زمان ضبط شده مرتب می شوند.

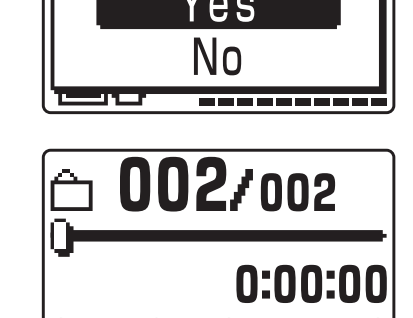

```
Move MSG
Execute?
Yes
No
```

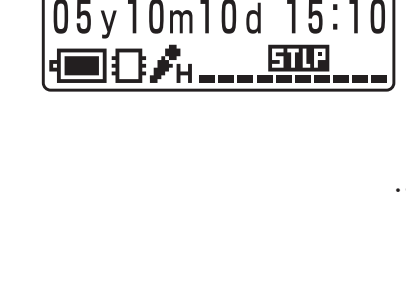

```
002/002
0:00:00
05y10m10d 15:10
STLP
```

6 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

نکته

نمی توانید یک پیغام را به درایو دیگر منتقل کنید.

افزودن علامت(های) اولویت – عملکرد Priority Mark

پیغام های ضبط شده معمولا به ترتیب ضبط مرتب می شوند.

با افزودن علامت(های) اولویت (▲) به پیغام های مهم، می توانید پیغام ها را به ترتیب اولویت آنها شماره گذاری مجدد نمایید. چهار سطح برای این کار وجود دارد، "▲▲▲" (بیشترین اهمیت)، "▲▲"، "▲"، و "None" (بدون علامت اولویت). می توانید علائم اولویت را هم در حالت توقف و هم در حالت پخش اضافه کنید.

1 پیغامی که می خواهید علامت گذاری کنید را نمایش دهید.

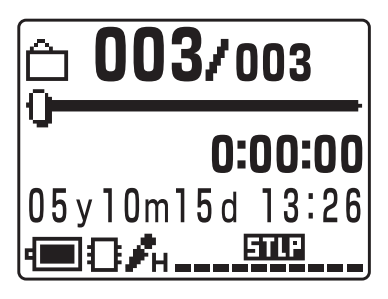

```
003/003
0:00:00
05y10m15d 13:26
STLP
```

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🖉 (Edit) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Edit منتقل می شود.

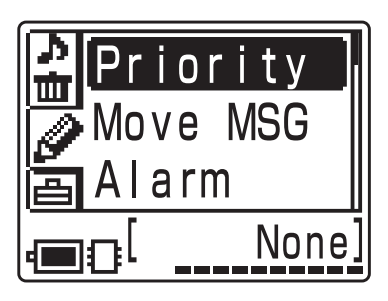

```
Priority
Move MSG
Alarm
[ None]
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Priority" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به تنظیم علائم اولویت نشان داده می شود.

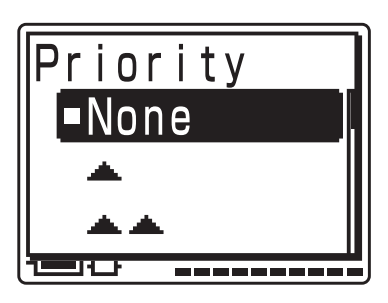

```
Priority
▪None
▲
▲▲
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تعداد علائم اولویتی که می خواهید با آنها علامت گذاری کنید فشار دهید.

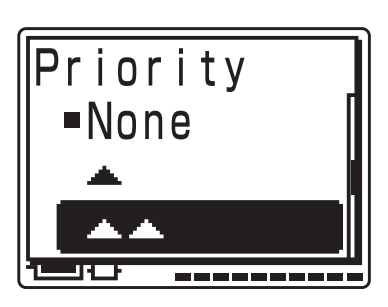

```
Priority
▪None
▲
▲▲
```

5 دکمه ■► را فشار دهید.

تنظیم به اتمام رسیده است.

6 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

پیغام ها مجددا شماره گذاری خواهند شد.

پیغام های دارای علامت(های) اولویت

پیغام ها به ترتیب تعداد علامت(های) اولویت (▲) در پوشه مرتب می شوند. پیغام های بدون علامت اولویت به بعد از پیغام های دارای علامت(های) اولویت منتقل می گردند.

مثلا هنگامی که 3 پیغام در یک پوشه وجود دارد

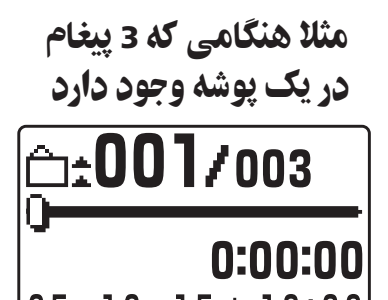

```
▲001/003
0:00:00
05y10m15d 13:26
STLP
```

پیغام 1

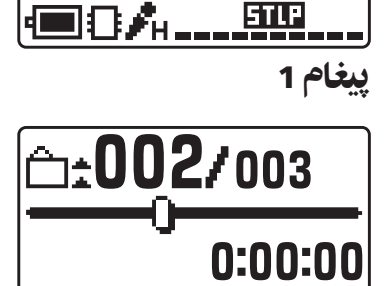

```
▲002/003
0:00:00
05y10m15d 15:20
STLP
```

پیغام 2

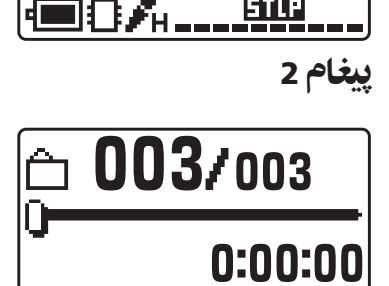

```
003/003
0:00:00
05y10m15d 10:00
STLP
```

پیغام 3

☞ توصیه

اگر بیش از 2 پیغام با تعداد علائم اولویت مشابه در یک پوشه وجود داشته باشد، این پیغام ها بر حسب تاریخ و زمان ضبط شده مرتب می شوند. (قدیمی ترین پیغام در ابتدا می آید.)

نکته

شما همچنین می توانید علامت(های) اولویت را با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Digital Voice Editor" اضافه کنید. ولی پیغام ها به ترتیب تعداد علائم اولویت مرتب نمی شوند مگر اینکه با استفاده از نرم افزار بر حسب تعداد علائم اولویت مرتب سازی را انجام دهید.

◄کار با پوشه ها

افزودن / حذف کردن پوشه ها

بطور پیش فرض، 5 پوشه وجود دارد: "FOLDER01" تا "FOLDER05". می توانید در صورت تمایل پوشه هایی را اضافه کنید. همچنین می توانید پوشه های غیر ضروری را حذف نمایید.

نکته

حداکثر تعداد پوشه هایی که می توانید اضافه کنید، بسته به شرایط استفاده متغیر است. زمانی که به دلیل محدودیت های سیستم دستگاه ضبط کننده آی سی نمی توانید پوشه ای را اضافه کنید، "Folder Full" نمایش داده می شود.

افزودن یک پوشه

1 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🖉 (Edit) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Edit منتقل می شود.

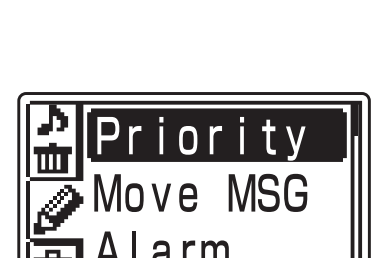

```
Priority
Move MSG
Alarm
[ None]
```

2 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Add Folder" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به ایجاد یک پوشه جدید نمایش داده می شود.

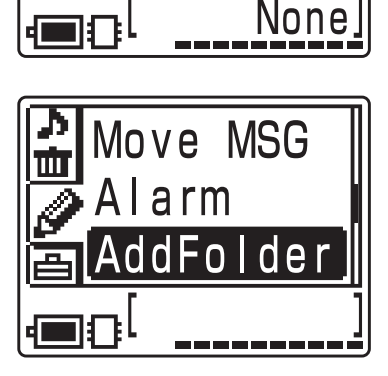

```
Move MSG
Alarm
AddFolder
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Execute" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

یک پوشه جدید به انتهای درایو فعلی اضافه می شود.

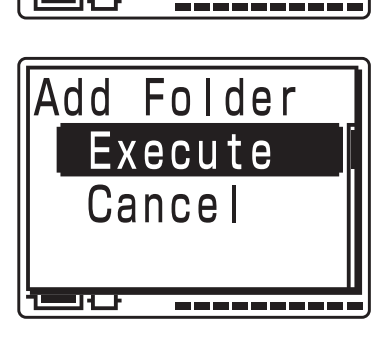

```
Add Folder
Execute
Cancel
```

4 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

درباره نام پوشه های اضافه شده

پوشه جدید بطور خودکار با آیکون "🗀" و دو عدد یا حرف مانند "FOLDER04" یا "FOLDERAB" مشخص می شود. اگر یک شماره یا حرف مفقود در نام پوشه ها وجود داشته باشد، پوشه جدید با استفاده از شماره یا حروف مفقود بطور خودکار نامگذاری می گردد.

می توانید آیکون و نام پوشه را در صورت تمایل تغییر دهید.

پاک کردن یک پوشه

1 پوشه ای که می خواهید حذف کنید را نمایش دهید.

نکته

زمانی که یک پوشه پاک می شود، نمی توانید آن را بازیابی کنید. هنگام پاک کردن پوشه ای که حاوی پیغام های ضبط شده است، لطفاً محتویات آن را بررسی نمایید.

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🗑 (Erase) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Erase منتقل می شود.

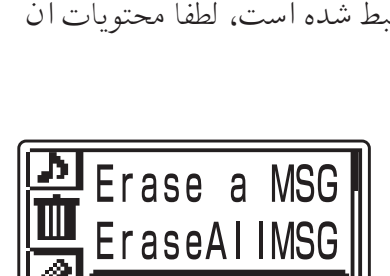

```
Erase a MSG
EraseAllMSG
EraseFolder
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Erase Folder" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به پاک کردن پوشه نمایش داده می شود.

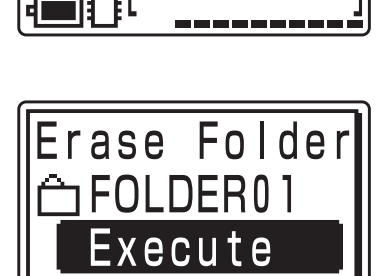

```
Erase Folder
FOLDER01
Execute
Cancel
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Execute" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره تایید نشان داده می شود.

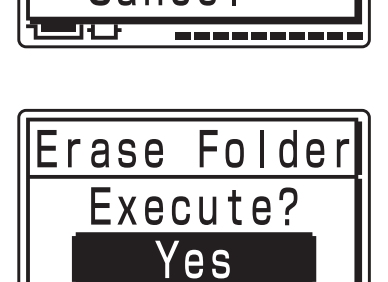

```
Erase Folder
Execute?
Yes
No
```

5 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Yes" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پوشه پاک می شود.

6 دکمه STOP■ را برای بازگشت به نمایش عادی فشار دهید.

برای لغو عملیات پاک کردن

دکمه STOP■ را قبل از مرحله 4 فشار دهید.

نکات

- نمی توانید آخرین پوشه باقیمانده در یک درایو را حذف کنید.
- بعد از حذف کردن یک پوشه، نام پوشه های باقیمانده تغییر نمی کند. بعنوان مثال اگر "FOLDER03" حذف شود، نام "FOLDER04" بدون تغییر باقی خواهد ماند.
- اگر پوشه حاوی پیغام ضبط شده باشد، "Messages in folder will be erased" نمایش داده خواهد شد. اگر این کار را انجام دهید، پوشه و پیغام های داخل آن پاک می شوند.

ویرایش آیکون و نام پوشه

می توانید آیکون یا نام یک پوشه را خودتان مشخص کنید.

☞ الگوهای ثبت شده آیکون ها و نام های پوشه

آیکون ها و نام های پوشه ثبت شده به عنوان الگو، به یکدیگر اختصاص داده می شوند. هنگامی که یک آیکون یا نام پوشه را انتخاب می کنید، نام پوشه اختصاص یافته به آیکون پوشه، یا آیکون پوشه اختصاص یافته به نام پوشه بطور خودکار انتخاب می شود. هنگامی که آیکون و نام پوشه مشابه را مجددا انتخاب کرده یا ویرایش می کنید، دیگر اختصاص داده نخواهند شد. بعضی از آیکون ها دارای نام های اختصاص یافته نیستند.

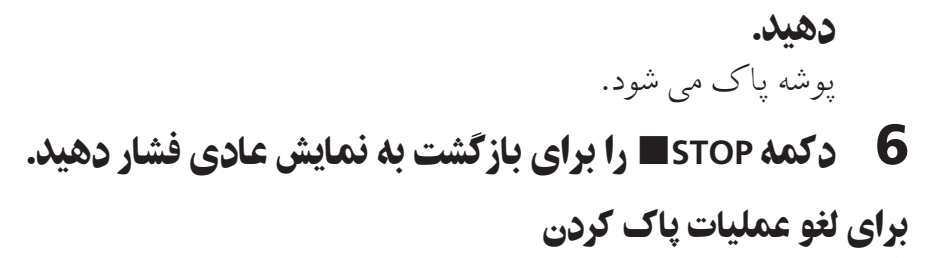

Schedule، Meeting، Memo، Bz Trip، Lecture.
Training، Speech، Action، Personal، Idea.
Shopping، Music، Travel، Lesson، Message.
Expense، Research، Exhibition، Report، Sports.
Date، Party، Lang.Lesson، Interview.

تغییر دادن آیکون پوشه

پوشه ها بطور خودکار دارای آیکون پوشه "🗀" می باشند. شما می توانید آیکون پوشه دلخواه را از بین الگوها انتخاب کنید.

1 پوشه ای که می خواهید آیکون پوشه آن را تغییر دهید، نمایش دهید.

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🖉 (Edit) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Edit منتقل می شود.

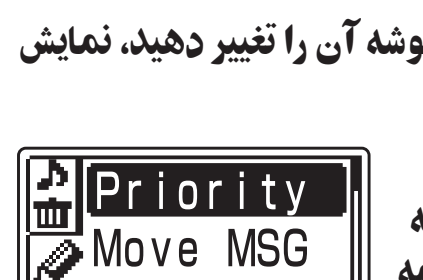

```
Priority
Move MSG
Alarm
[ None]
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Edit Folder" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به ویرایش پوشه نمایش داده می شود.

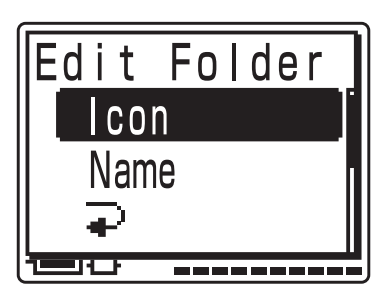

```
Edit Folder
Icon
Name
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Icon" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به انتخاب آیکون پوشه نمایش داده می شود.

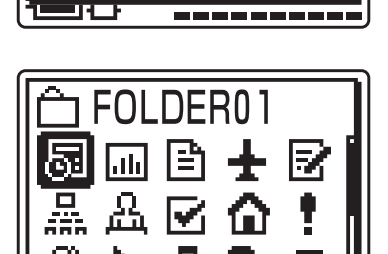

```
FOLDER01
```

5 دکمه ▲/▼/◄/► را برای انتخاب یک آیکون پوشه فشار دهید.

مکان نما در جهتی که دکمه را فشار می دهید (▲/▼/◄/►) جابجا می شود.

هنگامی که دکمه ▲/▼ را همچنان فشار می دهید، می توانید بین صفحات به پیمایش بپردازید.

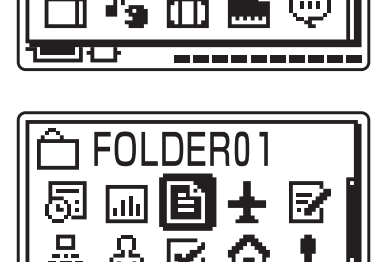

```
FOLDER01
```

6 دکمه ■► را فشار دهید.

تنظیم به اتمام رسیده است.

7 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

پوشه مربوطه با آیکون انتخاب شده و نام اختصاص یافته به آن برچسب گذاری می گردد.



```
001/012
0:00:00
05y10m 7d 15:09
STLP
```

نکته

بسته به آیکون پوشه ای که انتخاب می کنید، ممکن است نام اختصاص یافته ای وجود نداشته باشد. اگر آیکون ها و نام های پوشه را ویرایش کنید، آیکون ها و نام های پوشه اختصاص داده نخواهند شد.

تغییر دادن نام پوشه

پوشه ها بطور خودکار با دو عدد یا حرف مانند "FOLDER04" یا "FOLDERAB" نامگذاری می شوند، اما شما می توانید با استفاده از نام های الگو، پوشه ها را مطابق میل خود نامگذاری نمایید.

1 پوشه ای که می خواهید نام آن را تغییر دهید، نمایش دهید.

2 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🖉 (Edit) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Edit منتقل می شود.

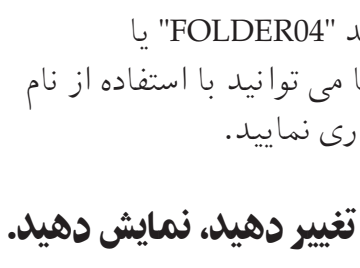

```
Priority
Move MSG
Alarm
[ None]
```

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Edit Folder" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به ویرایش پوشه نمایش داده می شود.

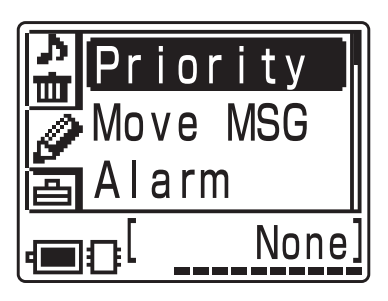

```
Edit Folder
Icon
Name
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Name" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به انتخاب نام پوشه نمایش داده می شود.

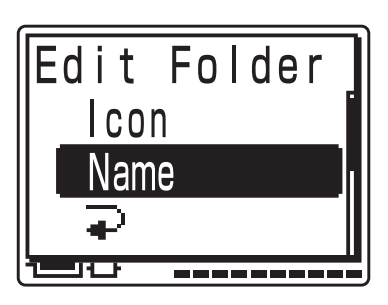

```
FOLDER01
Schedule
Meeting
Memo
```

5 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب یک نام پوشه فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

6 دکمه STOP■ را برای خروج از حالت منو فشار دهید.

پوشه مربوطه با نام انتخاب شده و آیکون اختصاص یافته به آن برچسب گذاری می گردد.

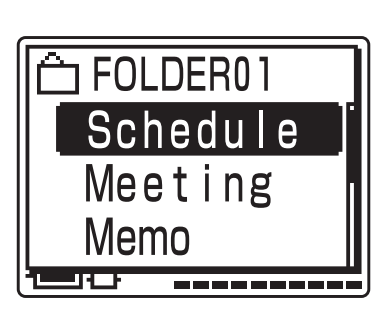

```
Memo
001 05.10. 7 15:09
002 05.10. 7 10:30
003 05.10.25 10:00
STLP
```

در نمای لیست

نکته

شما همچنین می توانید پوشه را با استفاده از نرم افزار ارائه شده Digital Voice "Editor" نامگذاری کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای نرم افزار Digital Voice Editor مراجعه نمایید. بعضی از کاراکترهای دستگاه از آنها پشتیبانی نمی کند، به درستی نمایش داده نخواهند شد.

◄توسعه حافظه با استفاده از "Memory Stick"

وارد کردن کارت "Memory Stick"

شما می توانید حافظه موجود را با وارد کردن کارت "Memory Stick Duo" یا "Memory Stick PRO Duo" در داخل شکاف MEMORY STICK دستگاه، توسعه دهید.

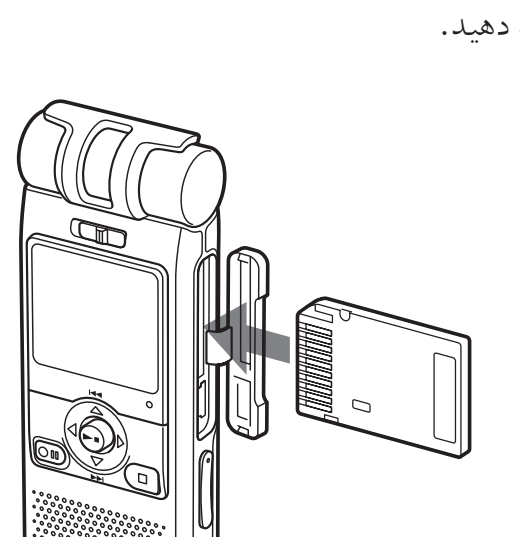

نکات

- هنگامی که یک پیغام در حافظه داخلی در حال ضبط شدن یا پخش شدن است، از وارد کردن یا خارج کردن کارت "Memory Stick" خودداری کنید. این کار می تواند باعث بروز نقص در عملکرد دستگاه شود.
- مطمئن شوید که کارت "Memory Stick" بطور کامل داخل دستگاه شده است.
- کارت "Memory Stick" را در جهت دیگر وارد نکنید. این کار می تواند باعث بروز نقص در عملکرد دستگاه شود.

هنگامی که "Memory Stick" را برای اولین بار داخل دستگاه قرار می دهید (مقداردهی اولیه حافظه)

عبارت "ACCESS" در پنجره نمایش ظاهر می شود.

اگر یک کارت "Memory Stick" را برای اولین بار بعد از خرید وارد نموده یا کارتی را وارد نمایید که هیچ اطلاعاتی روی آن نیست، 5 پوشه (FOLDER01 تا FOLDER05) بطور خودکار در "Memory Stick" ایجاد خواهد شد.

نکات مربوط به زمانی که "ACCESS" ظاهر می شود

- هنگامی که "ACCESS" در پنجره نمایش ظاهر شده و یا نشانگر عملیات به رنگ قرمز یا نارنجی روشن شده یا چشمک می زند، دستگاه درحال دسترسی به اطلاعات است. در حین دسترسی به داده ها، از خارج کردن "Memory Stick"، باتری ها یا جدا کردن آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) خودداری نمایید. این کار می تواند به داده ها صدمه وارد کند.
- اگر لازم باشد که دستگاه مقدار زیادی از داده ها را پردازش نماید، ممکن است پیغام "ACCESS" برای مدتی طولانی نمایش داده شود. این مسئله به معنای نقص در عملکرد دستگاه نیست. صبر کنید تا این پیغام ناپدید شود.

بیرون آوردن کارت "Memory Stick"

مطمئن شوید که "ACCESS" ناپدید شده است، و دستگاه در حالت توقف می باشد. سپس "Memory Stick" را به طرف داخل دستگاه فشار دهید. هنگامی که کارت بیرون پرید، آن را مطابق شکل زیر از شکاف بیرون بیاورید.

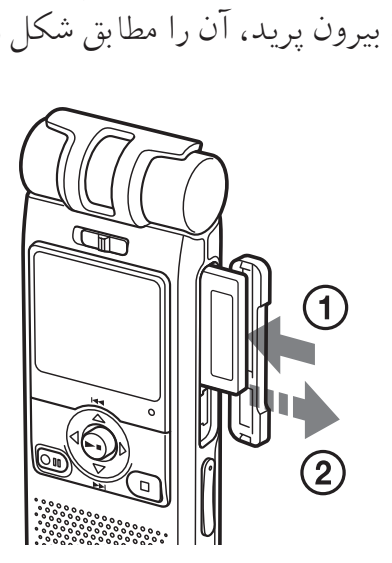

حداکثر زمان ضبط و تعداد پیغام ها* (در "Memory Stick")

	ST**	STLP**	SP**	LP**
32 مگابایت	1 ساعت و 25 دقیقه	2 ساعت و 45 دقیقه	4 ساعت و 20 دقیقه	11 ساعت و 45 دقیقه
64 مگابایت	2 ساعت و 50 دقیقه	5 ساعت و 35 دقیقه	8 ساعت و 50 دقیقه	23 ساعت و 35 دقیقه
128 مگابایت	5 ساعت و 50 دقیقه	11 ساعت و 10 دقیقه	17 ساعت و 45 دقیقه	47 ساعت و 25 دقیقه
256 مگابایت	11 ساعت و 10 دقیقه	21 ساعت و 35 دقیقه	34 ساعت و 10 دقیقه	91 ساعت و 10 دقیقه
512 مگابایت	22 ساعت و 5 دقیقه	42 ساعت و 35 دقیقه	67 ساعت و 25 دقیقه	179 ساعت و 45 دقیقه
1 گیگابایت	44 ساعت و 55 دقیقه	86 ساعت و 25 دقیقه	136 ساعت و 50 دقیقه	364 ساعت و 55 دقیقه
2 گیگابایت	92 ساعت و 10 دقیقه	177 ساعت و 25 دقیقه	280 ساعت و 50 دقیقه	749 ساعت و 5 دقیقه

* در حالت ضبط/پخش پیوسته

* ساعات و دقایق تقریبی

* حداکثر تعداد پیغام ها در یک پوشه 999 پیغام است. هنگامی که 5 پوشه در "Memory Stick" وجود دارد، می توانید تا حداکثر 1,012 پیغام را ضبط نمایید.

** حالت های ضبط:

ST: حالت ضبط استریو با پخش استاندارد/STLP: حالت ضبط استریو با پخش طولانی/SP: حالت ضبط مونو با پخش استاندارد/LP: حالت ضبط مونو با پخش طولانی

نکته

هنگامی که از "Memory Stick" استفاده می کنید، ممکن است عمر باتری کوتاهتر شود.

جدول فوق، تنها زمان ضبط هنگام استفاده از "Memory Stick" جهت استفاده همراه با ICD-MX20 و با تنظیم اولیه با 5 پوشه را نشان می دهد. حداکثر زمان ضبط و تعداد پیغام ها، ممکن است بسته به شرایط استفاده متغیر باشد. حداکثر زمان ضبط "Memory Stick Duo" بسته به نوع رسانه متغیر است.

> **استفاده از "Memory Stick" (همراه دستگاه نیست) با این دستگاه**
>
> هنگامی که "Memory Stick" را خریداری می کنید، مطمئن شوید که "Memory Stick" دارای لوگوی MEMORY STICK DUO یا لوگوی MEMORY STICK PRO DUO را انتخاب کرده اید. ولی بعضی از "Memory Stick" ها حتی با داشتن هریک از این لوگوها، نمی توانند با این دستگاه استفاده شوند. برای جزئیات بیشتر، به وب سایت اطلاعات محصول سونی "Memory Stick" Sony مراجعه فرمایید.

درباره "Memory Stick"

"Memory Stick" چیست؟

"Memory Stick" یک رسانه کوچک، سبک وزن و نسل بعدی ضبط کننده آی سی با ظرفیت ذخیره سازی بالاتر از فلاپی دیسک است. شما می توانید از "Memory Stick" برای تبادل داده ها بین دستگاه های سازگار با "Memory Stick" استفاده کنید. به علاوه، می توانید از "Memory Stick" به عنوان یک دستگاه ذخیره سازی خارجی برداشتنی برای ذخیره کردن داده های خویش استفاده نمایید.

در "Memory Stick" می توانید علاوه بر فایل های صوتی دستگاه ضبط کننده آی سی، داده های تصویری از دستگاه های دیگر را نیز ذخیره کنید.

اندازه های "Memory Stick"

دو اندازه برای "Memory Stick" وجود دارد: "Memory Stick" با اندازه معمولی و "Memory Stick Duo" با اندازه فشرده. با یک تبدیل Duo، می توانید از "Memory Stick Duo" در دستگاهی که از اندازه عادی "Memory Stick" پشتیبانی می کند، استفاده کنید. برای ICD-MX20، از یک "Memory Stick Duo" یا "Memory Stick PRO Duo" (اندازه فشرده "Memory Stick Duo") استفاده کنید.

انواع "Memory Stick"

انواع "Memory Stick" زیر برای مصارف گوناگون قابل دسترس می باشند. "Memory Stick Duo" و "Memory Stick PRO Duo" تنها رسانه هایی هستند که توسط ICD-MX20 پشتیبانی می شوند.

- **"Memory Stick PRO":** "Memory Stick PRO" از فناوری حفاظت از حق نشر "MagicGate" استفاده کرده و می تواند فقط با دستگاه های سازگار با "Memory Stick PRO" مورد استفاده قرار گیرد.
- **"Memory Stick-R":** داده های ذخیره شده در "Memory Stick-R" قابل جای نویسی نیستند. می توان از این کارت در دستگاه های سازگار با "Memory Stick-R" استفاده نمود. نمی توانید داده های دارای فناوری حفاظت از حق نشر "MagicGate" را ذخیره نمایید.
- **"Memory Stick":** "Memory Stick" قادر است تمام انواع داده ها، به استثنای داده هایی که نیازمند فناوری حفاظت از حق نشر "MagicGate" هستند را ذخیره کند.
- **"Memory Stick" (MagicGate/High-Speed Transfer Compatible):** "Memory Stick" (MagicGate/High-Speed Transfer Compatible) از فناوری حفاظت از حق نشر "MagicGate" استفاده نموده و از انتقال داده ها با سرعت بالا پشتیبانی می کند. می توان از این کارت در تمام دستگاه های سازگار با "Memory Stick" استفاده نمود. (سرعت انتقال داده ها به دستگاه سازگار با "Memory Stick" بستگی دارد).
- **"MagicGate Memory Stick":** "MagicGate Memory Stick" از فناوری حفاظت از حق نشر "MagicGate" استفاده می کند.
- **"Memory Stick-ROM":** "Memory Stick-ROM" مدل فقط خواندنی "Memory Stick" است که داده ها را در خود ذخیره می کند. شما نمی توانید داده های آن را ذخیره و یا حذف نمایید.

"MagicGate" چیست؟

"MagicGate" یک فناوری حفاظت از حق نشر برای MagicGate Memory "Stick" و محصولات سازگار می باشد. این دستگاه از استانداردهای "MagicGate" پشتیبانی نمی کند و نمی تواند داده های تابع حفاظت از حق نشر "MagicGate" را خوانده و یا بنویسد.

نکاتی در مورد استفاده

- زمانی که کلید حفاظت در برابر نوشتن را به موقعیت حفاظت در برابر نوشتن می لغزانید، نمی توانید داده ها را ضبط، ویرایش و یا حذف کنید. (بعضی انواع "Memory Stick Duo" مجهز به کلید حفاظت در برابر نوشتن نیستند.)

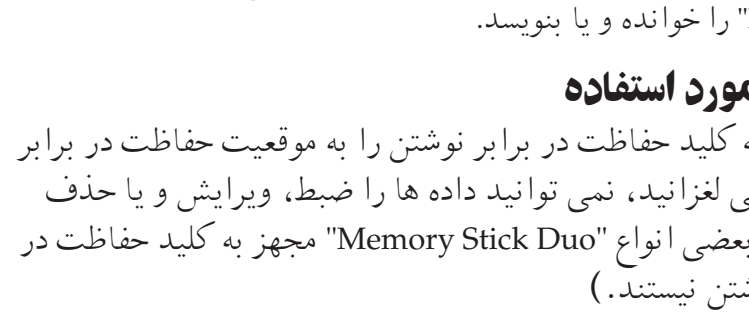

- هنگامی که دستگاه درحال خواندن یا نوشتن داده ها است، از بیرون آوردن "Memory Stick" از دستگاه خودداری کنید.
- ممکن است در این موارد داده ها صدمه ببینند:
  - هنگامی که دستگاه درحال خواندن یا نوشتن داده ها می باشد، "Memory Stick" بیرون آورده شده یا باتری ها خارج شوند. یا اینکه آداپتور برق متناوب AC (همراه دستگاه نیست) بیرون آورده شود.
  - "Memory Stick" در مکانی که در معرض نویزهای الکترونیکی یا الکتریسیته ساکن قرار دارد استفاده شود.
- توصیه می کنیم از داده های مهم خود کپی پشتیبان تهیه کنید.

نکاتی در مورد فرمت کردن (مقداردهی اولیه)

"Memory Stick" با فرمت FAT به عنوان فرمت استاندارد ارائه می شود. برای فرمت کردن "Memory Stick"، از دستگاه های سازگار با "Memory Stick" استفاده کنید. هنگامی که "Memory Stick" را فرمت می کنید، همیشه رویه های "Formatting the Memory" را اجرا نمایید.

نکته

اگر "Memory Stick" در کامپیوتر فرمت شده باشد، نمی توانیم عملکرد آن را تضمین کنیم.

درباره حداقل واحد ضبط

هنگام ضبط کردن یک پیغام در "Memory Stick"، اطلاعات مربوط به پیغام، تعداد پوشه ها، یا موارد دیگر نیز علاوه بر خود پیغام ضبط می شوند. با افزایش تعداد پیغام ها یا پوشه ها، حافظه باقیمانده نیز مطابق با آن کاهش پیدا می کند.

برای ضبط کردن یک پیغام یا افزودن یک پوشه، به زمان حداقل واحد ضبط نیاز دارید. هرچند زمان ضبط واقعی پیغام می تواند کمتر از زمان حداقل واحد ضبط باشد، ولی زمان پیغام در چنین حالتی به عنوان حداقل واحد ضبط، شمارش خواهد شد.

اگر زمان ضبط باقیمانده در "Memory Stick" وارد شده کمتر از زمان حداقل واحد ضبط باشد، نمی توانید یک پیغام یا پوشه را در "Memory Stick" اضافه کنید.

حداقل واحد ضبط در هر حالت ضبط

ST	8 ثانیه
STLP	8 ثانیه
SP	8 ثانیه
LP	22 ثانیه

◄عملیات دیگر

فرمت کردن حافظه

شما می توانید حافظه داخلی و "Memory Stick Duo" یا "Memory Stick PRO Duo" وارد شده در شکاف MEMORY STICK را فرمت کنید. عمل فرمت باعث حذف کلیه داده های ضبط شده در حافظه، شامل تصاویر و داده های دیگر خواهد شد. قبل از فرمت کردن، داده های موجود در حافظه را بررسی کنید.

توصیه

از آنجایی که "Memory Stick" موجود در بازار قبلا در کارخانه فرمت شده است، نیازی نیست قبل از اولین استفاده "Memory Stick" را فرمت کنید.

1 دکمه ◄ (MENU) را فشار داده و 🗑 (Erase) را با فشار دادن دکمه ▲/▼ انتخاب نموده و سپس دکمه ■► را فشار دهید.

مکان نما به منوی Erase منتقل می شود.

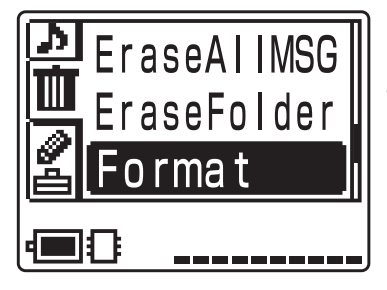

```
EraseAllMSG
EraseFolder
Format
```

2 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Format" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به انتخاب حافظه جهت فرمت نمایش داده می شود.

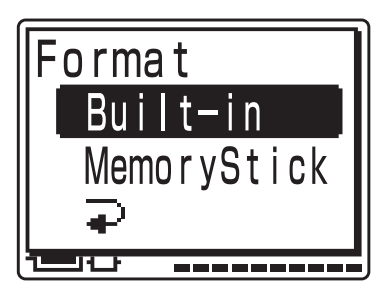

```
Format
Built-in
MemoryStick
```

نکته

هنگامی که "Memory Stick" وارد نشده باشد، این پنجره ظاهر نمی گردد. به مرحله 4 بروید.

3 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب رسانه ای که می خواهید فرمت کنید ("Memory Stick" یا "Built-In") فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره مربوط به اجرای فرمت نمایش داده می شود.

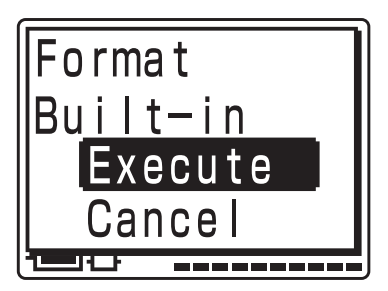

```
Format
Built-in
Execute
Cancel
```

4 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Execute" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

پنجره تایید نشان داده می شود.

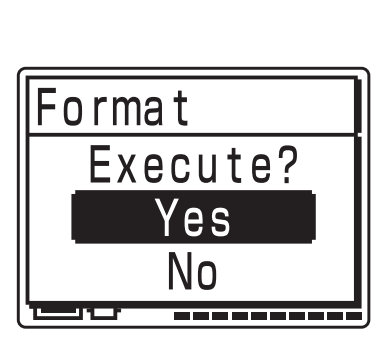

```
Format
Execute?
Yes
No
```

5 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب "Yes" فشار داده و دکمه ■► را فشار دهید.

فرمت کردن رسانه انتخاب شده آغاز می شود.

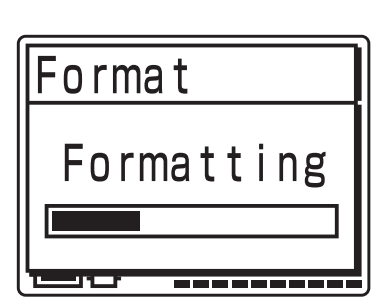

```
Format
Formatting
```

6 دکمه STOP■ را برای بازگشت به نمایش عادی فشار دهید.

بعد از فرمت کردن، 5 پوشه (FOLDER01 تا FOLDER05) همانند زمانی که باتری ها را برای اولین مرتبه بعد از خرید وارد دستگاه می کنید، بطور خودکار در حافظه ایجاد می شود.

برای لغو عملیات فرمت

گزینه "Cancel" را در مرحله 4 یا "NO" را در مرحله 5 انتخاب کنید.

نکته

هنگامی که کلید حفاظت در برابر نوشتن در "Memory Stick" روی "LOCK" تنظیم شده است، نمی توانید فرمت را انجام دهید.

استفاده از نرم افزار "Digital Voice Editor"

با وصل کردن ضبط کننده آی سی به کامپیوتر خود، می توانید از نرم افزار "Digital Voice Editor" برای انجام عملیات زیر استفاده کنید:

- ذخیره کردن پیغام های ضبط کننده آی سی بر روی دیسک سخت کامپیوتر.
- منتقل کردن مجدد پیغام های کامپیوتر به ضبط کننده آی سی.
- پخش یا ویرایش پیغام ها در کامپیوتر.
- ارسال پیام ایمیل صوتی با استفاده از نرم افزار ایمیل MAPI.
- آوانویسی پیغام ضبط کننده آی سی خویش با استفاده از نرم افزار تشخیص صدای Dragon NaturallySpeaking® (همراه دستگاه نیست).

برای جزئیات بیشتر، به دستورالعمل استفاده ارائه شده با نرم افزار "Digital Voice Editor 2" مراجعه نمایید.

اتصال

از کابل اتصال USB ارائه شده برای وصل کردن رابط های USB دستگاه ضبط کننده آی سی به کامپیوتر خود استفاده کنید.

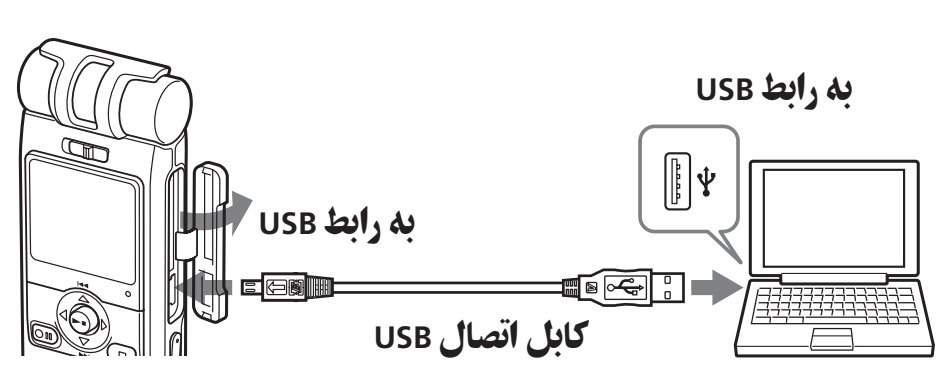

زمانی که دستگاه به کامپیوتر وصل می شود، "PC Connect" روی پنجره نمایش ظاهر می گردد و می توانید ضبط کننده آی سی را با کامپیوتر خود شناسایی کنید.

توصیه

هنگامی که دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، حافظه داخلی به عنوان ضبط کننده آی سی و "Memory Stick" به عنوان دیسک برداشتنی شناسایی می گردد. می توانید از Windows Explorer برای نمایش دادن داده های ذخیره شده در حافظه داخلی یا "Memory Stick" استفاده کنید. ولی لطفاً هنگام پخش، ویرایش یا ذخیره کردن یک پیغام، حتماً از نرم افزار ارائه شده Digital Voice Editor استفاده نمایید.

برای تنظیم ساعت دستگاه بطور خودکار

گزینه "Date&Time" را در منو روی "Automatic" تنظیم نموده و دستگاه را بعد از راه اندازی نرم افزار Digital Voice Editor به کامپیوتر وصل کنید. ساعت دستگاه مطابق با ساعت داخلی کامپیوتر شما بطور خودکار تنظیم می شود.

نیازمندی های سیستم

کامپیوتر و نرم افزار سیستم شما باید حداقل نیازمندی های زیر را برآورده نماید.

- IBM PC/AT یا سازگار با آن
  - پردازنده: پردازنده 266 مگاهرتز Pentium® II یا بالاتر
  - حافظه: 64 مگابایت یا بیشتر
  - فضای دیسک سخت: 70 مگابایت یا بیشتر، بسته به اندازه و تعداد فایل های صوتی که ذخیره می کنید
  - درایو CD-ROM
  - پورت USB
  - کارت صدا: سازگار با Sound Blaster 16
  - صفحه نمایش: رنگ بالا (16 بیت) یا بیشتر و 800 x 480 نقطه یا بیشتر
- سیستم عامل: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition standard installation (نمی توانید از این نرم افزار با Windows® 98، Windows® 95 یا Windows® NT استفاده کنید.)

نکات

- نمی توانید از این نرم افزار با یک دستگاه Macintosh استفاده کنید.
- کامپیوتر دست ساز، کامپیوتری که سیستم عامل آن توسط کاربر نصب شده یا ارتقا یافته است، یا کامپیوتر دارای محیط کارکرد با چند سیستم عامل، پشتیبانی نمی شود.

◄ اطلاعات دیگر

اقدامات احتیاطی

در مورد نیرو

- دستگاه را فقط با برق 3 V DC مورد استفاده قرار دهید. از دو عدد باتری آلکالاین LR03 (اندازه AAA) استفاده کنید.

در مورد ایمنی

- هنگام رانندگی، دوچرخه سواری یا استفاده از هرگونه وسیله نقلیه موتوردار، از این دستگاه استفاده نکنید.

در مورد نحوه استفاده

- از قرار دادن دستگاه در مکان نزدیک به منابع حرارتی، یا در مکانی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید، گردوغبار فراوان یا شوک های مکانیکی است خودداری نمایید.
- در صورتی که هرگونه شیء جامد یا مایع به درون دستگاه افتاد، باتری ها را بیرون آورده و قبل از استفاده مجدد از دستگاه، آن را برای بررسی به پرسنل واجد شرایط نشان دهید.

در مورد نویز

- هنگامی که دستگاه در حین ضبط یا پخش، نزدیک یک منبع برق AC، یک لامپ فلورسنت یا یک تلفن همراه قرار بگیرد، ممکن است نویز شنیده شود.
- هنگامی که در حین ضبط، یک شیء مانند انگشت و غیره به دستگاه برخورد کرده یا به آن مالیده شود، ممکن است صدای مزاحم (نویز) ضبط شود.

در مورد نگهداری

- برای تمیز کردن بخش های خارجی، از یک پارچه نرم که اندکی در آب مرطوب شده است استفاده کنید. از بکار بردن الکل، بنزین یا تینر خودداری نمایید.

اگر یک کارت مغناطیسی را در نزدیکی بلندگوی دستگاه قرار دهید، ممکن است کارت توسط آهنربای بلندگو تحت تاثیر قرار گرفته و غیرقابل استفاده گردد. لطفاً کارت مغناطیسی را دور از دستگاه قرار دهید.

اگر هرگونه پرسش یا مشکلی در مورد دستگاه خود دارید، لطفا با نزدیک ترین فروشنده محصولات سونی Sony مشورت نمایید.

توصیه های مربوط به کپی پشتیبان