3-247-220-**21**(1)

Active Speaker System

Οδηγίες Λειτουργίας
Návod na používanie
Návok k obsluze
Kullanım Talimatları

Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкции по эксплуатации
Інструкції з експлуатації

SRS-Z510

©2008 Sony Corporation Printed in Thailand

A

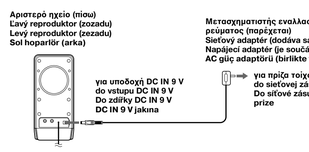

B

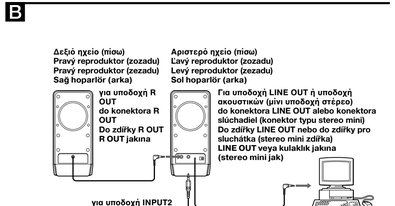

C

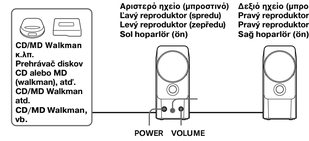

Ελληνικά

Πριν από τη λειτουργία της μονάδας, μελετήστε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε τα κάλυμμα. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε την περιοχή εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (π.χ. βάζο) πάνω στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Συνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με εύκολη πρόσβαση.

Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχετε υπόψη ότι τυχόν μεταβολή ή τροποποίηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδότησή σας για χρήση του παρόντος εξοπλισμού.

Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες όπου επιβάλλεται διά νόμου, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιώνεστε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εξαρτήματα για τα οποία ισχύει: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

Προφυλάξεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μετά τη χρήση του συστήματος με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, αποσυνδέστε τον από την πρίζα εάν το σύστημα πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ο διακόπτης POWER στο αριστερό ηχείο δεν απενεργοποιεί τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην αφήνετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην αφήνετε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, σε χώρους με σκόνη, υγρασία, στη βροχή ή με μηχανικούς κραδασμούς.
- Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει στο σύστημα, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και παραδώστε το για έλεγχο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, βενζίνη ή αραιωτικό για τον καθαρισμό του κελύφους.
- Αν και το σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περίβλημα, μην αφήνετε εγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια, προσωπικές πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες με μαγνητική κωδικοποίηση μπροστά από το σύστημα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.
- Μην τοποθετείτε τη ηχεία σε κεκλιμένη θέση.
- Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε θέσεις από όπου υπάρχει πιθανότητα να πέσουν. Μην φυλάτε αντικείμενα κοντά στα ηχεία.
- Στο πίσω μέρος του κελύφους υπάρχει ένα άνοιγμα για τη διέλευση της θερμότητας. Για την αποτελεσματική διάχυση της θερμότητας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στο πίσω μέρος και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας λόγω της θερμότητας.

Αν η οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγνητική παραμόρφωση

Αν και το σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περίβλημα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις μαγνητικής παραμόρφωσης της εικόνας σε ορισμένες συσκευές τηλεόρασης/ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή τηλεόρασης/ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για τον προσωπικό υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποθήκευση δεδομένων, πριν τον απενεργοποιήσετε.

Εάν δεν υπάρξει εμφανής βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από τη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της συσκευής. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα στα οποία έχουν προσαρμοστεί ή χρησιμοποιηθεί μαγνήτες κοντά στη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή, όπως δίσκο συσκευών ήχου, βιδάκι για τηλεόραση, παχνίδια κ.λπ. Ενδέχεται να προκαλέσουν μαγνητική παραμόρφωση στην εικόνα λόγω της αλληλεπίδρασής τους με το σύστημα.

Εάν έχετε κάποιες απορίες ή προβλήματα με το σύστημά σας, τα οποία δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Sony.

Σύνδεση των ηχείων

1 Συνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στο ηχείο. (Βλέπε σχ. A)

Σημειώσεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ηχείο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τον διακόπτη που βρίσκεται στο επάνω μέρος του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, στη θέση ON.
- Εάν ο διακόπτης του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται στη θέση OFF, η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί.

Πολικότητα του βύσματος

2 Συνδέστε το αριστερό ηχείο στον εξοπλισμό της πηγής. (Βλ. σχ. B)
Αν το σύστημα συνδεθεί στην μονοφωνική υποδοχή ενός ραδιοφώνου κ.λπ., ενδέχεται ο ήχος να βγαίνει μόνο από το αριστερό ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον προαμπλιφικό αντάπτορα φις Sony PC- 236MS. Ο ήχος θα έρχεται και από τα δύο ηχεία.

Για να κάνετε σύνδεση σε υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών τύπου τηλεφώνου
Χρησιμοποιήστε τον προαμπλιφικό αντάπτορα φις PC-234S ή το καλώδιο σύνδεσης RK-G138.

Σημείωση
Για εναλλαγή μεταξύ INPUT1 και INPUT2, χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/OFF της συσκευής που συνδέεται στα ηχεία.

Άκρωση του ήχου (Βλ. εικ. C)

Πρώτον, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στο αριστερό ηχείο. Πριν τη σύνδεση των ηχείων με την έξοδο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση του συνδεδεμένου στοιχείου.

1 Πατήστε τον διακόπτη POWER (⏻ ON).
Η ένδειξη POWER ανάβει.

2 Ρυθμίστε την ένταση.
Όταν κάνετε τη σύνδεση με την έξοδο ακουστικών, ρυθμίστε επίσης την ένταση ήχου του συνδεδεμένου στοιχείου. Μετά την ακρόαση, σβήστε το διακόπτη POWER (⏻ OFF).
Η ένδειξη POWER σβήνει.

Σημείωση
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (Walkman κ.λπ.), καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

3 Χρήση των ακουστικών
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή PHONES.

Κατά τη χρήση χωρίς το πλέγμα ηχείου
Το πλέγμα ηχείου μπορεί να αφαιρεθεί. Μπορείτε να προσαρτήσετε το πλέγμα ηχείου, όταν το αφαιρέσετε, στο πίσω μέρος των ηχείων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα ηχείων σας, διαβάστε την ακόλουθη λίστα και λάβετε τα προτεινόμενα μέτρα. Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε το πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δεν υπάρχει ήχος από το σύστημα ηχείων.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου στο αριστερό ηχείο και το συνδεδεμένο στοιχείο έχουν ρυθμιστεί σωστά.
- Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αν είναι, αποσυνδέστε τα.

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

- Χαμηλώστε το επίπεδο της έντασης στο συνδεδεμένο στοιχείο. Διαφορετικά, αν το συνδεδεμένο στοιχείο βρίσκεται στη λειτουργία bass boost, απενεργοποιήστε την.
- Περιστρέψτε το κουμπί VOLUME στη μονάδα για να χαμηλώσετε την ένταση.

Υπάρχει βόμβος ή θόρυβος στην έξοδο των ηχείων.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία ήχου δεν είναι τοποθετημένο πολύ κοντά στη συσκευή της τηλεόρασης.

Ο ήχος σταμάτησε ξαφνικά.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.

Η φωτεινότητα της ένδειξης POWER είναι ασταθής.

Η φωτεινότητα της ένδειξης POWER ενδέχεται να είναι ασταθής όταν αυξάνεται η ένταση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Slovenský

Skôr než zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako pripadný zdroj informácií v budúcnosti.

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neotvárajte, zabránite možnému úrazu elektrickým prúdom. Opravy zverte iba kvalifikovanému servisnému technikovi.

Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami, atď., inak hrozí nebezpečenstvo požiaru. Na prístroj nekladte horiace sviečky.

Na prístroj nekladte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Sieťový adaptér prípojte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. Ak sa sieťový adaptér správa neobvykle, okamžite ho odpojte zo sieťovej zásuvky.

VÝSTRAHA

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené v tomto návode na používanie môžu viesť k tomu, že vám bude zakázané prevádzkovať toto zariadenie.

Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskej únie (EÚ).

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Mieste toho je potrebné ho odovzdať do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny úrad obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Uporabni pripomočki: adapter za izmenično napetost

Odporúčania

- Používajte iba dodávaný sieťový adaptér.
- Ak zariadenie nebudete dlhšiu používať, odpojte po vypnutí sieťové adaptér zo siete. Prepínač POWER na ľavom reproduktore neovláda činnost sieťového adaptéra.
- Zariadenie neotvárajte. Opravy zverte iba kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Systém nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému prachu, vlhkosti, dažďu alebo mechanickému poškodeniu.
- V prípade, že sa do systému dostane akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, odpojte systém zo siete a pred ďalším použitím ho nechajte prezrieť odborníkom.
- Na čistenie skrinky nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
- Hoci je tento systém magneticky tienený, nenechávajte v jeho blízkosti na dlhší čas nahrané pásky, hodinky, kreditné karty alebo diskety používajúce magnetické kódovanie.
- Neumiestňujte reproduktory na naklonenú plochu.
- Reprodukty umiestnite na stabilné miesto. Neukladajte do bezprostrednej blízkosti reproduktorov žiadne predmety.
- Otvor na zadnej strane reproduktorov slúži na odvádzanie tepla. Ustite sa preto, že za reproduktormi je dostatočný voľný priestor a neumiestňujte na jednotky žiadne predmety. Nadmerné teplo môže narušiť správnu prevádzku jednotky.

Magnetické skreslenie televízneho obrazu alebo obrazovky monitora

Hoci je tento systém magneticky tienený, môže niekedy pri určitých televíznych prijímačoch alebo monitoroch osobných počítačov dôjsť k magnetickému skresleniu obrazu. V takom prípade televízny prijímač alebo osobný počítač vypnite a po 15 až 30 minútach ho znovu zapnite. Ak ide o monitor osobného počítača, vykonajte pred jeho vypnutím všetky potrebné opatrenia, ako je napríklad uloženie údajov.

Ak nedôjde k zlepšeniu, umiestnite systém ďalej od televízneho prijímača alebo osobného počítača.

Neumiestňujte v blízkosti televízneho prijímača alebo osobného počítača ani predmety s magnetmi, ako napríklad stojany pre zvukovú techniku, podstavce pod televízor, hračky, atď. Mohlo by dôjsť k interakcii so systémom a následnému magnetickému skresleniu obrazu.

Ak máte v súvislosti s produktom akékoľvek otázky alebo problémy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Zapojenie reproduktorov

1 Prípojte k reproduktoru sieťový napájací adaptér. (obr. A)

Poznámky

- Používajte iba dodávaný sieťový adaptér. Pri použití iného druhu sieťového adaptéra môže dôjsť k poškodeniu reproduktor.
- Pred použitím sa presvedčte, že prepínač na hornej strane sieťového adaptéra je zapnutý.
- Ak je prepínač na sieťovom adaptéri vypnutý, blokuje aj zapnutie samotnej jednotky.

Polarita zástrčky

2 Prípojte ľavý reproduktor ku zdrojovému zariadeniu. (obr. B)
Ak je systém pripojený k monofónnemu konektoru rádia, atď., zvuk môže vychádzať len cez ľavý reproduktor. V takom prípade použite redukciu PC-236MS od spoločnosti Sony (voliteľné príslušenstvo). Zvuk bude vychádzať cez oba reproduktory.

Pre prípojenie ku konektoru slúchadiel stereofónneho typu
Použite voliteľné príslušenstvo - redukciu PC-234S alebo prípojný kábel RK-G138.

Poznámka
Na prepínanie medzi konektormi INPUT1 a INPUT2 použite prepínač ON/OFF zariadenia pripojeného k reproduktorom.

Počúvanie zvuku (obr. B)

Najskôr zrušte hlasitosť ľavého reproduktora. Pred pripojením reproduktorov k výstupu pre slúchadlá znížte aj hlasitosť pripojeného zariadenia.

1 Stlačte tlačidlo POWER (⏻ ON).
Indikátor POWER sa rozsvieti.

2 Upravte hlasitosť zvuku prostredníctvom ovládača VOLUME.
Aj pri pripájaní k výstupu pre slúchadlá nastavte hlasitosť pripojeného komponentu. Po ukončení počúvania stlačte prepínač POWER (⏻ OFF).
Indikátor POWER zhasne.

Poznámka
Vypnite funkciu MEGA BASS a BASS BOOST (Walkman atd.), keďže môže spôsobovať počuteľné skreslenie zvuku, a preto je vhodné ju vypnúť.

3 Používanie slúchadiel.
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES.

Používame bez ochrannej mriežky reproduktora
Ochrannú mriežku reproduktora je možné odobrať a následne ju pripojiť na zadnú stranu reproduktora.



Riešenie problémov

Ak zistíte problém s reproduktorovým systémom, prelistujte nasledujúci zoznam a vykonajte odporúčané opatrenia. Ak problém pretrvá, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Z reproduktorového systému nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či sú všetky prípojenia správne zapojené.
- Skontrolujte, či ste nezabudli zvýšiť hlasitosť na ľavom reproduktore a na pripojenom zariadení.
- Skontrolujte, či sú pripojené slúchadlá. Ak sú, odpojte ich.

Zvuk je skreslený.

- Znížte úroveň hlasitosti na pripojenom komponente. Prípadne, ak má pripojené zariadenie funkciu zosilnenia basov, vypnite ju.
- Pootočením ovládania VOLUME na tomto zariadení znížte hlasitosť.

Z reproduktora počuť rušivý hlboký zvuk alebo šum.

- Skontrolujte, či sú všetky prípojenia správne zapojené.
- Skontrolujte, či niektoré zvukové zariadenia nie sú umiestnené príliš blízko k televíznemu prijímaču.

Zvuk náhle stratil.

Skontrolujte, či sú všetky prípojenia správne zapojené.

Jas indikátora POWER je nestabilný.

Jas indikátora POWER sa môže stať nestabilným pri zvýšení hlasitosti. Nie je to porucha.

Technické parametre

Reproduktorová časť

Typ ozvučnice	Prvý rozsah, s basreflexným otvorom, magneticky tienený
Reproduktorový systém	57 mm (priemer)
Impedancia	8 Ω
Menovitý príkon	3 W

Zosilňovač (ľavý reproduktor)

Menovitý výstup	3,5 W + 3,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)
Bass boost (zosilnenie basov)	MEGA BASS
Vstup	Vstupný kábel s konektorom typu stereo mini (2 m) x 1 Konektor typu stereo mini x 1
Vstupná impedancia	4,7 kΩ (pri 1 kHz)
Výstup	Konektor typu stereo mini x 1 (PHONES)

Všeobecné

Napájanie	DC 9 V (dodávaný sieťový adaptér)
Rozmery (š/v/h)	Približne 84 x 176 x 130 mm (ľavá časť) 610 g, (pravá časť) 560 g

Dodávané príslušenstvo

Sieťový adaptér (1)
Návod na používanie (1)

Voliteľné príslušenstvo

Prípojný kábel RK-G129, RK-G136, RK-G138
Redukcia PC-234-S, PC-236MS

Vzhľad a technické parametry môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Česky

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící svíčky.

Na přístroj neumisťujte nádoby s tekutinou, např. vázy, snížíte tak možnost vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.

Připojte síťový adaptér do snadno přístupné síťové zásuvky se síťovým vypínačem. Pokud zaznamenáte u síťového adaptéru jakoukoli odchylku, ihned ho ze síťové zásuvky odpojte.

VAROVÁNÍ

Byli jste upozorněni, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny v této příručce, mohou vést ke zrušení vašeho oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení zákonné, zejména na země Evropského společenství (EU).

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho baleni upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti neměło být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho je potřebné ho odložit do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohrožena nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek složen, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Použitelné příslušenství: Napájecí adaptér

Bezpečnostní opatření

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Pokud sestavu delší dobu nepoužíváte a napájíte ji přes napájecí adaptér, odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky. Přepínač POWER na levém reproduktoru nevypíná napájecí adaptér.
- Neotvírejte kryt přístroje. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a na místech vystavených přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo mechanickým otřesům.
- Spadne-li do sestavy jakýkoliv pevný předmět nebo vnikne-li do ní kapalina, odpojte ji ze síťové zásuvky a před dalším použitím ji nechte zkontrolovat odborníkem.
- K čištění kryt nepoužívejte alkohol, benzín ani žádná ředidla.
- Přestože je jedná o magneticky stíněný systém, neponechávejte v blízkosti sestavy nahrané pásky, hodinky, kreditní karty nebo diskety s magnetickým zápisem.
- Neinstalujte reproduktory v naklonění poloze.
- Neumisťujte reproduktory tak, aby hrozilo nebezpečí pádu. Nenechávejte v blízkosti reproduktorů žádné cennosti.
- Otvor je umístěn v zadní části skříňky z důvodu odvodu tepla. Kvůli odvodu tepla ponechte dostatečný volný prostor za přístrojem a neumisťujte na přístroj žádné předměty. Z důvodů přehřátí by mohlo dojít k poruše přístroje.

Dojde-li k magnetickému zkreslení obrazu na televizoru či monitoru

Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, může se stát, že dojde k magnetickému zkreslení obrazu na některých televizorech či monitorech osobních počítačů. V takovém případě vypněte napájení televizoru nebo osobního počítače a po uplynutí 15 až 30 minut je znovu zapněte. Před vypnutím osobního počítače proveďte příslušná opatření, např. uložení dosud neuložených dat. **Pokud nedojde k žádnému zlepšení,** umístěte sestavu dál od televizoru nebo osobního počítače. Neumisťujte také do blízkosti televizoru nebo osobního počítače předměty obsahující magnety, např. hudební sestavy, televizní stojany, hračky atd. Mohly by totiž v interakci s touto sestavou způsobit magnetické zkreslení obrazu.

Budete-li mít libovolné otázky nebo vyskytnou-li se při použití sestavy problémy, které nejsou popsány v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Sony.

Zapojení reproduktorů

1 Připojte napájecí adaptér k reproduktoru. (Viz obr. A)

Poznámky

- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry, mohlo by dojít k poškození reproduktorů.
- Před používáním tohoto přístroje nezapomeňte zapnout přepínač v horní části napájecího adaptéru.
- Je-li napájecí adaptér vypnutý, přístroj se nezapne.

Polarita zástrčky

2 Připojte levý reproduktor ke zdrojovému zařízení. (Viz obr. B)
Pokud sestavu připojíte k monofonní zdířce radiopřijímače atd., zvuk může vycházet pouze z levého reproduktoru. V takovém případě použijte zástrčkový adaptér Sony PC-236MS. Zvuk pak bude vycházet z obou reproduktorů.

Připojení ke zdířce stereofonních sluchátek
Použijte volitelný zástrčkový adaptér PC-234S nebo propojovací kabel RK-G138.

Poznámka
Přepnutí mezi použitím vstupu INPUT1 a INPUT2 provedete pomocí vypínače ON/OFF na zařízení připojeném k reproduktorům.

Poslech (Viz obr. B)

Nejprve snižte hlasitost na levém reproduktoru. Před připojením reproduktorů do výstupu ve sluchátkách snižte hlasitost připojeného zařízení.

1 Stiskněte přepínač POWER (⏻ ON).
Rozsvítí se indikátor POWER.

2 Upravte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti VOLUME.
Při připojení k výstupu pro sluchátka také upravte hlasitost připojeného přístroje. Po ukončení poslechu stiskněte vypínač POWER (⏻ OFF).
Indikátor POWER zhasne.

Poznámka
Vypněte funkci MEGA BASS a BASS BOOST (Walkman atd.), neboť mohou způsobovat zkreslení zvuku.

3 Použití sluchátek
Zapojte sluchátka do zdířky PHONES.

Při použití bez mřížky reproduktoru
Mřížku reproduktorů lze odstranit. Sejmutou mřížku můžete umístit do zadní části reproduktoru.

Odstraňování problémů

Vyskytne-li se problém se sestavou reproduktorů, zkontrolujte následující seznam a přijměte doporučená opatření. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Ze sestavy reproduktorů nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
- Zkontrolujte, zda byla nastavena hlasitost na levém reproduktoru a na připojeném zařízení.
- Zkontrolujte, zda jsou zapojena sluchátka. Pokud ano, odpojte je.

Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost připojeného zařízení. Pokud je připojené zařízení vybaveno funkcí Bass Boost, vypněte ji.
- Snižte hlasitost pomocí ovladače VOLUME na tomto přístroji.

Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.

- Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
- Zkontrolujte, zda nejsou zvukové komponenty umístěny příliš blízko u televizoru.

Zvuk najednou utichl.

Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.

Jas indikátoru POWER kolísá.

Je -li nastavena vysoká hlasitost, může jas indikátoru POWER kolísat. Nejedná se o žádnou závadu.

Technické údaje

Reproduktory

Typ reflexu	Širokopásmová, bass-reflex, magneticky stíněná
Reproduktorová sestava	57 mm (průměr)
Impedance	8 Ω
Jmenovitý příkon	3 W

Zesilovač (levý reproduktor)

Jmenovitý výstup	3,5 W + 3,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)
Basový boost	MEGA BASS
Vstup	Vstupní kabel se zástrčkou stereo-mini (2 m) x 1 Stereofonní mini zdířka x 1
Vstupní impedance	4,7 kΩ (při 1 kHz)
Výstup	Stereofonní mini zdířka x 1 (PHONES)

Obecné

Napájení	ss 9 V (napájecí adaptér je součástí dodávky)
Rozměry (š/v/h)	přibl. 84 x 176 x 130 mm (levý) 610 g, (pravý) 560 g
Hmotnost	

Dodávané příslušenství

Napájecí adaptér (1)
Návod k obsluze (1)

Volitelné příslušenství

Propojovací kabel RK-G129, RK-G136, RK-G138
Zástrčkový adaptér PC-234-S, PC-236MS

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Türkçe

Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak rehberas amacıyla saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, ünitenyi yağmur veya nemez bırakmayın.

Elektrik çarpmasını önlemek için kutuyu açmayın. Sadece uzman personelden servis alın.

Yangını önlemek için aygıtın havalandırmasını gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile örtmeyin. Aygıtın üzerine yanan mum koymayın.

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, aygıtın üzerine vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesneler koymayın.

Aygıtı kitaplık veya gömülü dolap gibi sınırlı bir alana yerleştirmeyin.

AC güç adaptörünü kolaylıkla erişilebilen bir AC prize bağlayın. AC güç adaptöründe bir anormallik fark ederseniz, elektrik fişini derhal AC prizden çıkarın.

DİKKAT

Bu el kitabında yazılı olarak onaylanmayan her türlü değişiklik ve değiştirme bu ürünü çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.

CE işaretinin geçerliliği, özellikle EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkelerinde olmak üzere yalnızca yasal olarak zorunlu kılındığı ülkelerle sınırlıdır.

Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış

müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin. Kullanılabilen aksesuarlar: AC güç adaptörü

Önlemler

- Yalnızca birlikte verilen AC güç adaptörünü kullanın.
- Sistemi AC güç adaptörüyle çalıştırdıktan sonra, sistem uzun süre kullanılmayacaksa AC güç adaptörünü prizden çekin. Sol hoparlör üzerindeki POWER anahtarı AC güç adaptörünü kapatmaz.
- Kutuyu açmayın. Sadece uzman personelden servis alın.
- Sistemi ısı kaynakları yakınına ya da doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, nem, yağmur veya mekanik darbeye maruz kalabileceği yerlere koymayın.
- Sistemin içine sıvı veya katı bir nesne düştüğünde, AC güç adaptörünü prizden çekin ve kullanmadan önce uzman bir personele kontrol ettirin.
- Kabini temizlemek için alkol, benzen veya tiner kullanmayın.
- Bu sistemde manyet

A



B

C

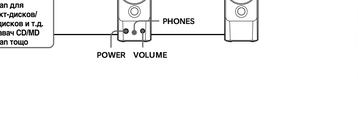

Magyar

A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, és tegye el, hogy később is felhasználhassa.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ügye a készüléket az esőtől, nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakemberel végeztesse.
A tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpal, asztalkendővel, függönnyel stb. És ne tegyen égő gyertyát a készülékre.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.

A készüléket ne használja zárt helyen, pl. könyvszekrényben, beépített szekrényben.

A hálózati adaptert egy könnyen elérhető konnektorba csatlakoztassa. Ha netán rendellenes működést észlelne a hálózati adapternél, azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.

VIGYÁZAT!

Ne feledje, hogy ha bármilyen olyan változtatást vagy módosítást hajt végre, amelyet ez a kézikönyv tételesen nem említ meg, elveszítheti a készülék használati jogát.

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol a használata jogszabályban előírt - főként az Európai Gazdasági Térség (EEA) országaiban.

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes ártalmatlanításével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely

bekövethetnehe, ha nem kívánt a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Használható tartozékok: hálózati tápegység

Óvintézkedések

- Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja.
- Ha a hangsugárzó-rendszert a hálózati tápegységgel üzemelteti, de várhatóan sokáig nem fogja használni, a hálózati tápegységet válassza le a fali csatlakozóaljzatról. A bal oldali hangsugárzón található POWER kapcsoló nem kapcsolja ki a hálózati tápegységet.
- Ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakembereml végeztesse.
- A hangsugárzó-rendszert ne tegye hőforrás közelébe, ne olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás, sok por, pára, eső, ütés vagy rázkódás érheti.
- Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül, húzza ki a hálózati tápegységet, és a hangsugárzó-rendszert csak az után használja ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
- A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót.
- Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon előtte sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot, -kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, magnesesen kódolt adatot tartalmazó hajlékonylemez.
- Ne tegye a hangsugárzókat ferde felületre.
- A hangsugárzókat ne tegye olyan helye, ahonnan könnyen leeshetnek. Értékeit ne tartsa a hangsugárzók közelében.
- A készülék házának hátoldalán szellőzőnyílás található. A fatékony hűtés érdekében mindig hagyjon megfelelő helyet a készülék mögött, és ne tegyen semmit a készülékre. A magas hőmérsékletből a készülék rendellenes működését és tönkremehet.

Ha a televízió vagy a monitor képén mágneses zavar észlelhető

Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhatnak olyan esetek, amikor mágneses zavar okoz egyes televíziókészülék vagy személyi számítógépek képalkotásában. Ilyenkor kapcsolja ki a televíziókészüléket, illetve a előtt tegye vissza a készüléket 15–30 perc elteltével kapcsolja be ismét. A személyi számítógép használása előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket, például mentse az adatokat.
Ha nem használ javulást, a hangsugárzó-rendszert vigye távolabb a televíziókészülékt, személyi számítógéptől. Arra is ügyeljen, hogy ne tegyen a televíziókészülék, a személyi számítógép közelébe olyan tárgyat, amelyben mágnes található (például állvány, játék stb.). Ezek kapcsolattal léphetnek a hangsugárzó-rendszerrel, és a képen mágneses zavart okozhatnak.

Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban olyan kérdése, problémája merülne fel, amelyre ebből a kézikönyvből nem talál választ, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

A hangsugárzók bekötése

1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a hangsugárzóhoz. (Lásd az A ábrát.)

Megjegyzések
- Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja. A hangsugárzók védelme érdekében ne használjon semmilyen más hálózati tápegységet.
- A készülék használatba vétele előtt ne feledje el bekapcsolni a hálózati tápegység tetején lévő kapcsolót.
- Ha a hálózati tápegység kapcsolója ki van kapcsolva, a készülék nem kapcsolható be.



A csatlakozódugó polaritása

2 A bal oldali hangsugárzót csatlakoztassa a hangforrással szolgáló készülékhez. (Lásd a B ábrát.)
Ha a hangsugárzó-rendszert rádió stb. monó kimenetére csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy a hang csak a bal oldali hangsugárzóból lesz hallható. Ilyenkor használja a külön megvásárolható PC-236MS típusú, Sony gyártmányú csatlakozódugó-illesztőt. Így a hang mindkét hangsugárzót szólni fog.

Ha sztereó RCA fejhallgató-aljzathoz csatlakozik
Használja a külön megvásárolható PC-234S típusú csatlakozódugó-illesztőt vagy a szintén külön megvásárolható RK-G138 típusú kábelt.

Megjegyzés
Az INPUT1 és INPUT2 bemenetek közötti váltáshoz használja a hangsugárzóhoz csatlakoztatott készülék ki-bekapcsoló (ON/OFF) gombját.

Műsorhallgatás (lásd a B ábrát)

Először is csökkentse a bal oldali hangsugárzón a hangerőt. Miután a hangsugárzókat a fejhallgató kimenetéhez csatlakoztatta, csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott készüléken.

1 Nyomja meg a POWER kapcsolót (⏻ ON – bekapcsolva).
Ekkor felgyullad a POWER működésjelző.

2 A VOLUME gombbal állítsa be a hangerőt.
Ha a fejhallgató-kimenetet használja, akkor a csatlakoztatott készüléken is állítsa be a hangerőt.
Ha befejezte a műsorhallgatást, nyomja meg a POWER kapcsolót (⏻ OFF – kikapcsolva). Ekkor kialszik a POWER működésjelző.

Megjegyzés
Kapcsolja ki a MEGA BASS vagy a BASS BOOST funkciót (a Walkmanen stb.), mivel az eltorzíthatja a hangot.

3 Fejhallgató/fülhallgató használata
Dugja a fejhallgatót/fülhallgatót a PHONES aljzatba.

A hangsugárzó használata takarókra nélkül
A hangsugárzóról levehető a takarókra. A levett takarókra a hangsugárzó hátuljára rögzíthető.

Hibaelhárítás

Ha a hangsugárzó-rendszert kapcsolatban esetleg problémra merülne fel, ellenőrizze az alábbi listán található hibaelhárítási útmutatót, és tegye meg a javasolt javító intézkedéseket. Ha a hibát nem sikerül orvosolnia, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

A hangsugárzó-rendszer néma.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy egyenésen nagy-e a hangerő a bal oldali hangsugárzón és a csatlakoztatott készüléken.
- Ellenőrizze, nincs-e fejhallgató is csatlakoztatva. Ha van, húzza ki.

A hang torz.
- Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott készülékeen. Vagy: ha a csatlakoztatott készülék rendelkezik mély hangokat kiemelő funkcióval, azt kapcsolja ki.
- A készülék VOLUME hangerőszabályzójával csökkentse a hangerőt.

Zümmögés vagy más zaj hallható a hangsugárzókból.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik audiokészülék túl közel a televíziókészülékhez.

A hang hirtelen abbamaradt.
Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.

A POWER működésjelző nem egyenletes fényerővel világít.
Nagyobb hangerőnél előfordulhat, hogy a POWER működésjelző nem egyenletes fényerővel világít. Ez nem rendellenes.

Műszaki adatok

Hangsugárzók

Doboz típusa	Teljes körű, mélyreflex, mágnesesen árnyékolt
Hangsugárzó-rendszer	57 mm-es (átmérőjű)
Impedancia	8 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	3 W

Erősítő (bal oldali hangsugárzó)

Névleges kimenet	3,5 W + 3,5 W (10 % harmonikus torzítás 1 kHz és 8 Ω esetén)
Mély hangok kiemelése	MEGA BASS
Bemenet	Bemenő kábel sztereó mini csatlakozódugóval (2 m hosszú) 1 db
	Sztereó mini aljzat 1 db
Bemeneti impedancia	4,7 kΩ (1 kHz-en)
Kimenet	Sztereó mini aljzat 1 db (PHONES – fejhallgató/fülhallgató)

Általános adatok

Áramellátás	9 V egyenáram (a mellékelt hálózati tápegységgel)
Méretek (sz/ma/mé)	Kb. 84 x 176 x 130 mm
Tömeg	(Bal oldali) 610 g, (Jobb oldali) 560 g

Mellékelt tartozékok

Hálózati tápegység (1 db)	
Használati útmutató (1 db)	

Külön megvásárolható tartozékok
RK-G129, RK-G136, RK-G138 típusú átjátszókábel
PC-234S és PC-236MS típusú csatlakozódug-illesztő

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a készülék formáját és műszaki adatait előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Polski

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Naprawy powinny dokonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu nie wolno stawiać palących się świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych płynami, np. wazonów.

Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu zasilacza sieciowego, należy natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.

PRZESTROGA
Ostrzega się, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zaaprobowane w niniejszej instrukcji obsługi, mogą unieważnić użytkownikowi korzystanie z tego urządzenia.

Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma on podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European Economic Area - Europejski obszar ekonomiczny).



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadyspozonowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym

wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Dostępne akcesoria: zasilacz sieciowy

Środki ostrożności

- Należy używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy odłączyć od gniazda ściennego, jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas. Znajdujący się na lewym głośniku przełącznik POWER nie wyłącza zasilacza sieciowego.
- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Naprawy powinny dokonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane.
- Nie należy pozostawiać zestawu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych, nadmiar kurzu, wilgoci, deszcz lub uszkodzenia mechaniczne.
- Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć zasilacz sieciowy i przed ponownym włączeniem zestawu zlecić sprawdzenie jego wykwalifikowanemu pracownikowi.
- Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu, benzyny ani rozcieńczalnika.
- Mimo iż zestaw jest ekranowany magnetycznie, nie należy w jego pobliżu pozostawiać na dłuższy czas nagranych kaset, zegarków, kart kredytowych ani dyskietek.
- Nie należy ustawiać głośników w pozycji przechyłonej.
- Nie należy umieszczać głośników w miejscach, z których mogłyby one latwo spaść. W pobliżu zestawu nie należy przechowywać żadnych wartościowych przedmiotów.
- Z tyłu obudowy znajduje się otwór służący do odprowadzania ciepła. Aby mieć/ew było skuteczne odprowadzanie ciepła, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń z tyłu urządzenia i nie kłaść nic na nim. Urządzenie może działać wadliwie z powodu nadmiernego ciepła.

Zakłócenia magnetyczne obrazu na ekranie telewizyjnym lub na monitorze
Mimo iż zestaw jest ekranowany magnetycznie, może być źródłem zakłóceń obrazu wyświetlanego przez niektóre telewizyjne odbiorniki komputerowe. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie telewizora/monitora komputerowego i włączyć je ponownie po upływie od 15 do 30 minut. Przed wyłączeniem komputera należy wykonać wszystkie niezbędne czynności, takie jak zapisanie danych.
Jeśli nie spowoduje to poprawy odbioru, należy umieścić zestaw w dalszej odległości od telewizora/ monitora komputerowego. Należy także pamiętać, aby w pobliżu telewizora/monitora komputerowego nie umieszczać przedmiotów ani urządzeń, w których znajdują się magnesy, np. regału do zestawu audio, szafki pod telewizor czy zabawek. Mogą one być źródłem zakłóceń magnetycznych.

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących zakupionego zestawu, które nie zostały omówione w tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Podłączanie zestawu głośnikowego

1 Podłączanie zasilacza sieciowego do głośnika (patrz rys. A).

Uwagi
- Należy używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego.
  Użycie innego zasilacza sieciowego grozi uszkodzeniem zestawu głośnikowego.
- Przed rozpoczęciem używania zestawu należy włączyć przełącznik na wierzchu zasilacza sieciowego.
- Jeśli przełącznik zasilacza sieciowego jest wyłączony, zestawu nie można włączyć.

Biegunowość wtyku

2 Połącz lewy głośnik ze źródłem dźwięku (patrz rys. B).
Jeśli zestaw jest podłączony do gniazda monofonicznego w odbiorniku radiowym itp., dźwięk może się wydobywać wyłącznie z lewego głośnika. W takim wypadku należy użyć dodatkowej przejściówki PC-256MS firmy Sony. Wtedy dźwięk będzie dochodził z obu głośników.

Podłączanie zestawu do stereofonicznego gniazda słuchawkowego typu telefonicznego
Należy zastosować dodatkową przejściówkę PC-234S lub przewód połączeniowy RK-G138.

Uwaga
Do zmiany źródła sygnału z INPUT 1 na INPUT 2 lub odwrotnie służy przycisk ON/OFF na urządzeniu podłączonym do zestawu.

Nie ustawiaj/e urządzeń stereofonicznych w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu zasilacza sieciowego, należy natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.

PRZESTROGA
Ostrzega się, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zaaprobowane w niniejszej instrukcji obsługi, mogą unieważnić użytkownikowi korzystanie z tego urządzenia.

Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma on podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European Economic Area - Europejski obszar ekonomiczny).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadyspozonowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym

wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Dostępne akcesoria: zasilacz sieciowy

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z zestawem głośnikowym należy zapoznać się z poniższą listą i postępować według zaleceń/czynności w niej wskazówek. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Brak dźwięku w zestawie głośnikowym.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że głośność na lewym głośniku i głośności podłączonego urządzenia są ustawione prawidłowo.
- Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone.

Dźwięk jest zniekształcony.
- Zmniejsz poziom głośności podłączonego urządzenia. Jeśli podłączone urządzenie jest wyposażone w funkcję wzmacniania basów, wyłącz ją.
- Zmniejsz poziom głośności za pomocą pokrętła VOLUME.

Słychać buczenie lub szum.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że żadne urządzenie audio nie jest ustawione zbyt blisko odbiornika telewizyjnego.

Dźwięk nagle zanikł.
Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.

Wskaźnik POWER nie świeci w sposób ciągły.
Wskaźnik POWER może świecić niestabilnie w przypadku wyższych poziomów głośności. Nie oznacza to usterki zestawu.

Dane techniczne

Sekcja głośników

Typ obudowy	głośniki pełnozakresowe, Bass reflex, ekranowane magnetycznie
Typ głośników	57 mm (średnica)
Impedancja	8 Ω
Znamionowa moc wejściowa	3 W

Sekcja wzmacniacza (lewy głośnik)

Znamionowa moc wyjściowa	3,5 W + 3,5 W (całk. zniekształcenia harm. 10%, 1 kHz, 8 Ω)
Wzmocnienie basu	MEGA BASS
Wejście	Przewód wejściowy z wtykiem stereo mini (2 m) x 1
	Gniazdo stereofoniczne typu mini-jack x 1
Impedancja wejściowa	4,7 kΩ (przy 1 kHz)
Wyjście	Gniazdo stereofoniczne typu mini-jack x 1 (PHONES)

Parametry ogólne

Zasilanie	zasilanie prądem stałym 9 V (dostarczony zasilacz sieciowy)
Wymiary (szer./wys./głęb.)	ok. 84 x 176 x 130 mm
Waga	(Głośnik lewy) 610 g (Głośnik prawy) 560 g

Dostarczone wyposażenie

Zasilacz sieciowy (1)	
Instrukcja obsługi (1)	

Wyposażenie dodatkowe
Przewód połączeniowy RK-G129, RK-G136, RK-G138
Przejściówka PC-234S, PC-236MS

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Русский

Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для дальнейших справок.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Во избежание возникновения пожара не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.п. Не ставьте на корпус устройства зажженные свечи.
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте на корпус аппарата предметы, наполненные жидкостями, например, вазы.

Не устанавливайте этот аппарат в изолированном пространстве, например в книжном шкафу или во встроенной мебели.

Подключите адаптер питания переменного тока к расположенной в легкодоступном месте розетке сети питания. Если вы заметите какие-либо отклонения в работе адаптера питания переменного тока, немедленно отключите его от розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Владелец предупреждается о том, что внесение любых изменений, кроме явно изложенных в настоящем руководстве, приводит к аннулированию его права на эксплуатацию данного оборудования.

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны ЕЭА.

Активная акустическая система

Этот знак предназначен только для использования на российском рынке.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Таиланд

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация

данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие. Вспомогательные принадлежности: адаптер переменного тока

Меры предосторожности

- Пользуйтесь только адаптером питания переменного тока из комплекта поставки.
- По завершении работы системой при подаче питания через адаптер питания переменного тока отсоедините адаптер от розетки сети питания, если не предполагается работать с системой в течение длительного периода времени. При отключении питания с помощью переключателя POWER на левом громкоговорителе адаптер питания переменного тока не отключается.
- Не вскрывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
- Не оставляйте систему вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей; оберегайте ее от воздействия пыли, грязи и дождя, а также от ударов.
- В случае попадания внутрь системы посторонних предметов или жидкости отсоедините адаптер питания переменного тока и отнесите систему/ее систем до тех пор, пока ее не проверит квалифицированный специалист.
- Запрещается чистить корпус спиртом, бензином или разбавителем.
- Несмотря на то, что в системе предусмотрено магнитное экранирование, не оставляйте кассеты с записью, часы, личные кредитные карты и гибкие диски с магнитной кодировкой перед системой на продолжительный период времени.
- Не устанавливайте громкоговорители в наклонном положении.
- При размещении громкоговорителей исключите возможность их падения. Не храните ценные вещи вблизи громкоговорителей.
- На задней части корпуса имеется отверстие для теплового радиатора. Для эффективного отведения тепла необходимо обеспечить позади корпуса достаточное пространство и не помещать на устройство никаких предметов. Перегрев может привести к неисправности устройства.

Если изображение на экране телевизора или монитора искажается вследствие электромагнитных помех
Несмотря на то, что эта система имеет магнитное экранирование, в некоторых случаях возможно искажение изображения на экране некоторых телевизоров или компьютеров вследствие электромагнитных помех. В этом случае следует отключить питание телевизора или компьютера, а через 15-30 минут снова включить его. Перед отключением персонального компьютера примите необходимые меры, например, сохраните данные. **Если искажение сохраняется,** увеличьте расстояние от системы до телевизора или персонального компьютера. Кроме того, не размещайте рядом с телевизором или персональным компьютером предметы, в которых используются магниты или магнитные поля, например, стойки для хранения аудиодисков, подставки для телевизоров, игрушки и т.п. Они могут вызывать магнитные искажения на изображении вследствие взаимодействия с данной системой.

По вопросам, касающимся работы системы и не освещенным в данном руководстве, обращайтесь в ближайшее представительство Sony.

Подключение громкоговорителей

1 Подсоедините к громкоговорителю адаптер питания переменного тока. (см. рис. A).

Примечания
- Пользуйтесь только адаптером питания переменного тока из комплекта поставки. Во избежание повреждения громкоговорителей запрещается подсоединять другие адаптеры питания переменного тока.
- Перед использованием этого устройства следует установить переключатель на верхней части адаптера питания переменного тока в положение "ON".
- Если переключатель адаптера питания переменного тока находится в положении "OFF", устройство не включится.

Полярность штекера

2 Подсоедините левый громкоговоритель к устройству-источнику. (см. рис. B)
При подключении системы к монофоническому гнезду радиоприемника или иного устройства звук может не воспроизводиться через правый громкоговоритель. В этом случае подключите устройство через дополнительный переходный штекер Sony PC- 236MS. При таком подключении звук воспроизводится через оба громкоговорителя.

Для подключения к стереогнезду для наушников
Используйте дополнительный переходный штекер PC-234S или соединительный кабель RK-G138.

Примечание
Для выключения INPUT1 и INPUT2, используйте выключатель ON/OFF устройства, подключенного к громкоговорителям.

Прослушивание звука (см. рис. B)

Сначала уменьшите громкость левого громкоговорителя. Перед подключением громкоговорителей к выходу наушников уменьшите громкость подключенного компонента.

1 Установите переключатель POWER в положение (⏻ ON).
Загорается индикатор POWER.

2 Настройте громкость с помощью регулятора VOLUME.
При подключении громкоговорителей к выходу наушников также следует отрегулировать громкость подключенного компонента.
После прослушивания установите переключатель POWER в положение (⏻ OFF).
Индикатор POWER гаснет.

Примечание
Отключите функцию MEGA BASS или BASS BOOST
(на проигрывателе Walkman и др.), так как она может вызвать искажение звука.

3 Использование наушников
Подключите наушники к гнезду PHONES.

Использование без решетки акустической системы
Решетка акустической системы может быть удалена. Предусмотрена возможность прикреплять и удалять решетку акустической системы на задней панели громкоговорителя.

Українська

Перед використанням пристрою повністю прочитайте цей посібник і збережіть його на майбутнє.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити загрозу виникнення пожежі або ураження електричним струмом, бережіть цей пристрій від дощу або вологи.
Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Для проведення технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців.
Щоб знизити загрозу виникнення пожежі, не накривайте вентиляційні отвори пристрою газетами, скатертями, занавісками тощо. Не ставте на пристрій запалені свічки.
Щоб знизити загрозу виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не ставте на пристрій наповнені водою предмети, наприклад вази.

Не розміщуйте пристрій у закритому місці, наприклад у книжковій або вбудованій шафі.

Підключіть адаптер мережевого живлення до легкодоступної розетки електромережі. Якщо в адаптері мережевого живлення буде виявлена несправність, негайно від'єднайте його від розетки електромережі.

УВАГА
Майте на увазі, що будь-які зміни або модифікації, не визначені в цьому посібнику, можуть позбавити вас можливості використовувати це обладнання.

Дійсність позначки CE обмежена тільки країнами, де її вимагає закон – переважно у країнах Європейського економічного простору.

Наявність такої емблеми на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не є побутовим відходом. Його потрібно здати до відповідного пункту збору електронного та електронного обладнання для переробки.
Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на

навколишнє середовище та людське здоров'я, які спричинюються неналежною переробкою цього виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси.
Для отримання детальної інформації про переробку цього виробу зверніться до органу місцевої адміністрації, служби переробки побутових відходів або до магазину, в якому було придбано виріб.
Застосовні аксесуари: адаптер мережевого живлення

Заходи безпеки

- Використовуйте адаптер мережевого живлення тільки з комплекту постачання.
- Після використання системи з адаптером мережевого живлення від'єднайте його від настінної розетки, якщо система не використовуватиметься протягом значного періоду часу. Перемикач POWER на лівому динаміку не вимикає адаптер мережевого живлення.
- Не відкривайте корпус. Для проведення технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців.
- Не залишайте систему біля джерела тепла або в місці, відкритому прямому сонячному промінню, з надмірною кількістю пилу, вологи й дощу, та де вона може зазнати механічних ударів.
- Якщо в систему потрапив твердий предмет або рідина, від'єднайте адаптер мережевого живлення й не використовуйте систему, доки її не перевірить кваліфікований фахівець.
- Не використовуйте спирт, бензин або розчинник для очищення корпусу.
- Хоча система оснащена магнітним екрануванням, не залишайте біля неї на довгий час записані касети, годинники, кредитні картки або дискети з магнітним кодуванням.
- Не встановлюйте динаміки під нахилом.
- Не ставте динаміки в місця, з яких вони можуть впасти. Не тримайте біля динаміків цінні речі.
- У тильній частині корпусу є отвір для тепловіддачі. Для ефективного тепловідведення, щоб позаду є достатньо місця, і не ставте на пристрій предмети. Через перегрів у пристрої може виникнути несправність.

Якщо зображення на екрані телевізора або комп'ютера зазнає магнітних спотворень

Хоча система оснащена магнітним екрануванням, зображення на деяких телевізорах або екранах комп'ютерів може зазнавати спотворювання в результаті дії магнітного поля. У таких випадках вимкніть живлення телевізора або персонального комп'ютера та ввімкніть знову через 15 – 30 хвилин. У випадку з комп'ютером перед вимкненням необхідно зберегти дані.
Якщо покращення не сталося, розмістіть систему далі від телевізора або персонального комп'ютера. Крім того, переконайтеся, що поблизу телевізора або персонального комп'ютера немає предметів, в яких присутні магніти, таких як стійки для аудіокасет або дисків, підставки для телевізора, іграшки тощо. Вони можуть створювати магнітне поле та спотворювати зображення через взаємодію із системою.

Якщо виникли запитання або проблеми із системою, не описані в цій інструкції, зверніться за допомогою до найближчого дилера компанії Sony.

Підключення акустичної системи

1 Підключіть до акустичної системи адаптер мережевого живлення. (Див. мал. A).

Примітки
- Використовуйте адаптер мережевого живлення тільки з комплекту постачання.
  Щоб уникнути пошкодження динаміків, не користуйтеся будь-яким іншим адаптером мережевого живлення.
- Перед використанням пристрою обов'язково увімкніть перемикач на верхній частині адаптера мережевого живлення.
- Якщо перемикач адаптера мережевого живлення вимкнений, пристрій не увімкнеться.

Полярність штекера

2 Підключіть лівий динамік до джерела сигналу. (Див. мал. B)
Якщо система приєднана до монофонічного гнізда радіоприймача тощо, можливо, звук буде відтворюватися лише через лівий динамік. У такому випадку скористайтеся додатковим штепселем Sony PC- 236MS. Звук буде відтворюватися через обидва динаміки.

**Щоб приєднати до