SONY

α

NEX-3/NEX-5/NEX-5C

此固件更新提供的新功能及其各自的操作如下所述。
请参阅 “使用说明书”和附件CD-ROM上包含的 “α手册”。

© 2011 Sony Corporation

A-E1T-100-**91**(1)

提供的功能

本次固件更新为菜单提供了新功能。

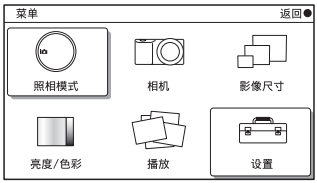

菜单	提供的新项目	功能
照相模式	照片效果	选择滤光片来获取各种纹理。
设置	峰值水平	以特定的色彩增强对焦范围的轮廓。
	峰值色彩	设定用于峰值功能的色彩。

照片效果

可以使用效果滤光片进行拍摄，以获得各种纹理。

1 ［菜单］ → ［照相模式］ → ［照片效果］ →想要的模式。

Toy 玩具相机	创建四角暗淡且色彩鲜明的玩具相机照片效果。	
Pos 分色 （彩色）	通过着重强调原色而创建反差强且抽象的效果。	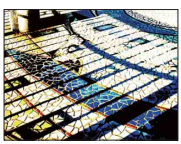
Pos 分色 （黑白）	创建反差强且抽象的黑白效果。	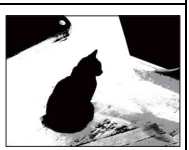
Pop 流行色彩	通过强调色调而创建生动效果。	
Rtro 复古照片	创建褐色色调且反差弱的旧照片效果。	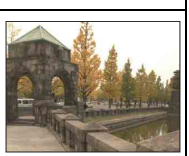
Part 局部彩色 （红）	创建保留红色，将其他颜色转变为黑白色的影像。	
Part 局部彩色 （绿）	创建保留绿色，将其他颜色转变为黑白色的影像。	

续↓

局部彩色 （蓝）	创建保留蓝色，将其他颜色转变为黑白色的影像。	
局部彩色 （黄）	创建保留黄色，将其他颜色转变为黑白色的影像。	
亮调	用指定的氛围创建影像：明亮、透明、缥缈、轻柔、柔和。	
强反差单色	创建强反差的黑白影像。	

注意

- 如果在选择了 ［RAW］或 ［RAW&JPEG］时选择 ［照片效果］，［影像质量］将暂时设为 ［精细］。
- 选择 ［局部彩色 （红）］、［局部彩色 （绿）］、［局部彩色 （蓝）］或 ［局部彩色 （黄）］时，根据拍摄条件或被摄体的不同，影像可能无法保留选中的色彩。

峰值水平

在手动对焦过程中，以特定的色彩增强对焦范围的轮廓。可通过此功能轻松确认对焦状况。

1 ［菜单］ → ［设置］ → ［峰值水平］ →想要的设置。

	高	将峰值水平设为高。
	中	将峰值水平设为中。
	低	将峰值水平设为低。
✓	**关**	不使用峰值功能。

注意

- 由于相机将清晰区域判定为对焦，因此，根据被摄体、拍摄条件或使用的镜头的不同，峰值水平可能有所不同。
- 用HDMI电缆连接相机时，对焦范围的轮廓不会增强。

峰值色彩

设定手动对焦过程中用于峰值功能的色彩。

1 ［菜单］ → ［设置］ → ［峰值色彩］ →想要的设置。

✓	**白**	用白色增强轮廓。
	红	用红色增强轮廓。
	黄	用黄色增强轮廓。

注意

- ［峰值水平］设为 ［关］时，无法设定此项。