0904-310-03202

SONY

USB AC Adaptor CP-AD3

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Instrucțiuni de operare / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Upute za uporabu / Інструкція з експлуатації / Bruksanvisning / Kullanım Bilgiler / วิธีการใช้งาน

© 2016 Sony Corporation Printed in China

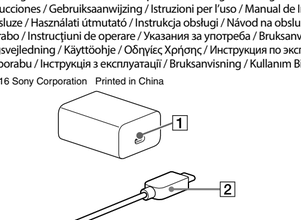

GB (English)

Please read the following instructions carefully before use.

Leading Features

1. USB Type-C™ 2. Overcharge prevention function 3. Worldwide Voltage AC 100 V - 240 V

This product can be used with Sony Portable Charger.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum, Inc.

Parts

1 USB port / 2 USB-C™ connector

Charging

1. **Connect the USB-C connector of the supplied USB cable to the USB-C Input port of a portable device.**
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of the unit.**
3. **Insert the plug into the outlet.**
4. **After using, disconnect the USB cable from the unit.**

Notes

• The USB port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. • USB power output of this product is max. 3.0 A. The power safety feature will stop power supply if the total output exceeds 3.0 A. • When charging a portable device by this unit, charging time will vary depending on the battery status of the portable device. • Before connecting a portable device to the unit, attach the portable device's battery pack. Connecting a portable device while its battery is removed may cause loss of data or damage to the portable device. • Be cautious that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory. • If you do not intend to use the unit for long period, store it with the USB cable disconnected.

Specifications

Unit

Input	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Output	DC 5 V, 3.0 A
Dimensions	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (W/H/L)
Weight	Approx. 68 g
Temperature of the environment	0 °C - 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to a portable device.

There is a bad connection with the plug.
→ Clean the plug with a dry cloth.
→ Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.

The USB cable between the unit and the portable device is connected incorrectly.
→ Connect the USB cable correctly.

The portable device is not in charging mode.
→ Check and set up the portable device in charging mode.
→ Turn the portable device on before charging.

You cannot connect the USB cable properly.

You may have connected a different type of cable.
→ Use the correct USB cable.

Some dust, etc., may be in the USB port.
→ Clean the USB port.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Warning

• The unit may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling. • Use this product properly to avoid electric shock. • Do not short-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).

⚠ CAUTION

• Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to this product. • Do not heat the unit or dispose of it in fire. • Do not disassemble this product. • Do not expose this product to direct sunlight or strong light for a long period. • Keep away from high temperatures or humidity. • While in use, do not cover this product with materials such as blankets.

The contact surface of the unit must always be kept clean.

Notes on using this product

• For details on operation of the portable device, refer to its user manual. Operation varies depending on the device. • Connect the plug into a wall outlet firmly. • Do not touch the unit and the plug with your wet hand. • Do not break the plug. • Use this product only within the voltage of AC 100 V - 240 V. • Do not use or store this product in a humid or dusty place. • Place this product in a stable location. • Keep clean the plug, inside of the USB Port. • Do not touch the USB Port directly, or insert your fingers into it. • While charging, TV, radio or tuner interference may occur. Use the unit away from these products.

WARRANTY

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that:

• Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. • Sony is not liable for problems with your MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product. • Sony is not liable for the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages. • Sony is not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

FR (Français)

Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

Principales caractéristiques

1. USB Type-C™ 2. Fonction de prévention des surcharges 3. Tension d'alimentation universelle CA 100 V – 240 V

Ce produit peut être utilisé avec le chargeur nomade Sony.

* USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum, Inc.

Pièces

1 Port USB / 2 Connecteur USB-C™

Chargement

1. **Raccordez le connecteur USB-C du câble USB fourni au port d'entrée USB-C d'un appareil portable.**
2. **Reliez l'autre extrémité du câble USB fourni au port USB du momdule.**
3. **Insérez la fiche dans la prise électrique.**
4. **Après utilisation, débranchez le câble USB du module.**

Remarques

• Le port USB du module est exclusivement un dispositif d'alimentation. Ne le raccordez pas aux ports USB d'ordinateurs, etc. au risque de provoquer un dysfonctionnement. • La puissance de sortie USB de cet appareil est de 3.0 A max. La fonction de sécurité de l'alimentation arrête l'alimentation si la puissance de sortie totale dépasse 3.0 A. • Lorsque vous chargez un appareil portable à l'aide de ce module, le temps de charge varie en fonction de la capacité restante de l'appareil portable. • Avant de raccorder un appareil portable au module, insérez la batterie de l'appareil portable. Un appareil portable peut être endommagé ou ses données risquent d'être perdues si vous le raccordez alors que vous avez retiré la batterie. • Ne perdez pas de vue que certains appareils portables peuvent subir une perte soudaine de mémoire d'entrée avec ou sans ce module (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil portable). Avant d'utiliser cet appareil, veillez à sauvegarder la mémoire d'entrée. Sony ne peut être tenu responsable de la perte de mémoire. • Si vous prévoyez de ne pas utiliser le module pendant une longue période, stockez-le avec le câble USB débranché.

Spécifications

Module

Entrée	CA 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Sortie	5 V CC, 3.0 A
Dimensions	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (H/H/L)
Poids	Environ 68 g
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Le module ne peut pas alimenter un appareil portable.

La fiche n'est pas correctement raccordée.
→ Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
→ Raccordez-la à une autre prise secteur.

L'environnement d'utilisation se trouve hors de la plage de température de fonctionnement.
→ Utilisez l'appareil dans la plage de température de fonctionnement.

Le câble USB entre le module et l'appareil portable n'est pas correctement raccordé.
→ Raccordez correctement le câble USB.

L'appareil portable n'est pas en mode de charge.
→ Vérifiez que l'appareil portable est en mode de charge.
→ Mettez l'appareil portable sous tension avant de le charger.

Impossible de raccorder le câble USB correctement.

Il se peut que vous ayez raccordé un câble d'un autre type.
→ Utilisez le câble USB correct.

Il se peut que de la poussière, etc. soit présente dans le port USB.
→ Nettoyez le port USB.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Avertissement

• Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. • Utilisez cet appareil correctement afin d'éviter toute électrocution. • Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des pinces à cheveux, des clés, etc.).

⚠ ATTENTION

• Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. • Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. • Ne démontez pas ce produit ou ne le remontez pas. • N'exposez pas ce produit aux rayons directs du soleil ou à feu. • Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. • Ne couvrez pas ce produit, avec des draps notamment, lorsqu'il est en cours d'utilisation.

La surface de contact du module doit toujours rester propre.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

• Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. • Branchez fermement la fiche sur la prise secteur murale. • Ne touchez pas le module et la fiche si vous avez les mains mouillées. • Ne brisez pas la fiche. • Utilisez ce produit exclusivement sous une tension de 100 V-240 V CA. • N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans un endroit humide ou poussiéreux. • Placez ce produit dans un endroit stable. • Veillez à maintenir la propreté de la fiche, de l'intérieur du port USB. • Ne touchez pas directement le port USB et n'insérez pas les doigts dans celui-ci. • La charge peut engendrer des interférences dans un téléviseur, une radio ou un tuner. Utilisez le module loin de ces appareils.

GARANTIE

La garantie de notre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le Client reconnaît et convient que :

• Sony ne peut être tenu responsable de dégâts ou de pertes découlant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. • Sony décline toute responsabilité en cas problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit ; à la compatibilité de produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. • Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, présent sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit soit mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon

Pour Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

DE (Deutsch)

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Besondere Merkmale

1. USB Type-C™ 2. Überladungsschutz 3. Weltweite Spannung 100 V – 240 V Wechselstrom

Dieses Produkt kann mit Tragbares Ladegerät von Sony verwendet werden.

* USB Type-C™ und USB-C™ sind Markenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Teile

1 USB-Port / 2 USB-C™-Stecker

Laden

1. **Stecken Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-C-Eingangsport eines tragbaren Geräts.**
2. **Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Port des Geräts an.**
3. **Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.**
4. **Trennen Sie nach dem Gebrauch das USB-Kabel vom Gerät.**

Hinweise

• Der USB-Port des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie ihn nicht mit den USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. • Der USB-Stromausgang dieses Produkts hat max. 3.0 A. Die Stromsicherheitsfunktion unterbricht die Stromabgabe, wenn der gesamte Ausgang mehr als 3.0 A hat. • Beim Aufladen eines tragbaren Geräts mit diesem Gerät hängt die Ladezeit vom Akkustatus des tragbaren Geräts ab. • Wenn Sie ein tragbares Gerät an das Gerät anschließen, müssen Sie den dazugehörigen Akku des Geräts am tragbaren Gerät anbringen. Wenn Sie ein tragbares Gerät ohne seinen Akku anschließen, kann es zu Datenverlust oder Schäden am tragbaren Gerät kommen. • Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen (Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten. • Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeit nicht benutzen möchten, lagern Sie es mit abgetrenntem USB-Kabel.

Technische Daten

Gerät

Eingang	100 - 240 V Wechselstrom, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Ausgang	5 V, 3.0 A Gleichstrom
Abmessungen	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Gewicht	Ca. 68 g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Das Gerät kann ein tragbares Gerät nicht mit Strom versorgen.

Der Steckerkontakt ist unzureichend.
→ Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
→ Schließen Sie ihn an eine andere Steckdose an.

Die Gebrauchsumgebung liegt nicht innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
→ Benutzen Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das USB-Kabel zwischen dem Gerät und dem tragbaren Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
→ Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.

Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Lademodus.
→ Setzen Sie nach der Überprüfung das tragbare Gerät in den Lademodus.
→ Schalten Sie das tragbare Gerät vor dem Aufladen an.

Sie können das USB-Kabel nicht richtig anschließen.

Sie haben möglicherweise eine andere Art von Kabel angeschlossen.
→ Verwenden Sie das korrekte USB-Kabel.

Möglicherweise befindet sich Staub o. Ä. im USB-Port.
→ Reinigen Sie den USB-Port.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Warnung

• Das Gerät kann sich beim Laden stark erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. • Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden. • Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarspangen und Schlüssen) fern.

⚠ VORSICHT

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. • Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. • Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. • Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und Wasser. • Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. • Decken Sie das Gerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab.

Achten Sie darauf, die Kontaktflächen am Gerät immer sauber zu halten.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

• Einzelheiten zum Bedienen des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Bedienung. • Stecken Sie den Stecker fest in eine Netzsteckdose. • Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. • Beschädigen Sie den Netzstecker nicht. • Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich bei einer Stromversorgung von 100 V - 240 V Wechselstrom. • Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. • Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche. • Halten Sie den Netzstecker und den USB-Port sauber. • Berühren Sie den USB-Port nicht direkt oder greifen Sie nicht mit den Fingern hinein. • In der Nähe von Fernsehern, Radios oder Tunern kann es zu Störungen kommen. Laden Sie das Gerät nicht in deren Nähe.

GARANTIE

Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses sachgemäß in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde mit folgenden Bestimmungen einverstanden:

• Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig. • Sony übernimmt keine Haftung für Probleme mit Ihrem MP3-Player, Mobiltelefonen oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, für die Eignung des Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, für Konflikte mit anderer installierter Software, für Datenverluste oder sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden. • Sony übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgungsverhalten gefährdet. Materialien zum Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

ES (Español)

Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de su utilización.

Características principales

1. USB Type-C™ 2. Función de prevención de sobrecargas 3. Voltaje internacional de ca de 100 V – 240 V

Este producto puede utilizarse con el Cargador Portátil Sony.

* USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum, Inc.

Componentes

1 Puerto USB / 2 Conector USB-C™

Carga

1. **Conecte el conector USB-C del cable USB suministrado al puerto de entrada USB-C de un dispositivo portátil.**
2. **Conecte el otro extremo del cable USB suministrado en el puerto USB de la unidad.**
3. **Inserte el enchufe en la toma de corriente.**
4. **Cuando termine de utilizarlo, desconecte el cable USB de la unidad.**

Notas

• El puerto USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No los conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. • La salida de energía USB de este producto es de 3.0 A como máximo. La función de seguridad energética detendrá el suministro de energía si la salida total es superior a 3.0 A. • Si se carga un dispositivo portátil con esta unidad, el tiempo de carga variará en función del estado de la batería de dicho dispositivo. • Antes de conectar un dispositivo portátil a la unidad, coloque la batería del dispositivo portátil. Si se conecta un dispositivo portátil mientras se extrae la batería, se podrían dañar o eliminar los datos del dispositivo portátil o la pérdida de datos. • Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no es responsable de la pérdida de memoria de entrada. • Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, almacénela con el cable USB desconectado.

Especificaciones

Unidad

Entrada	ca de 100 V a 240 V 0.4 A 50/60 Hz 24 W
Salida	cc de 5 V 3.0 A
Dimensiones	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (ancho/alto/largo)
Peso	Aprox. 68 g
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

La unidad no puede suministrar energía a dispositivos portátiles.

La conexión de la clavija es deficiente.
→ Limpie la clavija con un paño seco.
→ Conéctela a otra toma de corriente.

El entorno de uso se encuentra fuera del rango de temperaturas de funcionamiento.
→ Utilice la unidad en el rango de temperaturas de funcionamiento.

La conexión del cable USB entre la unidad y el dispositivo portátil no es correcta.
→ Conecte el cable USB correctamente.

El dispositivo portátil no está en modo de carga.
→ Compruebelo y configure el dispositivo portátil en modo de carga.
→ Encienda el dispositivo portátil antes de realizar la carga.

No puede conectar el cable USB correctamente.

Es posible que haya conectado un cable de un tipo diferente.
→ Utilice el cable USB correcto.

Es posible que haya polvo o partículas similares en el puerto USB.
→ Limpie el puerto USB.

Si desea realizar alguna otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Advertencia

• La unidad podría calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manejarla. • Utilice este producto adecuadamente para evitar descargas eléctricas. • No provoque un cortocircuito en la unidad. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga la unidad alejada de cualquier objeto metálico (p. ej., monedas, horquillas, llaves, etc.).

⚠ PRECAUCIÓN

• No deje caer ni coloque peso encima del producto. Asimismo, no proporcione golpes fuertes a dicho producto. • No caliente la unidad ni la arroje al fuego. • No desmonte ni vuelva a montar la unidad. • No exponga este producto a la luz solar directa ni al agua. • Manténgalo alejado de las temperaturas altas y de la humedad. • Mientras utilice este producto, no lo cubra con materiales tales como sábanas.

La superficie de contacto de la unidad debe mantenerse siempre limpia.

Notas sobre el uso de este producto

• Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo portátil, consulte el manual del usuario. El funcionamiento varía en función del dispositivo. • Conecte la clavija en una toma de pared firmemente. • No toque la unidad ni la clavija con las manos mojadas. • No rompa la clavija. • Utilice este producto únicamente con una tensión de ca de 100 V - 240 V. • No utilice ni almacene este producto en lugares húmedos ni polvorientos. • Coloque este producto en una superficie estable. • Mantenga limpia la clavija y el interior del puerto USB. • No toque el puerto USB directamente ni introduzca los dedos en él. • Durante la carga, pueden producirse interferencias con el televisor, la radio o el sintonizador. Utilice la unidad lejos de estos productos.

GARANTÍA

Nuestra garantía de producto está limitada únicamente a la unidad, siempre que se utilice de manera habitual conforme a las indicaciones del manual de instrucciones y al entorno del sistema. Por consiguiente, se ha informado al Cliente y acepta lo siguiente:

• Sony no se responsabiliza de los daños o de las pérdidas derivadas del uso de este producto, ni de las reclamaciones de terceros en ningún caso. • Sony no se responsabiliza de los problemas derivados del uso de este producto con un reproductor MP3, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de hardware. • Sony no se responsabiliza de la idoneidad del producto con dispositivos, programas o periféricos específicos; de los problemas de funcionamiento con otras aplicaciones de software instaladas; de la pérdida de datos; ni de otros daños accidentales o inevitables. • Sony no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., derivados del uso de este producto.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de reciclaje)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted Ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón

Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

NL (Nederlands)

Lees de volgende instructies aandachtig voor u het toestel gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

1. USB Type-C™ 2. Functie voor het voorkomen van overladen 3. Wereldwijd voltage 100 - 240 V wisselstroom

Dit product kan worden gebruikt met een Draagbare Oplader van Sony.

* USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum, Inc.

Onderdelen

1 USB-poort / 2 USB-C™-aansluiting

Opladen

1. **Verbind de USB-C-aansluiting van de bijgeleverde USB-kabel met de USB-C-invoerpoort van een draagbaar apparaat.**
2. **Sluit het andere uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van het toestel.**
3. **Steek de stekker in een stopcontact.**
4. **Koppel na gebruik de USB-kabel los van het toestel.**

Opmerkingen

• De USB-poort van het toestel is enkel bestemd voor stroomtoevoer. Sluit het product niet aan op de USB-poorten van computers, enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen veroorzaken. • De USB-stroomuitvoer van dit product bedraagt max. 3.0 A. De stroomonderbrekingsfunctie zal de stroomtoevoer stoppen als de totale uitvoer meer dan 3.0 A bedraagt. • Als u een draagbaar apparaat opladt via dit toestel, zal de oplaadtijd variëren afhankelijk van de batterijstatus van het draagbare apparaat. • Voor u een draagbaar apparaat aansluit op het toestel, dient u de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u een draagbaar apparaat aansluit terwijl de batterij eruit is verwijderd, kunt u hierdoor gegevens verliezen of kan het draagbare apparaat beschadigd raken. • Het is mogelijk dat bepaalde draagbare apparaten plots verlies van invoergegevens oplopen, ongeacht of ze in combinatie met dit toestel worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draagbare apparaat). Maak een back-up van het invoergegevens voor u dit product gebruikt. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geheugen. • Als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken, dient u het op te bergen met de USB-kabel verwijderd.

Technische gegevens

Toestel

Invoer	100 - 240 V wisselstroom, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Uitvoer	5 V gelijkstroom, 3.0 A
Afmetingen	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Gewicht	Ong. 68 g
Werkingstemperatuur	0°C - 35°C

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Problemen oplossen

Het toestel kan een draagbaar apparaat niet van stroom voorzien.

Er is een slechte verbinding met de stekker.
→ Reinig de stekker met een droge doek.
→ Sluit de stekker aan op een ander stopcontact.

De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het aanbevolen temperatuurbereik.
→ Gebruik het toestel bij een correcte omgevingstemperatuur.

De USB-kabel tussen het toestel en het draagbare apparaat is niet correct aangesloten.
→ Sluit de USB-kabel correct aan.

Het draagbare apparaat bevindt zich niet in de oplaadstand.
→ Controleer of het draagbare apparaat zich in de oplaadstand bevindt.
→ Schakel het draagbare apparaat aan voor u het opladen.

U kunt de USB-kabel niet correct aansluiten.

Mogelijk probeert u een ander type kabel aan te sluiten.
→ Gebruik de correcte USB-kabel.

Er bevindt zich stof enz. in de USB-poort.
→ Maak de USB-poort schoon.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sony-servicedienst voor verdere inlichtingen.

Waarschuwing

• Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wees voorzichtig wanneer u het oppakt. • Gebruik dit product correct om elektrische schokken te vermijden. • Veroorzaak geen kortsluiting in het toestel. Om kortsluiting te vermijden houdt u het toestel uit de buurt van metalen voorwerpen (bv. munten, haarspelden, sleutels enz.).

⚠ OPGELET

• Laat dit product niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op en stel het niet bloot aan hevige schokken. • Warm het toestel niet op en gooi het niet in het vuur. • Probeer dit product niet te demonteren of zelf te herstellen. • Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht of water. • Stel het niet bloot aan hoge temperaturen of vocht. • Bedek dit product tijdens gebruik niet met voorwerpen zoals dekens.

Het contactoppervlak van het toestel moeten altijd proper zijn.

Opmerkingen bij het gebruik van dit product

• Meer informatie over de werking van een draagbaar apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing ervan. De werking verschilt naargelang het apparaat. • Sluit de stekker stevig aan op een stopcontact. • Raak het toestel en de stekker niet aan met natte handen. • Breek de stekker niet. • Gebruik dit product uitsluitend met een voltage van 100 V-240 V wisselstroom. • Gebruik of bewaar dit product niet in een vochtige of stoffige ruimte. • Plaats dit product op een vlakke ondergrond. • Zorg ervoor dat de stekker en de binnenkant van de USB-poort schoon zijn. • Raak de USB-poort niet rechtstreeks aan en steek uw vingers er niet in. • Het laden kan storingen veroorzaken op een tv, radio of tuner. Gebruik het toestel uit de buurt van deze producten.

GARANTIE

Onze productgarantie is beperkt tot de eenheid zelf, bij een normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksinstructies en -omgeving. Dit houdt in dat de klant het volgende erkent en ermee akkoord gaat:

• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product of voor eisen van een derde partij. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met uw MP3-speler, mobiele telefoon of andere hardware als gevolg van het gebruik van dit product. • Sony is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van dit product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur, voor werkingsconflicten met andere geïnstalleerde software, voor gegevensverlies of voor andere incidentele of onvermijdelijke schade. • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade, verloren winst, eisen van derde partijen enz. die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone

Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

PT (Português)

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Funções principais

1. USB Type-C™ 2. Função anti-sobrecargas 3. Tensão mundial de 100 V - 240 V de CA

Este produto pode ser utilizado com o carregador portátil da Sony.

* USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum, Inc.

Peças

1 Porta USB / 2 Conector USB-C™

A carregar

1. **Ligue o conector USB-C do cabo USB fornecido à porta de entrada USB-C de um dispositivo portátil.**
2. **Ligue a outra extremidade do cabo USB fornecido à porta USB da unidade.**
3. **Insira a ficha na tomada de parede.**
4. **Depois de utilizar, desligue o cabo USB da unidade.**

Notas

• A porta USB da unidade é apenas para efeitos de alimentação eléctrica. Não ligue a portas USB de computadores, etc. Ao fazê-lo pode causar uma avaria. • A saída de alimentação USB deste produto é, no máximo, 3.0 A. A função de segurança de alimentação para a alimentação de corrente se a saída total exceder 3.0 A. • Quando carregar um dispositivo portátil utilizando esta unidade, o tempo de carregamento varia consoante o estado da bateria do dispositivo portátil. • Antes de ligar um dispositivo portátil à unidade, ligue o conjunto de bateria ao dispositivo portátil. Ligar um dispositivo portátil com a respectiva bateria removida pode provocar perda de dados ou danos no dispositivo portátil. • Tenha em consideração que alguns dispositivos portáteis podem sofrer uma perda súbita de memória caso sejam ou não utilizados com esta unidade (para obter mais informações, consulte o manual de utilizador fornecido com este dispositivo portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos conteúdos armazenados. A Sony não é responsável pela perda de dados. • Se não pretender utilizar a unidade durante um longo período, guarde-a com o cabo USB desligado.

Especificações

####

Note

• Nivelul USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați produsul la porturile USB ale calculatoarelor etc. Acest lucru poate provoca defecțiuni. • Puterea de ieșire USB a acestui produs este de maxim 3.0 A. Caracteristica de siguranță a alimentării va opri alimentarea dacă puterea de ieșire totală depășește 3.0 A. • Când încărcați un dispozitiv portabil cu aceată unitate, timpul de încărcare va fi diferit în funcție de starea bateriei dispozitivului portabil. • Înainte de a conecta un dispozitiv portabil la unitate, atașați bateria dispozitivului portabil. Conectarea unui dispozitiv portabil în timp ce bateria acestuia este scoasă poate produce pierderi de date sau poate deteriora dispozitivul portabil. • Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul oricărei pierderi de date sau poate deteriora dispozitivul portabil. • Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul oricărei pierderi de date sau poate deteriora dispozitivul portabil sau aparatul pierderi în timpul încărcării sau în timpul conectării unui dispozitiv portabil. Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că realizați copii de siguranță ale memoriei. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru pierderea de memorie. • Dacă nu intenționați să folosiți unitatea pentru o perioadă îndelungată, depozitați unitatea cu cablul USB deconectat.

Specificații

Unitate

Parametrii de intrare	100 - 240 V c.a., 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Parametrii de ieșire	5 V, 3.0 A DC
Dimensiuni	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (l/h/L)
Greutate	Aprox. 68 g
Temperatură de utilizare	0 °C - 35 °C

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rezolvarea problemelor

Unitatea nu alimentează cu energie un dispozitiv portabil.

Conexiunea cu fișa este defectuoasă.
→ Curățați fișa cu o cârpă uscată.
→ Conectați-o la altă priză.

Mediul de utilizare se află în afara intervalului temperaturii de utilizare.
→ Utilizați produsul în intervalul temperaturii de utilizare.

Cablul USB dintre unitate și dispozitivul portabil este conectat incorect.
→ Conectați corect cablul USB.

Dispozitivul portabil nu este în modul de încărcare.
→ Verificați și configurați dispozitivul portabil în modul de încărcare.
→ Porniți dispozitivul portabil înainte de încărcare.

Nu poate fi conectat cu cablul USB.

Este posibil să fi conectat un tip diferit de cablu.
→ Utilizați cablul de încărcare USB adecvat.

Este posibil ca în portul USB să se afle praf, etc.
→ Curățați portul USB.

Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

• Unitatea se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal. Manevrați-o cu atenție. • Utilizați corect acest produs pentru a evita scurtcircuite electrice. • Nu scurtcircuitați unitatea. Pentru a evita scurtcircuitarea, feriți unitatea de obiectele metalice (de exemplu, monede, ace de păr, chei, etc.).

⚠ ATENȚIE

• Nu scăpați produsul, nu plasați greutate mare pe acesta și evitați impactul puternic cu acesta. • Nu încălziți sau nu aruncați unitatea în foc. • Nu dezasamblați sau reasamblați acest produs. • Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la căldură. • Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditate. • În timpul utilizării, nu acoperiți produsul cu materiale precum pături.

Suprafața de contact a unității trebuie să fie întotdeauna curată.

Note privind utilizarea acestui produs

• Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. • Conectați bine fișa la o priză de perete. • Nu atingeți unitatea și fișa cu mâinile ude. • Nu spargeți fișa. • Utilizați acest produs doar la o tensiune între 100 V - 240 V c.a. • Nu utilizați sau nu depozitați acest produs în locuri umede sau în zone de praf. • Amplasați acest produs într-un loc stabil. • Păstrați curate fișa și interiorul portului USB. • Nu atingeți direct portul USB și nu introduceți degetele în el. • În timpul încărcării pot apărea interferențe de la TV, radio sau tuner. Dacă acestea fac dificilă distanța de astfel de produse.

GARANȚIE

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul la la cunoștință și consimte că:

• Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terțelor părți. • Sony nu este răspunzătoare pentru problemele legate de playerul MP3, telefonul mobil sau alte echipamente rezultate în urma utilizării acestui produs; pentru nepotrivirea produsului cu anumite echipamente, aplicații software sau periferice; pentru conflictele ce ar putea apărea între software instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube accidentale sau inevitabile. • Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terților pârâți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

GARANȚIA

Garanția pentru acest produs este limitată la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul la la cunoștință și consimte că:

• Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terților părți. • Sony nu este răspunzătoare pentru problemele legate de playerul MP3, telefonul mobil sau alte echipamente rezultate în urma utilizării acestui produs; pentru nepotrivirea produsului cu anumite echipamente, aplicații software sau periferice; pentru conflictele ce ar putea apărea între software instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube accidentale sau inevitabile. • Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terților părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Съдържание

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Основни характеристики

1. USB Type-C™ 2. Функция за предотвратяване на презареждане 3. Подходящо за всякакво напрежение по света: AC 100 V - 240 V

Този продукт може да се използва с Портативно зарядно устройство на Sony.

* USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на USB Implementers Forum, Inc.

Части

1 USB порт / 2 USB-C™ конектор

Зареждане

1. **Свържете USB-C конектора за доставения USB кабел към входния USB-C порт на преносимото устройство.**
2. **Включете другия край на предоставения USB кабел към USB порта на уреда.**
3. **Включете щепсела в контакта.**
4. **След полване изключете USB кабела от уреда.**

Забележка

• USB портът на уреда е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. • Захранващият USB изход на този продукт е макс. 3.0 A. Функцията за безопасност на захранването ще спре подаването на захранване, ако общият изходен ток надвиши 3.0 A. • Когато зареждате портативно устройство от този уред, времето за зареждане ще варира в зависимост от състоянието на батерията на портативното устройство. • Преди свързване на портативно устройство към уреда зачекте комплекта батерии на портативното устройство. Свързването на портативно устройство, докато батерията е извадена, може да причини загуба на данни или повреда на портативното устройство. • Предупреждаваме ви, че на някои портативни устройства може да възникне внезапна загуба на входяща памет, независимо дали се използват с този апарат или не (за подробностите вижте ръководството на потребителя, доставено с портативното устройство). Преди да използвате този продукт, направете архив на входящата памет. Sony не носи отговорност за загуба на памет. • Ако не възнамерявате да използвате апарата дълго време, съхранявайте го с разкачен USB кабел.

Спецификации

Уред

Входяща мощност	променлив ток 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Изходяща мощност	прав ток 5 V, 3.0 A
Размери	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (Ш/В/Д)
Тегло	приблиз. 68 g
Работна температура	0 °C - 35 °C

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Уредът не да захранва преносимо устройство.

Лоша връзка с щепсела.
→ Почистете щепсела със суха кърпа.
→ Включете го в друг контакт.

Средата на използване е извън работния температурен диапазон.
→ Използвайте в работния температурен диапазон.

USB кабелът между апарата и портативното устройство е свързан неправилно.
→ Свържете USB кабела правилно.

Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Проверете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.

Не можете да свържете правилно USB кабела.

Може да сте свързали друг вид кабел.
→ Използвайте правилния USB кабел.

В USB порта може да има прах или друго.
→ Почистете USB порта.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

• Апаратът може да се загрее по време на зареждане. Така е нормално. Боравете внимателно. • Използвайте правилно този продукт, за да избегнете риска от електрически запалки. • Да не закъсивате с апарата накъсо. За да избегнете късо съединение, пръжте апарата настрана от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.).

⚠ ВНИМАНИЕ

• Не изпускайте, не пластайте тежести отгоре и не позволявайте силни удари върху продукта. • Не загрявайте продукта и не го изхвърляйте в огън. • Не разглобявайте и сплобявайте продукта. • Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или вода. • Дръжте настрана от високи температури или влага. • Когато използвате, не покривайте продукта с материали, например одеала.

Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста.

Бележки относно използването на този продукт

• За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. • Поставете щепсела в контакта стабилно. • Не докосвайте уреда и щепсела с мокри ръце. • Не чупете щепсела. • Използвайте този продукт само при напрежение на променлив ток в диапазона 100 V–240 V. • Не използвайте или съхранявайте продукта на влажни или прашни места. • Поставяйте продукта на стабилно място. • Поддържайте конектора и вътрешността на USB порта чисти. • Не докосвайте USB порта директно и не пъхайте пръстите си в него. • Ако време на зареждане може да възникнат смущения от телевизори, радио или тунери. Използвайте апарата настрани от такива продукти.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа и обкръжение на системата. С настоящото потребителят приема и се съгласява, че:

• Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на този продукт, както и за всякакви искове от трети страни. • Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друг хардуер, възникнали от използването на този продукт; за преодоляване на евентуални несъвместимости с други софтуерни или периферни устройства; за евентуални конфликти с други инсталирани софтуерни програми; за загуба на данни; или други възникнали или неизбежни щети. • Sony не носи отговорност за финансови щети, пропуснати печалби, искове от трети страни и др., възникнали от използването на този продукт.

Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и другите Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, отъкдето сте закупили продукта.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

Läs följande instruktioner noga före användning.

Utmärkande funktioner

1. USB Type-C™ 2. Funktion för överladdningsskydd 3. Global spänning 100 V – 240 V växelström (AC)

Denna produkt kan användas med Sony portabel laddare.

* USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum, Inc.

Delar

1 USB-port / 2 USB-C™-kontakt

Laddning

1. **Anslut USB-C-kontakten på den medföljande USB-kabeln till USB-C-ingångsporten på en portabel enhet.**
2. **Anslut den andra änden av den medföljande USB-kabeln till enhetens USB-port.**
3. **Sätt in kontakten i uttaget.**
4. **Koppla ur USB-kabeln från enheten efter användning.**

Observera

• Enheten USB-port är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte anslutas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. • Strömutgångar från USB-utgången på den här produkten är maximalt 3.0 A. Om det totala strömuttaget överstiger 3.0 A avbryter säkerhetsfunktionen strömmatningen. • När man laddar en bärbar enhet med den här modulen varierar laddningstiden beroende på batteristatusen för den bärbara enheten. • Innan du ansluter en bärbar enhet till modulen ska du se till att den bärbara enhetens batteri är monterat. Om du ansluter en bärbar enhet vars batteri inte är monterat kan det leda till dataförlust eller skada på den bärbara enheten. • Du bör vara medveten om att vissa bärbara enheter kan påbörjar första informationen i minnet snsett om de använda med denna modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den bärbara enheten). Säkerhetsköpera informationen i minnet innan du använder den här produkten. Sony är inte ansvarigt för eventuell förlust av data i minnet. • Om du inte avser att använda modulen under en längre tid ska du förvara den med USB-kabeln borttagen.

Specifikationer

Modul

Inmatning	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Utmatning	DC 5 V, 3.0 A
Mått	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Vikt	Cirka 68 g
Användningstemperatur	0 °C - 35 °C

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

Enheten kan inte föras en bärbar enhet med ström.

Det är något fel på kontaktanslutningen.
→ Rengör kontakten med en torr trasa.
→ Anslut enheten till ett annat eluttag.

Du försöker använda modulen i en miljö där temperaturen är utanför temperaturintervallet för användning.
→ Använd modulen inom temperaturintervallet för användning.

USB-kabeln mellan modulen och den bärbara enheten är inte anslutен på rätt sätt.
→ Anslut USB-kabeln på rätt sätt.

Den bärbara enheten är inte i laddningsläge.
→ Kontrollera och ställ in den bärbara enheten i laddningsläge.
→ Starta den bärbara enheten före laddningen.

Du kan inte ansluta USB-kabeln ordentligt.

Du har kanske använt en annan typ av kabel.
→ Använd rätt USB-kabel.

Det kanske finns damm eller liknande i USB-porten.
→ Rengör USB-porten.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-servicecentrum för mer information.

Varning

• Modulen kan bli varm under laddning. Detta är normalt. Var försiktig när du hanterar den. • Använd den här produkten som den är avsedd att användas för att undvika elektriska stötar. • Kortslut inte modulen. Häll modulen borta från alla metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, nycklar etc.) för att undvika kortslutning.

⚠ FÖRSIKTIGT

• Tappa inte den här produkten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar. • Värm inte upp modulen och kasta den inte i eld. • Plocka inte isär eller återmontera denna produkt. • Utsätt inte produkten för direkt solljus eller värme. • Håll den borta från höga temperaturer eller fuktighet. • När den används ska du inte täcka över produkten med material som filtar.

Modulens kontaktytor måste alltid hållas rena.

Om användning av den här produkten

• Mer information om användningen av den bärbara enheten finns i dess bruksanvisning. förhållanden varierar för olika enheter. • Använd kontakten ordentligt till ett eluttag. • Använd inte modulen om du har våta händer. • Ha inte sönder kontakten. • Använd endast denna produkt för spänning inom intervallet AC 100 V - 240 V. • Använd eller spara inte produkten på ett fuktigt eller dammigt ställe. • Använd modulen på ett stabilt ställe. • Håll kontakten och insidan av USB-porten rena. • Vidrör inte USB-porten direkt och sätt inte in dina fingrar i den. • Under laddningen kan det uppstå störningar för TV, radio eller tuner. Använd modulen på avstånd från dessa produkter.

GARANTI

Vår produktgaranti är begränsad till enbart den enheten, vid normal användning enligt bruksanvisningen och systemmiljön. Därför bekräftar och medger kunden att:

• Sony är inte ansvarig för skada eller förlust till följd av användning av denna produkt eller för anspråk från tredje part. • Sony ansvarar inte för problemet med din MP3-spelare, mobiltelefon eller annan hårdvara som uppstår till följd av användning av denna produkt, den här produktens lämplighet för specifik maskinvara, programvara eller kringutrustning, konflikter med andra installerade program, dataförlust eller andra oförutsedda/sedvanliga skador. • Sony är inte ansvarigt för ekonomisk skada, utebliven vinst, krav från tredje part etc. som uppkommer vid användning av denna produkt.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningsföretaget eller affären där du köpte varan.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Læs omhyggeligt de følgende instruktioner før brug.

Overordnede funktioner

1. USB Type-C™ 2. Funktion til forebyggelse af overopladning 3. Global spænding (vekselstrøm) 100 V - 240 V

Dette produkt kan bruges med en Sorbar oplader fra Sony.

* USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum, Inc.

Dele

1 USB-port / 2 USB-C™-stik

Opladning

1. **Sæt USB-C-stikket fra det medfølgende USB-kabel i USB-C-indgangen på bærbart udstyr.**
2. **Tilslut den anden ende af det medfølgende USB-kabel til enhedens USB-port.**
3. **Sæt stikket i kontakten.**
4. **Frakobl USB-kablet fra enheden efter brug.**

Bemærkninger

• Enhedens USB-port er kun en strømforsyning. Du må ikke oprette forbindelse til computerens USB-porte osv. Hvis du gør det, kan det medføre fejl. • USB-outputeffekten af dette produkt er maks. 3.0 A. Sikkerhedsfunktionen stopper strømforsyningen, hvis det samlede output overstiger 3.0 A. • Når du oplader en bærbar enhed med denne enhed, vil opladningstiden variere, afhængigt af den bærbare enheds batteristatus. • For du tilslutter en bærbar enhed til enheden, skal du tilslutte den bærbare enheds batterier. Tilslutning af en bærbar enhed, mens batteriet er fjernet kan medføre tab af data eller skader på den bærbare enhed. • Vi må advare om, at der i nogle bærbare enheder kan opstå pludseligt tab af input-hukommelse, uanset om de anvendes sammen med denne enhed (se oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med den bærbare enhed). For produkter tages i brug, skal du huske at sikkerhedskopiere input-hukommelsen. Sony er ikke ansvarlig for tab af hukommelse. • Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, skal du opbevare den med USB-kablet frakoblet.

Specifikationer

Enhed

Input	AC 100 - 240 V, 0.4 A, 50/60 Hz, 24 W
Output	DC 5 V, 3.0 A
Mål	44.0 mm × 26.0 mm × 75.5 mm (B/H/L)
Vægt	Ca. 68 g
Driftstemperatur	0 °C - 35 °C

Ændringer i design og specifikationer kan forekomme uden varsel.

Fejlfinding

Enheden kan ikke strømforsyne en bærbar enhed.

Der er dårlig forbindelse ved stikket.
→ Rengør stikket med en tør klud.
→ Tilslut det til en anden stikkontakt.

Brugsmiljøet er uden for driftstemperaturintervallet.
→ Tilslut USB-kablet korrekt.

USB-kablet mellem enheden og den bærbare enhed er tilsluttet forkert.
→ Tilslut USB-kablet korrekt.

Den bærbare enhed er ikke i opladningstilstand.
→ Kontroller og sæt den bærbare enhed i opladningstilstand.
→ Tænd den bærbare enhed før opladning.

Du kan ikke tilslutte USB-kablet korrekt.

Du har muligvis tilsluttet en anden type kabel.
→ Brug det korrekte USB-kabel.

Der kan være støv mv. i USB-porten.
→ Rens USB-porten.

Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter, hvis du har yderligere spørgsmål.

Advarsel

• Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt. Var forsigtig ved håndtering. • Brug produktet rigtigt for at undgå elektrisk stød. • Pas på ikke at komme til at kortslutte enheden. For at undgå kortslutning, må enheden ikke komme i kontakt med metalgenstande (mønter, hårnåle, nøgler osv.).

⚠ FORSIGTIG

• Tab ikke produktet, anbring ikke tunge ting på det eller udsgå at stode kraftigt til det. • Opvarm ikke enheden, og lad være med at brænde den. • Produktet må ikke skilles ad eller samles igen. • Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller vand. • Udsæt ikke batterierne for høje temperaturer. • Når produktet er i brug, må det ikke tildækkes med materialer, såsom tæpper.

Enhedens kontaktoverflade skal altid holdes ren.

Bemærkninger om brugen af dette produkt

• Vær forsigtig med hensyn til, hvordan du håndterer produktet, så brugerveiledningen. Driften varierer afhængigt af enheden. • Sæt stikket godt fast i stikkontakten. • Rør ikke ved enheden og stikket med våde hænder. • Undgå at ødelægge stikket. • Dette produkt må kun bruges ved spænding på 100 V AC-240 V AC. • Brug ikke eller opbevar ikke produktet på et fugtigt eller støvet sted. • Anbring produktet på et stabilt sted. • Hold stikket og indersiden af USB-porten rene. • Rør ikke direkte ved USB-porten og stik ikke fingrene ind i den. • Under opladning kan der forekomme TV-, radio- eller tunerinterference. Brug ikke enheden i nærheden af disse produkter.

GARANTI

Vores produktgaranti er begrænset til selve enheden, når den anvendes normalt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen og systemmiljøet. Derfor anerkender og accepterer kunden, at:

• Sony er ikke ansvarlig for skader eller tab hidrørende fra brug af dette produkt eller for noget krav fra tredjepart. • Sony er ikke ansvarlig for problemer med din MP3-afspiller, mobiltelefon eller anden hardware, som skyldes brugen af dette produkt, produktets egnethed til bestemt hardware, software eller ydre enheder, driftsmæssige konflikter med andre installerede programmer, tab af data eller anden form for uundgåelig skade eller skade som følge af uheld. • Sony er ikke ansvarlig for økonomiske tab, tabt fortjeneste, krav fra tredjepart osv., som skyldes brugen af dette produkt.

Händelring af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan medføre. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Hauptmerkmale

1. USB Type-C™ 2. Überladungsschutz 3. Weltweite Stromversorgung: 100 V – 240 V Wechselstrom (AC)

Dieses Produkt kann mit einem Sony Akkuladegerät verwendet werden.

* USB Type-C™ und USB-C™ sind Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Teile

1 USB-Port / 2 USB-C™-Anschluss

Aufladen

1. **Schließen Sie den USB-C™-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-C™-Eingangsport eines tragbaren Geräts an.**
2. **Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Port des Geräts an.**
3. **Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.**
4. **Trennen Sie das USB-Kabel nach dem Aufladen vom Gerät.**

Hinweise

• Der USB-Port des Geräts ist nur für die Stromversorgung vorgesehen. Schließen Sie ihn nicht an USB-Ports von Computern etc. an. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. • Die USB-Ausgangsleistung dieses Produkts beträgt max. 3,0 A. Wenn die Gesamtstromstärke 3,0 A übersteigt, wird die Stromversorgung durch die Sicherheitsfunktion unterbrochen. • Beim Aufladen eines tragbaren Geräts variiert die Ladezeit je nach Batteriestatus des tragbaren Geräts. • Bevor Sie ein tragbares Gerät an das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Batterien des tragbaren Geräts eingelegt sind. Wenn Sie ein tragbares Gerät anschließen, dessen Batterien nicht eingelegt sind, kann es zu Datenverlust oder Schäden am tragbaren Gerät kommen. • Wir weisen darauf hin, dass es bei einigen tragbaren Geräten zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen kann, unabhängig davon, ob sie mit diesem Gerät verwendet werden oder nicht (Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Sichern Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Speicherdaten. • Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, trennen Sie das USB-Kabel ab.

Technische Daten

Gerät

Eingang	AC 100 - 240 V, 0,4 A, 50/60 Hz, 24 W
Ausgang	DC 5 V, 3,0 A
Abmessungen	44,0 mm × 26,0 mm × 75,5 mm (B/H/T)
Gewicht	Ca. 68 g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

Änderungen an Design und technischen Daten vorbehalten.

Fehlerbehebung

Das Gerät kann kein tragbares Gerät mit Strom versorgen.

Der Anschluss ist nicht richtig hergestellt.
→ Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
→ Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
→ Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das USB-Kabel ist nicht richtig zwischen dem Gerät und dem tragbaren Gerät angeschlossen.
→ Schließen Sie das USB-Kabel richtig an.

Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Ladebetrieb.
→ Überprüfen Sie den Ladebetrieb des tragbaren Geräts und stellen Sie ihn ein.
→ Schalten Sie das tragbare Gerät vor dem Laden ein.

Das USB-Kabel kann nicht richtig angeschlossen werden.

Möglicherweise haben Sie einen falschen Kabeltyp verwendet.
→ Verwenden Sie das richtige USB-Kabel.

Möglicherweise befinden sich Staub o. Ä. im USB-Port.
→ Reinigen Sie den USB-Port.

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder ein autorisiertes Sony-Servicecenter, wenn Sie weitere Fragen haben.

Warnhinweis

• Das Gerät kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist normal. Gehen Sie vorsichtig damit um. • Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie vorgesehen, um elektrische Schläge zu vermeiden. • Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Schlüsseln usw.) fern.

⚠ VORSICHT

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. • Erwärmen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. • Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und setzen Sie es nicht wieder zusammen. • Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder Wasser aus. • Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit fern. • Decken Sie das Gerät bei der Verwendung nicht mit Materialien wie Decken ab.

Die Kontaktfläche des Geräts muss stets sauber gehalten werden.

Hinweise zur Verwendung dieses Produkts

• Weitere Informationen zur Verwendung des tragbaren Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts. Die Bedienung kann je nach Gerät unterschiedlich sein. • Stecken Sie den Netzstecker fest in eine Steckdose. • Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. • Beschädigen Sie den Netzstecker nicht. • Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einer Netzspannung von 100 V–240 V Wechselstrom. • Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an einem feuchten oder staubigen Ort. • Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche. • Halten Sie den Stecker und die Innenseite des USB-Ports sauber. • Berühren Sie den USB-Port nicht direkt und führen Sie keine Finger in den Port ein. • Während des Ladevorgangs können Störungen von Fernsehgeräten, Radios oder Tunern auftreten. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe solcher Geräte.

GARANTIE

Die Produktgarantie bezieht sich nur auf das Gerät selbst, wenn es unter normalen Bedingungen gemäß der Bedienungsanleitung und der Systemumgebung verwendet wird. Daher erkennt der Kunde an und akzeptiert, dass:

• Sony nicht für Schäden oder Verluste haftet, die durch die Verwendung dieses Produkts oder durch Ansprüche Dritter entstehen. • Sony nicht für Probleme mit Ihrem MP3-Player, Mobiltelefon oder anderer Hardware haftet, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, für die Kompatibilität dieses Produkts mit bestimmter Hardware, Software oder externen Geräten, für Betriebskonflikte mit anderen installierten Programmen, für Datenverlust oder für unvermeidliche oder vorhersehbare Schäden. • Sony nicht für finanzielle Schäden, entgangene Gewinne, Ansprüche Dritter usw. haftet, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor potenziell negativen Auswirkungen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den örtlichen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informationen zur Konformität mit EU-Recht: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Vianmääritys

Laitteesta ei voi syöttää virtaa kannettavaan laitteeseen.

Pistokseen kytkentä on huono.
→ Puhdista pistoke kuivalla liinalla.
→ Kytke se toiseen pistorasiaan.

Käyttöympäristön lämpötila ei sovellu laitteen käyttöön.
→ Käytä laitetta sopivassa lämpötilassa.

Laitteen ja kannettavan laitteen välinen USB-kaapeli on irrotettu väärin.
→ Kytke USB-kaapeli oikein.

Kannettavaa juutetta ei ole lataustilassa.
→ Tarkista ja aseta kannettava laite lataustilaan.
→ Kytke virta kannettavaan laitteeseen ennen lataamista.

USB-kaapeli ei mahdu kytkeä oikein.

Yrität ehkä kytkeä vääräntyyppistä kaapelia.
→ Käytä oikeaa USB-kaapelia.

USB-portissa saattaa olla pölyä tms.
→ Puhdista USB-portti.

Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon, jos sinulla on muuta kysyttävää.

Varoitus

• Laite voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia. Käsittele varovasti. • Käytä tätä tuotetta oikein sähköiskujen välttämiseksi. • Älä pääsä laitetta oikosulkuun. Pidä laite lontolla metallisineistä (esim. kolikoista, hiusneuloista, avaimista jne.), jotta se ei joudu oikosulkuun.

⚠ VAROITUS

• Älä pudota laitetta, aseta sen päälle painavia esineitä äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. • Älä kuumenna laitetta tai hävitä sitä polttamalla. • Älä pura laitetta osiin tai kokoa sitä uudelleen. • Älä altsta laitetta suoralle auringonvalolle tai vedelle. • Älä altsta laitetta korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. • Älä peitä laitetta käytön aikana esimerkiksi peitolla.

Laitteen koskетuspinnat tulee aina pitää puhtaina.

Huomautuksia tuotteen käytöstä

• Lisätietoja kannettavan laitteen käyttämisestä on kannettavan laitteen käyttöohjeessa. Käyttö vaihtelee laitteen mukaan. • Työnnä liitäntä tiukasti pistorasiaan kunnolla. • Älä kosketa laitetta ja pistoketta, jos kätesi ovat märät. • Älä riko pistoketta. • Käytä laitetta vain 100–240 V vaihtovirran kanssa. • Älä käytä äläkä säilytä laitetta kosteassa tai pölyisessä paikassa. • Aseta tuote tukevaan paikkaan. • Pidä pistoke ja USB-portin sisäosa puhtaina. • Älä kosketa USB-portia suoraan tai työnnä sormia siihen. • Lataaminen saattaa aiheuttaa häiriöitä televisiossa, radiossa tai viritimessä. Älä käytä laitetta lähellasi laitteen laitteiden lähellä.

TAKUU

Tuotetakuumme rajoittuu vain laitteeseen itseensä, kun sitä käytetään normaalisti käyttöohjeiden ja järjestelmäympäristön mukaisesti. Täten asiakas myöntää ja hyväksyy sen, että:

• Sony ei ole vastuussa tämä tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä eikä mistään kolmannen osapuolen vaatimuksista. • Sony ei ole vastuussa MP3-soittimesi, matkapuhelimesi tai muun laitte