

Digital HD Video Camera Recorder

Petunjuk Pengoperasian



Harap merujuk juga ke :

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Langkah awal	
Perekaman/Pemutaran	
Menyimpan gambar	
Mengubah camcorder anda	
Lainnya	

HANDYCAM®

AVCHD
Progressive

HDMI™
RENDERING WITH RECORDING PERFORMANCE

InfoLITHIUM **V**
SERIES

MEMORY STICK

micro
SD
XC



Bacalah ini dahulu

Sebelum mengoperasikan unit, harap membaca petunjuk penggunaan ini seluruhnya, dan simpanlah untuk referensi selanjutnya.

PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran atau kejut listrik,

1) jangan terkena hujan atau lembab.

2) jangan menaruh benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, di atas peralatan.

Baterai jangan terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN

| Unit baterai

Bila baterai salah ditangani, baterai dapat meledak, menyebabkan kebakaran atau bahkan luka bakar kimia. Perhatikan dengan cermat hal-hal berikut ini.

- Jangan membongkar.
- Jangan menghancurkan baterai dan baterai jangan terkena kejut atau tekanan seperti dipalu, terjatuh atau terinjak.
- Jangan terkena hubungan singkat dan kutub baterai jangan tersentuh benda-benda logam.

- Jangan terkena suhu tinggi di atas 60 °C seperti di bawah sinar matahari langsung atau di dalam mobil yang diparkir di bawah matahari.
- Jangan membakar atau membuang ke dalam api.
- Jangan menggunakan baterai ion lithium yang rusak atau bocor.
- Pastikan untuk mengisi baterai dengan menggunakan pengisi baterai Sony yang asli atau peralatan yang dapat mengisi baterai.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak kecil.
- Jagalah baterai agar tetap kering.
- Ganti hanya dengan jenis yang sama atau yang ekuivalen yang dianjurkan oleh Sony.
- Buanglah baterai yang sudah digunakan segera seperti dijelaskan dalam instruksi.

| Adaptor AC

Jangan menggunakan Adaptor AC pada ruang sempit, seperti antara dinding dan perabot rumah. Gunakan stopkontak dinding terdekat untuk menyambungkan Adaptor AC. Lepaskan segera Adaptor AC dari stopkontak dinding bila terjadi gangguan fungsi saat menggunakan perangkat. Walaupun camcorder dimatikan, sumber listrik AC tetap mengalir bila Adaptor AC masih terhubung ke stop kontak dinding.

Untuk Pelanggan di Indonesia

33226 / SDPPI / 2014
2034

Mempelajari camcorder lebih lanjut (Panduan Help)

Panduan Help adalah petunjuk penggunaan daring. Lihatlah untuk instruksi mendalam mengenai banyak fungsi camcorder.

- 1** Akses halaman pendukung Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>



- 2** Pilih negara atau daerah.
- 3** Cari nama model camcorder anda di dalam halaman pendukung.
 - Periksa nama model pada bagian bawah camcorder anda.

Daftar Isi

Bacalah ini dahulu	2
Mempelajari camcorder lebih lanjut (Panduan Help)	3
Langkah awal	4
Komponen yang tersedia	4
Mengisi baterai	5
Menghidupkan power	7
Memasukkan kartu memori	8
Perekaman/Pemutaran	9
Perekaman	9
Pemutaran	11
Melihat gambar dengan ukuran lebih besar	13
Menyimpan gambar	14
Menggunakan PlayMemories Home™	14
Menghubungkan peralatan media eksternal	15
Menggunakan fungsi Wi-Fi	16
Mengubah camcorder anda	20
Menggunakan menu	20
Lainnya	21
Pencegahan	21
Spesifikasi	23
Bagian-bagian dan kontrol	26

Komponen yang tersedia


Angka dalam () adalah jumlah yang tersedia.

- Camcorder (1)
- Adaptor AC (1)




Bentuk Adaptor AC berbeda-beda tergantung dari negara/daerah.


- Kabel pendukung sambungan USB (1)




Kabel pendukung sambungan USB dirancang untuk digunakan hanya dengan camcorder ini saja. Gunakan kabel ini bila Kabel USB Terpasang (Built-in) terlalu pendek untuk sambungan.

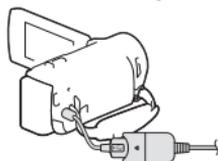

- Kabel HDMI (1)




- Baterai yang dapat diisi ulang NP-FV50 (1)

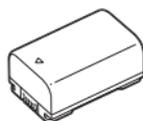


- "Petunjuk Pengoperasian" (Buku petunjuk ini) (1)

Mengisi baterai


- 1 Matikan camcorder anda dengan menutup layar LCD dan pasang baterai.

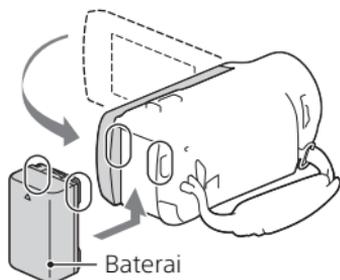

- 2 Tariklah keluar Kabel USB Terpasang (Built-in).

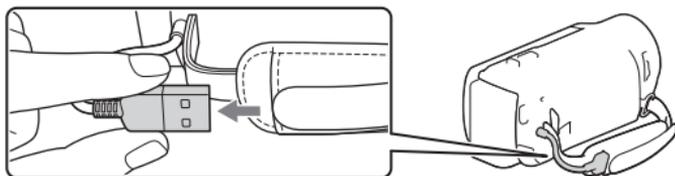

- 3 Hubungkan Adaptor AC dan camcorder dengan kabel pendukung sambungan USB, dan hubungkan Adaptor AC ke stop kontak.

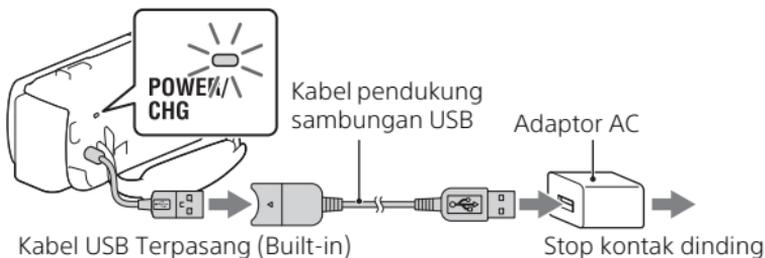

- Lampu POWER/CHG (pengisian) menyala berwarna oranye.
- Lampu POWER/CHG (pengisian) padam bila baterai telah terisi penuh. Lepaskan kabel pendukung sambungan USB dari camcorder.
- Bentuk Adaptor AC berbeda-beda tergantung dari negara/daerah.

- Matikan camcorder anda sebelum anda mengeluarkan baterai.

| Mengisi baterai menggunakan komputer anda

Hidupkan camcorder anda, kemudian hubungkan camcorder ke komputer yang sedang beroperasi dengan menggunakan Kabel USB Terpasang (Built-in).


| Untuk menggunakan camcorder anda yang terhubung ke stop kontak

Hubungkan camcorder ke stop kontak dengan cara yang sama dengan "Mengisi baterai".

- Pasang baterai ke camcorder.
- Tenaga baterai akan tetap terpakai meskipun camcorder terhubung ke stop kontak.


Menghidupkan power

- 1 Buka layar LCD camcorder anda dan hidupkan power.

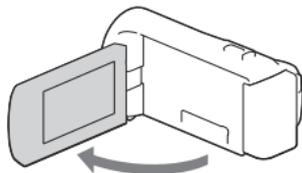

- 2 Pilih bahasa, area geografis, Daylight Saving, format tanggal, dan tanggal dan waktu.

Gerakkan multi selektor ke arah ▼/▲/◀/▶ untuk memilih komponen yang diinginkan, kemudian tekan bagian tengah selektor untuk menyelesaikan pemilihan.


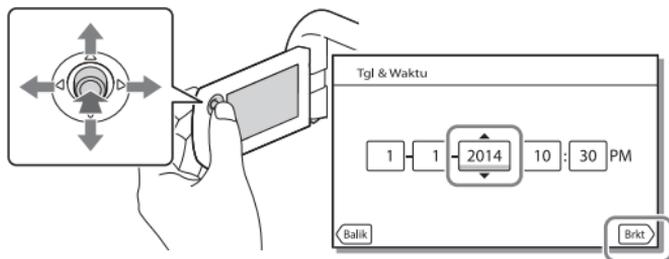


- Untuk mematikan power, tutuplah layar LCD.

- Untuk menseset tanggal dan waktu lagi, pilih **MENU** → [Setup] → [⌚ Pengaturan Jam] → [P'aturan Tgl & Wkt].
- Untuk mematikan suara pengoperasian, pilih **MENU** → [Setup] → [🔊 Pengaturan Umum] → [Bip] → [Nonaktif].

Memasukkan kartu memori

- 1 Buka tutupnya, dan masukkan kartu memori hingga berbunyi klik.

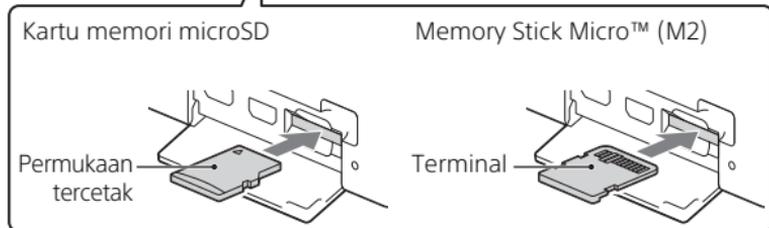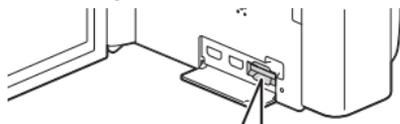

- Layar [Menyiapkan file database gambar. Tunggu.] muncul bila anda memasukkan kartu memori yang baru. Tunggulah hingga layar menghilang.
 - Masukkan kartu memori secara lurus dengan arah yang benar agar camcorder dapat mengenalinya.
-
- Untuk memilih kartu memori sebagai media perekaman, pilih **[MENU]** → **[Setup]** → **[Pengaturan Media]** → **[Pilih Media]** → **[Memory Card]**. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)
 - Untuk mengeluarkan kartu memori, buka penutup dan tekan pelan kartu memori ke dalam satu kali.


Jenis kartu memori yang dapat anda gunakan dengan camcorder anda

	SD Speed Class	Kapasitas (pengoperasian terverifikasi)
Kartu memori microSD/ Kartu memori microSDHC/ Kartu memori microSDXC	Class 4 atau lebih cepat	Hingga 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2)	-	Hingga 16 GB


Perekaman

Merekam film

- 1 Buka penutup lensa.

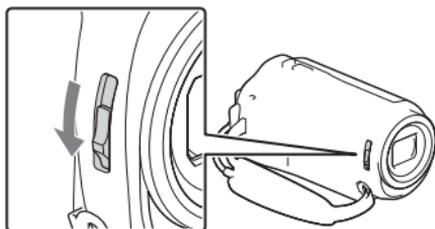


- 2 Buka layar LCD, dan tekan START/STOP untuk memulai perekaman.

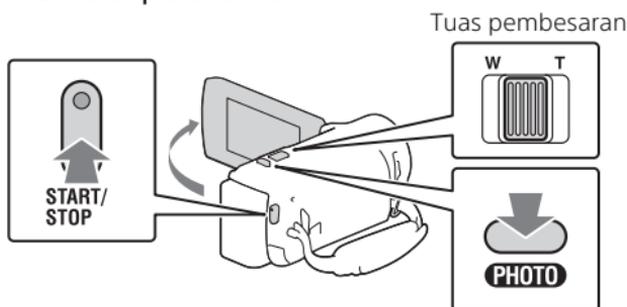


- Untuk menghentikan perekaman, tekan START/STOP lagi.
 - Anda dapat merekam foto selama perekaman film dengan menekan PHOTO (Dual Capture).
-
- Dalam pengaturan awal yang ditetapkan, film direkam dengan format HD dan format MP4 secara serentak (PRKMN Video Ganda). Format MP4 mudah untuk diputar ulang pada film anda di smartphone, untuk diunggah ke jaringan, atau untuk diunggah ke Web.
 - Anda bisa memeriksa waktu perekaman sebuah media pada layar LCD dalam mode perekaman.
 - Untuk mengubah kualitas gambar dari film yang anda rekam, pilih [MENU] → [Kualitas Gbr/Ukuran] → [Mode REC].

Memotret foto


- 1 Buka penutup lensa.

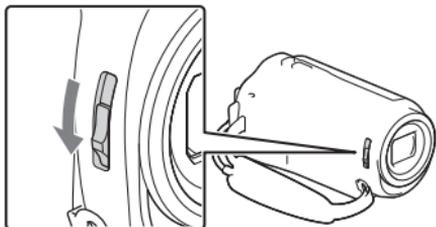

- 2 Buka layar LCD dan pilih [MODE] → 📷 (Foto).

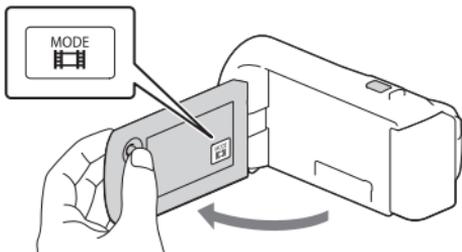


- 3 Tekan pelan PHOTO untuk mengatur fokus, lalu tekan seluruhnya.

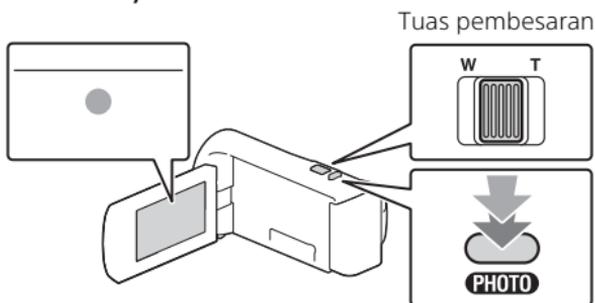


- Bila fokus diatur dengan benar, indikator kunci AE/AF muncul di layar LCD.

Pemutaran


- 1 Buka layar LCD dan tekan tombol  (Tampilan Gambar) pada camcorder untuk masuk ke mode pemutaran.

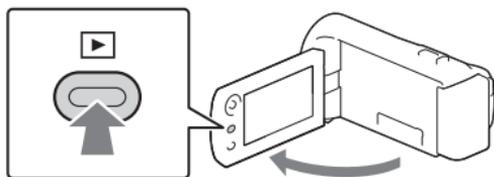

- 2 Pilih  /  untuk memindahkan acara yang diinginkan ke bagian tengah, kemudian pilih bagian yang dilingkari (1) di dalam gambar.

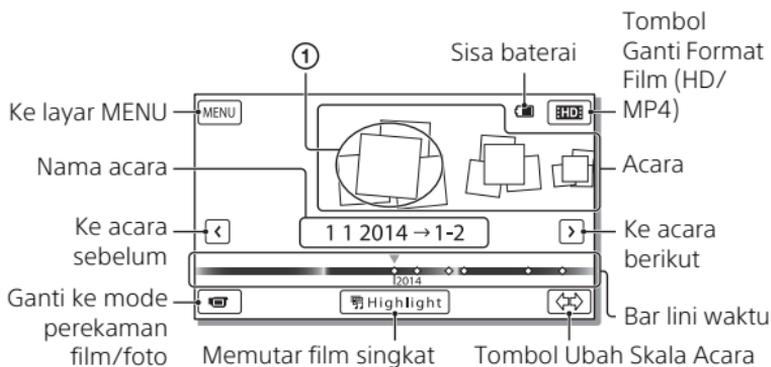

3 Pilih gambar.

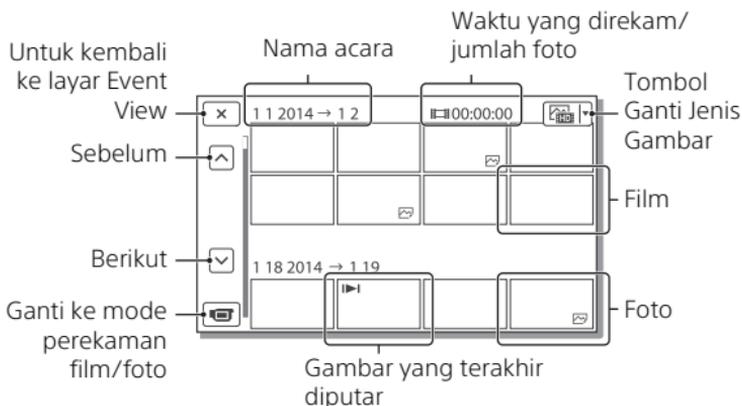

| Operasi pemutaran

	Volume		Sebelum/Berikut
	Hapus		Mundur cepat/Maju cepat
	Konteks		Putar/Tunda
	Berhenti		Putar/Hentikan presentasi gambar
	Video Syot Gerak		Pnysuaian Intrvl Grk


| Untuk memilih format film yang ingin anda putar, edit, atau salin ke peralatan lain

Dalam langkah 2, pilih yang berada di kanan atas layar LCD → [Kualitas HD] atau [MP4].

Melihat gambar dengan ukuran lebih besar

Menghubungkan camcorder ke TV


- 1 Hubungkan jack HDMI OUT dari camcorder ke jack HDMI IN dari TV dengan menggunakan kabel HDMI yang tersedia.

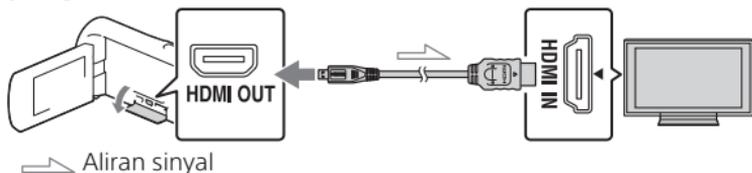

- Bila TV anda tidak memiliki jack HDMI, hubungkan Terminal Multi/Micro USB dari camcorder ke jack input video/audio dari TV dengan menggunakan kabel AV (dijual terpisah).

Menggunakan proyektor yang terpasang di dalam (built-in) (HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)

- 1 Tekan tombol PROJECTOR (halaman 26).
- 2 Pilih [Gambar Diambil di Perangkat Ini].
- 3 Ikuti panduan operasi pada layar LCD, lalu pilih [Proyeksi].

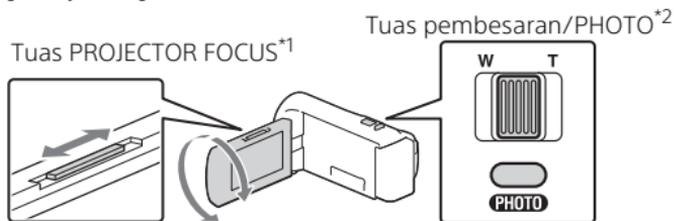

*1 Setel fokus dari gambar yang diproyeksikan.

*2 Gunakan tuas pembesaran untuk memindahkan bingkai pilihan yang muncul di gambar yang diproyeksikan, lalu tekan tombol PHOTO. Anda juga bisa menggunakan multi-selektor untuk pengoperasian ini.

Menggunakan PlayMemories Home™

Apa yang bisa anda lakukan dengan PlayMemories Home

Dengan PlayMemories Home, anda bisa meng-import film dan gambar foto ke komputer anda untuk digunakan dengan berbagai cara.



Meng-import gambar dari camcorder.

Memutar ulang gambar yang di-import



Berbagi gambar di PlayMemories Online™



Untuk Windows, fungsi-fungsi berikut juga tersedia.



Melihat gambar di Kalender



Membuat disk film



Mengunggah gambar ke layanan jaringan

| Untuk mengunduh PlayMemories Home

PlayMemories Home dapat diunduh dari URL berikut.

www.sony.net/pm/

| Memeriksa sistem komputer

Anda dapat memeriksa persyaratan komputer untuk perangkat lunak pada URL berikut.


www.sony.net/pcenv/



Menghubungkan peralatan media eksternal

| Peralatan media eksternal


Hubungkan peralatan media eksternal ke Terminal Multi/Micro USB dari camcorder anda dengan menggunakan Kabel Adaptor USB VMC-UAM2 (dijual terpisah).

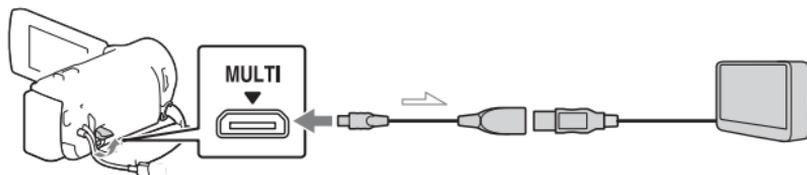

- Film disalin dengan kualitas gambar high definition (HD).

| Perekam tanpa jack USB

Hubungkan perekam ke Terminal Multi/Micro USB dari camcorder anda dengan menggunakan kabel AV (dijual terpisah).

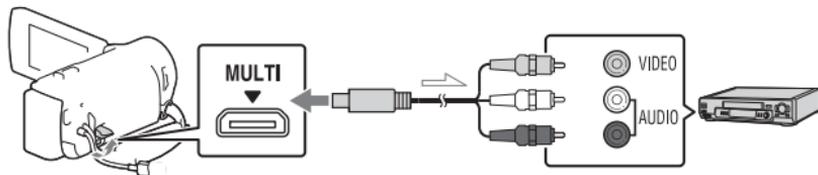

- Film disalin dengan kualitas gambar standard definition.

➤ Aliran sinyal

Menggunakan fungsi Wi-Fi

Meng-install PlayMemories Mobile™ pada ponsel cerdas anda

Untuk informasi terbaru dan lebih mendetil mengenai fungsi-fungsi dari PlayMemories Mobile, kunjungi URL berikut.



<http://www.sony.net/pmm/>

| Android OS

Meng-install PlayMemories Mobile dari Google play.



- Android 4.0 atau lebih tinggi diperlukan untuk menggunakan fungsi Satu-sentuhan (NFC).

| iOS

Meng-install PlayMemories Mobile dari App Store.



- Fungsi Satu-sentuhan (NFC) tidak tersedia dengan iOS.


Catatan

- Bila PlayMemories Mobile sudah diinstal di ponsel cerdas anda, perbarui perangkat lunak ke versi terbaru.
- Fungsi Wi-Fi yang dijelaskan di sini tidak dijamin dapat berfungsi pada semua ponsel cerdas dan tablet.
- Fungsi Wi-Fi dari camcorder tidak dapat digunakan untuk terhubung ke LAN nirkabel umum.
- Untuk menggunakan fungsi Satu-sentuhan (NFC) dari camcorder, diperlukan ponsel cerdas atau tablet yang mendukung fungsi NFC.
- Metode pengoperasian dan layar tampilan untuk aplikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dikarenakan adanya pembaruan mendatang.


Memindahkan film MP4 dan foto ke ponsel cerdas anda

Sambungan Satu-sentuhan dengan sebuah Android yang mendukung NFC

- 1 Pada ponsel cerdas, pilih [Settings], lalu, pilih [More...] untuk memeriksa apakah [NFC] sudah diaktifkan.

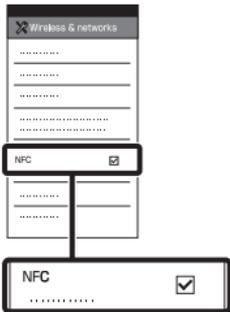

- 2 Di camcorder, putar ulang sebuah gambar untuk dikirim ke ponsel cerdas.
 - Anda hanya bisa memindahkan film MP4 dan foto saja.
- 3 Sentuh camcorder ke ponsel cerdas.

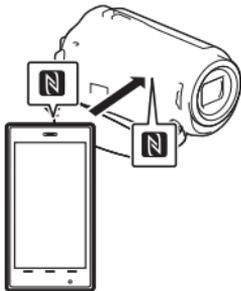

Catatan

- Batalkan mode sleep atau buka kunci layar pada ponsel cerdas sebelumnya.
- Pastikan bahwa **N** ditampilkan pada layar LCD camcorder dan ponsel cerdas.
- Lanjutkan menyentuh camcorder ke ponsel cerdas tanpa memindahkan hingga PlayMemories Mobile mulai (1 sampai 2 detik).
- Bila camcorder tidak dapat terhubung dengan ponsel cerdas melalui NFC, lihat "Sambungan tanpa menggunakan NFC" (halaman 17).


Sambungan tanpa menggunakan NFC

- 1 Tekan tombol (Tampilan Gambar), lalu pilih **MENU** → [Edit/Salin] → [Kirim ke Smartphone] → [Pilih di Perangkat Ini] → jenis gambar.
- 2 Pilih gambar yang ingin anda pindahkan, dan tambahkan **✓**, lalu pilih **OK** → **OK**.
 - SSID dan kata kunci ditampilkan, dan camcorder siap terhubung dengan ponsel cerdas.
- 3 Hubungkan camcorder ke ponsel cerdas, dan transfer gambar.

Android


- ① Hidupkan PlayMemories Mobile dan pilih SSID camcorder.

- ② Masukkan kata kunci yang ditampilkan di camcorder (hanya untuk pertama kali).

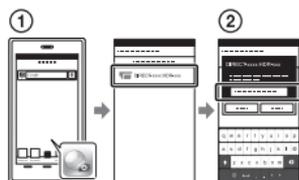

iPhone/iPad

- ① Pilih [Settings] → [Wi-Fi] → SSID yang ditampilkan di camcorder.
- ② Masukkan kata kunci yang ditampilkan di camcorder (hanya untuk pertama kali).
- ③ Pastikan SSID yang ditampilkan di camcorder dipilih.
- ④ Kembali ke Home, dan hidupkan PlayMemories Mobile.

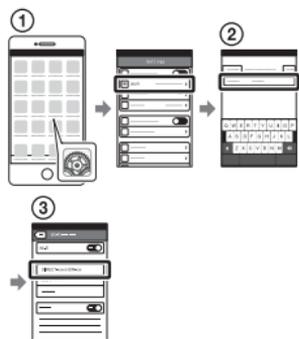

Menggunakan ponsel cerdas anda sebagai remote commander nirkabel

Anda bisa mengoperasikan camcorder dengan menggunakan ponsel cerdas anda sebagai remote commander nirkabel.

- 1 Pada camcorder anda, pilih **MENU** → [Kamera/Mik] → [+ Panduan Pemotretan] → [Kntrl dg Smartphone].
- 2 Di ponsel cerdas anda, jalankan dengan cara yang sama seperti dalam langkah 3 dalam "Sambungan tanpa menggunakan NFC" (halaman 17).

Bila anda menggunakan NFC, tampilan layar perekaman di camcorder anda, dan sentuh **N** di camcorder ke **N** pada ponsel cerdas.

- 3 Operasikan ke camcorder pada ponsel cerdas anda.

Catatan

- Tergantung dari interferensi listrik lokal atau kemampuan ponsel cerdas, gambar tampilan hidup mungkin tidak dapat ditampilkan dengan halus.

Menyimpan film dan foto ke komputer anda melalui Wi-Fi

Hubungkan komputer anda ke poin akses nirkabel atau router pita lebar nirkabel terlebih dahulu.

1 Instal perangkat lunak khusus dalam komputer anda (hanya untuk pertama kali).

Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/

Mac: Wireless Auto Import
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


- Bila perangkat lunak siap diinstal di komputer anda, perbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

2 Hubungkan camcorder anda ke poin akses nirkabel sebagai berikut (hanya untuk pertama kali).

Bila anda tidak dapat mendaftar, lihat perintah poin akses, atau hubungi orang yang mengatur poin akses.


Bila poin akses nirkabel memiliki tombol WPS

- 1 Pada camcorder anda, pilih **MENU** → [Setup] → [↔ Sambungan] → [Tekan WPS].
- 2 Tekan tombol WPS pada poin akses yang ingin anda daftarkan.

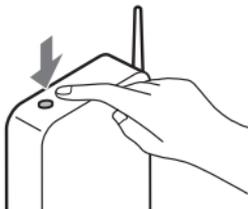

Bila anda tahu SSID dan kata kunci dari poin akses nirkabel

- 1 Pada camcorder anda, pilih **MENU** → [Setup] → [↔ Sambungan] → [P'ngaturan titik akses].
- 2 Pilih poin akses yang ingin anda daftarkan, masukkan kata kunci, lalu pilih **OK**.

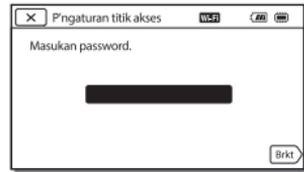

3 Bila komputer tidak dihidupkan, hidupkan komputer.

4 Mulai mengirim gambar dari camcorder ke komputer.

- 1 Tekan tombol **▶** (Tampilan Gambar) di camcorder anda.
 - 2 Pilih **MENU** → [Edit/Salin] → [Kirim ke Komputer].
- Gambar secara otomatis dipindahkan dan disimpan di komputer.
 - Hanya gambar yang baru direkam yang dipindahkan. Mengimpor film dan beberapa gambar foto mungkin memerlukan waktu.

Menggunakan menu


1 Pilih **MENU** .



2 Pilih sebuah kategori.



3 Pilih komponen menu yang anda inginkan.

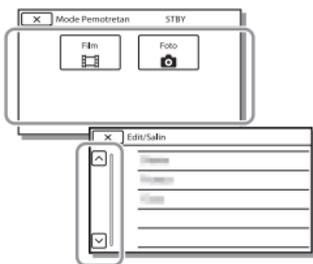

Menarik komponen menu ke atas atau bawah.

- Pilih **x** untuk menyelesaikan pengaturan menu atau untuk kembali ke layar menu sebelumnya.

Pencegahan

Adaptor AC

Jangan menghubungkan atau melepas ujung baterai dengan benda logam apapun. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi.

Memutar ulang gambar dengan peralatan lain

Anda mungkin tidak dapat memutar gambar yang direkam pada camcorder anda dengan peralatan lain dengan normal. Dan juga, anda mungkin tidak dapat memutar gambar yang direkam pada peralatan lain dengan menggunakan camcorder anda.

Perekaman dan pemutaran

- Hindari penanganan yang kasar, pembongkaran, modifikasi, kejutan fisik, atau efek yang diakibatkan oleh misalnya memalu, menjatuhkan atau menginjak produk. Berhati-hatilah terutama terhadap lensa.
- Untuk menjamin pengoperasian kartu memori yang stabil, anda dianjurkan untuk memformat kartu memori dengan camcorder anda sebelum penggunaan pertama. Dengan memformat kartu memori akan menghapus semua data yang disimpan di dalamnya dan data tidak bisa dipulihkan kembali. Simpanlah data penting anda dalam PC anda, dll.
- Pastikan arah kartu memori. Bila anda memasukkan kartu memori secara paksa dengan arah yang salah, kartu memori, celah kartu memori, atau data gambar dapat mengalami kerusakan.
- Sebelum mulai merekam, ujilah fungsi perekaman untuk memastikan gambar dan suara direkam tanpa masalah.

- Program televisi, film, kaset video, dan materi lainnya mungkin memiliki hak cipta. Perekaman materi tersebut yang tidak resmi dapat bertentangan dengan undang-undang hak cipta.
- Penggantian rugi untuk isi perekaman tidak dapat disediakan, meskipun bila perekaman atau pemutaran tidak dapat dilakukan akibat kegagalan fungsi camcorder, media perekaman, dll.
- Camcorder tidak tahan debu, tetesan atau air.
- Jangan biarkan camcorder anda menjadi basah, misalnya, terkena hujan atau air laut. Bila camcorder basah, dapat mengalami kegagalan fungsi. Kadang-kadang kegagalan fungsi ini tidak dapat diperbaiki.
- Jangan arahkan ke matahari atau cahaya yang kuat. Hal tersebut dapat menyebabkan camcorder anda mengalami kegagalan fungsi.
- Jangan menggunakan camcorder dekat gelombang radio yang kuat atau radiasi. Camcorder mungkin tidak dapat merekam atau memutar gambar dengan baik.
- Jangan menggunakan camcorder di pantai berpasir atau tempat lain yang berdebu. Hal tersebut dapat menyebabkan camcorder anda mengalami kegagalan fungsi.
- Bila terjadi pengembunan, hentikan penggunaan camcorder hingga kelembaban menguap.
- Camcorder jangan terkena kejutan atau getaran mekanis. Bila anda melakukannya, camcorder akan beroperasi dengan tidak benar atau tidak merekam gambar. Sebagai tambahan, media perekaman atau data yang direkam dapat mengalami kerusakan.

Layar LCD

Layar LCD diproduksi dengan menggunakan teknologi presisi yang sangat tinggi, sehingga lebih dari 99,99% dari piksel bersifat operasional untuk penggunaan yang efektif. Namun, mungkin terdapat beberapa bintik hitam kecil dan/atau bintik terang (warna putih, merah, biru, atau hijau) yang muncul terus-menerus pada layar LCD. Bintik-bintik ini merupakan hal yang normal dari proses produksi dan tidak mempengaruhi perekaman dengan cara apapun.

Suhu camcorder

Bila anda menggunakan camcorder secara berkelanjutan untuk waktu yang lama, camcorder akan menghangat. Hal ini bukan merupakan kegagalan fungsi.

Perlindungan terhadap panas berlebih

Tergantung dari camcorder dan suhu baterai, anda mungkin tidak dapat merekam film atau power dapat mati secara otomatis untuk melindungi camcorder. Sebuah pesan akan ditampilkan di layar LCD sebelum power padam atau anda tidak lagi dapat merekam film. Dalam kasus ini, biarkan power padam dan tunggulah hingga camcorder dan suhu baterai menurun. Bila anda menghidupkan power tanpa membiarkan camcorder dan baterai cukup dingin, power dapat padam kembali atau anda mungkin tidak dapat merekam film.

LAN nirkabel

Kami tidak bertanggung jawab untuk kerusakan apapun yang disebabkan oleh akses tidak resmi ke, atau penggunaan tidak resmi dari, tujuan yang dimasukkan ke camcorder, yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian.

Penyelesaian masalah

Bila anda menemui masalah dalam penggunaan camcorder anda:

- Periksa camcorder anda dengan melihat ke Panduan Help (halaman 3).
- Lepaskan sumber listrik, pasang sumber listrik kembali setelah kira-kira 1 menit, dan hidupkan camcorder.
- Inisialisasi camcorder anda. Semua pengaturan, termasuk pengaturan jam, diset ulang.
- Hubungi dealer Sony anda atau fasilitas servis Sony resmi yang terdekat.

Spesifikasi

Sistem

Bentuk sinyal:

Warna NTSC, standar EIA (HDR-CX330/PJ340)

Warna PAL, standar CCIR (HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/PJ350E)
TV HD

Bentuk perekaman film:

AVCHD (Kompatibel dengan bentuk AVCHD Ver.2.0):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2ch

Dolby Digital Stereo Creator*¹
MP4:

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

*¹ Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories.

Bentuk file foto:

Kompatibel DCF Ver.2.0

Kompatibel Exif Ver.2.3

Kompatibel MPF Baseline

Media perekaman (Film/Foto):

Memori internal

HDR-PJ350E: 32 GB

HDR-PJ340/PJ340E: 16 GB

Memory Stick Micro (Mark2)

Kartu microSD (Class 4 atau lebih cepat)

Kapasitas yang dapat digunakan oleh pengguna (Perkiraan)

HDR-PJ350E: 31,1 GB*²

HDR-PJ340/PJ340E: 15,5 GB*²

*² 1 GB sama dengan 1 milyar bytes, sebagiannya digunakan untuk manajemen data dan/ atau file aplikasi. Hanya film demonstrasi yang sudah diinstal terlebih dahulu yang dihapus.

Peralatan gambar:

3,1 mm (tipe 1/5,8) Sensor CMOS

Piksel perekaman (foto, 16:9):

Maks. 9,2 mega piksel (4 032 × 2 272)*³

Kasar: Sekitar 2 510 000 piksel Efektif (film, 16:9)*⁴.

Sekitar 2 290 000 piksel

Efektif (foto, 16:9):

Sekitar 2 290 000 piksel

Efektif (foto, 4:3):

Sekitar 1 710 000 piksel

Lenso:

Lenso G

30× (Optikal)*⁴, 60× (Clear Image Zoom, selama perekaman film)*⁵, 350× (Dijital)

Diameter filter: 37 mm

F1,8 - F4,0

Panjang fokus:

f= 1,9 mm - 57,0 mm

Bila dikonversi ke kamera foto

35 mm

Untuk film*⁴: 26,8 mm -

804,0 mm (16:9)

Untuk foto: 26,8 mm - 804,0 mm (16:9)

Suhu warna: [Otomatis], [Sekali Tekan], [Indoor], [Outdoor]

Iluminasi minimum:

6 lx (lux) (dalam pengaturan awal yang ditetapkan, kecepatan rana

1/30 detik (HDR-CX330/PJ340) atau 1/25 detik (HDR-CX330E/

PJ330E/PJ340E/PJ350E))

3 lx (lux) ([Low Lux] diset ke [Aktif], kecepatan rana 1/30 detik (HDR-

CX330/PJ340) atau 1/25 detik (HDR-

CX330E/PJ330E/PJ340E/

PJ350E))

*³ Dengan sistem pemrosesan gambar yang unik dari Sony

BIONZ-X anda bisa mendapatkan resolusi gambar

diam yang sama dengan

ukuran yang dijelaskan.

*⁴ [SteadyShot] diset ke

[Standar] atau [Nonaktif].

*⁵ [SteadyShot] diset ke [Aktif].

Penghubung Input/Output

Jack HDMI OUT: Penghubung HDMI micro

Jack PROJECTOR IN (HDR-PJ330E/ PJ340/PJ340E/PJ350E):

Penghubung HDMI micro

Jack USB: Tipe A (USB Terpasang (Built-in))

Terminal Multi/Micro USB*

* Mendukung peralatan yang kompatibel dengan Micro USB.

Sambungan USB hanya untuk output (HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/PJ350E).

Layar LCD

Gambar: 6,7 cm (tipe 2,7, perbandingan aspek 16:9)

Jumlah total piksel:
230 400 (960 × 240)

Proyektor (HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)

Tipe proyeksi: DLP

Sumber cahaya: LED (R/G/B)

Fokus: Manual

Jarak Lempar: 0,5 m atau lebih

Rasio kontras: 1 500:1

Resolusi (output): 640 × 360

Waktu proyeksi berkelanjutan (saat menggunakan baterai yang tersedia):

Sekitar 1 jam 45 menit

LAN nirkabel

Standar yang didukung:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekuensi: 2,4 GHz

Protokol keamanan yang

didukung: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK

Metode konfigurasi: WPS (Wi-Fi Protected Setup)/manual

Metode akses: Mode Infrastruktur

NFC: Memenuhi syarat NFC Forum Type 3 Tag

Umum

Kebutuhan tenaga: DC 6,8 V/7,2 V (baterai), DC 5 V 1 500 mA (Adaptor AC), DC 8,4 V (jack DC IN)

Pengisian USB: DC 5 V 1 500 mA

Konsumsi tenaga rata-rata:

Selama perekaman kamera menggunakan layar LCD dengan kecerahan normal: 2,1 W

Suhu pengoperasian: 0 °C hingga 40 °C

Suhu penyimpanan: -20 °C hingga +60 °C

Dimensi (perkiraan):

HDR-CX330/CX330E:

57,0 mm × 59,5 mm × 119,0 mm (p/l/t) termasuk bagian yang menonjol

57,0 mm × 59,5 mm × 128,5 mm (p/l/t) termasuk baterai yang dapat diisi ulang yang tersedia terpasang

HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E:

61,0 mm × 59,5 mm × 119,0 mm (p/l/t) termasuk bagian yang menonjol

61,0 mm × 59,5 mm × 128,5 mm (p/l/t) termasuk baterai yang dapat diisi ulang yang tersedia terpasang

Berat (perkiraan)

HDR-CX330/CX330E:

190 g hanya unit utama

245 g termasuk baterai yang dapat diisi ulang yang tersedia HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E:

215 g hanya unit utama

270 g termasuk baterai yang dapat diisi ulang yang tersedia

Adaptor AC AC-UUD11

Kebutuhan tenaga: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Konsumsi arus: 200 mA

Konsumsi tenaga: 11 W

Tegangan output: DC 5,0 V, 1 500 mA
Suhu pengoperasian: 0 °C hingga 50 °C

Suhu penyimpanan: -20 °C hingga +60 °C

| Baterai yang dapat diisi ulang NP-FV50

Tegangan output maksimum: DC 8,4 V

Tegangan output: DC 6,8 V

Tegangan pengisian maksimum: DC 8,4 V

Arus pengisian maksimum: 2,1 A
Kapasitas

Khusus: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minimum: 6,6 Wh (980 mAh)

Tipe: Li-ion

Desain dan spesifikasi camcorder anda dan aksesorisnya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Perkiraan waktu pengisian, perekaman, dan pemutaran menggunakan baterai yang tersedia

Waktu pengisian (menit)	
Adaptor AC (tersedia)	165
Komputer	305
Waktu perekaman (menit)	
Berkelanjutan	180
Khusus	90
Waktu pemutaran (menit)	
HDR-CX330/ CX330E	280
HDR-PJ330E/ PJ340/PJ340E/ PJ350E	240

- Waktu pengisian diukur saat camcorder sedang diisi pada suhu kamar 25 °C tanpa menggunakan kabel pendukung Sambungan USB.

- Waktu perekaman dan pemutaran diukur saat menggunakan camcorder di suhu 25 °C.
- Waktu perekaman diukur saat sedang merekam film dengan pengaturan awal yang ditetapkan ([Mode REC]: [Standar HQ], [PRKMN Video Ganda]: [Aktif]).
- Waktu perekaman umum menunjukkan waktu di mana anda mengulang memulai/berhenti merekam, mengganti [Mode Pemotretan], dan melakukan pembesaran.

| Merek dagang


- AVCHD, AVCHD Progressive, logo AVCHD dan AVCHD Progressive merupakan merek dagang milik Panasonic Corporation dan Sony Corporation.
- Memory Stick dan  merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ dan Blu-ray™ merupakan merek dagang milik Blu-ray Disc Association.
- Dolby dan simbol double-D adalah merek dagang milik Dolby Laboratories.
- Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan Logo HDMI merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang milik HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lainnya.
- Microsoft, Windows, dan Windows Vista merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- Mac dan Mac OS merupakan merek dagang terdaftar milik Apple Inc. di Amerika Serikat dan negara lainnya.
- Intel, Intel Core, dan Pentium adalah merek dagang milik Intel Corporation di negara AS dan/atau negara lainnya.
- Logo microSDXC merupakan merek dagang milik SD-3C, LLC.

- Android, Google Play merupakan merek dagang milik Google Inc.
- iOS merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang milik Cisco Systems, Inc.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP merupakan merek dagang terdaftar milik Wi-Fi Alliance.
- Tanda N merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar milik NFC Forum, Inc. di Amerika Serikat dan negara lainnya.
- Facebook dan logo "f" merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Facebook, Inc.
- YouTube dan logo YouTube merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Google Inc.
- iPhone dan iPad merupakan merek dagang milik Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya.


Semua nama produk lainnya yang disebutkan dalam buku ini merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan masing-masing. Lebih jauh, TM dan [®] tidak disebutkan di tiap kasus dalam buku petunjuk ini.

Bagian-bagian dan kontrol

Angka dalam () adalah halaman referensi.

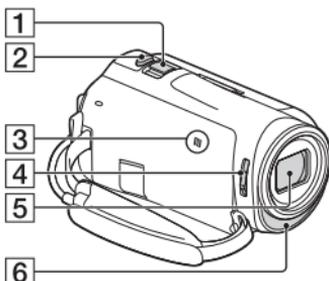


- 1 Tuas pembesaran (9, 10)
- 2 Tombol PHOTO (10)
- 3 Tanda N (17)
NFC: Near Field Communication
- 4 Tombol LENS COVER (9, 10)
- 5 Lensa (Lensa G)
- 6 Mikروفon yang terpasang di dalam

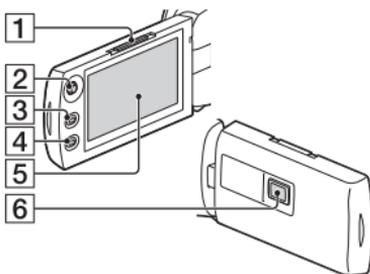


- 1 Tuas PROJECTOR FOCUS (13)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)
- 2 Multi selektor (7)
- 3 Tombol  (Tampilan Gambar) (11)

- 4 Tombol PROJECTOR (13)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
- 5 Layar LCD
- 6 Lensa proyektor (HDR-
PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)

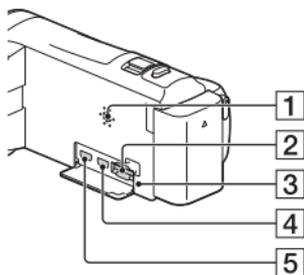


- 1 Speaker
- 2 Celah kartu memori (8)
- 3 Lampu akses kartu memori
(8)
- 4 Jack HDMI OUT
- 5 Jack PROJECTOR IN (13) (HDR-
PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)

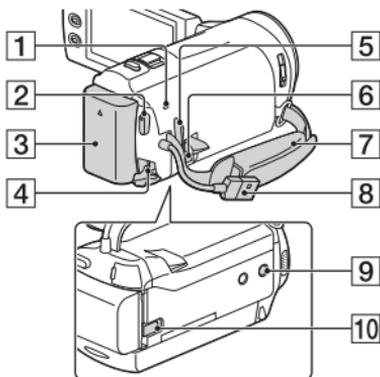

- 1 Lampu POWER/CHG
(pengisian) (5)
- 2 Tombol START/STOP (9)

- 3 Baterai (5)
- 4 Jack DC IN
- 5 Kait untuk selempang
- 6 Terminal Multi/Micro USB
Terminal ini tidak mendukung
Kabel Adaptor VMC-AVM1
(dijual terpisah). Anda tidak
dapat menggunakan aksesoris-
aksesori melalui konektor jarak
jauh A/V.
- 7 Tali pegangan
- 8 Kabel USB Terpasang (Built-
in) (5)
- 9 Penerima tripod
- 10 Tuas pelepas BATT (baterai)

Untuk mengencangkan tali pegangan

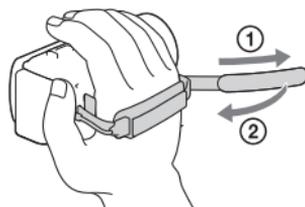

Informasi tambahan mengenai produk ini serta jawaban untuk pertanyaan yang sering muncul (FAQ) dapat ditemukan pada Website Customer Support kami.

<http://www.sony.net/>